TESCOM

家庭用

ミキサー　型番：TMX40A
ガラスミキサー　型番：TMX45A
ミルつきミキサー　型番：TMX50A
ミルつきガラスミキサー　型番：TMX55A

Web取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

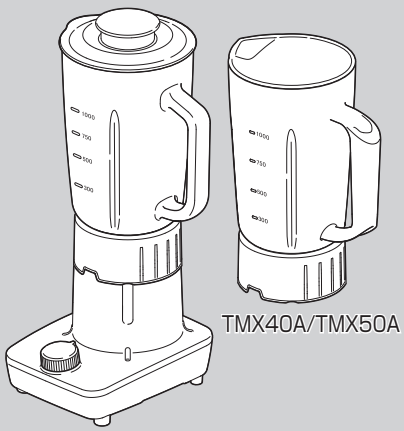

TMX40A/TMX50A

TMX45A/TMX55A

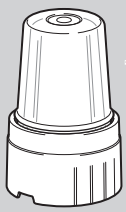

TMX50A/TMX55A

もくじ



安全上のご注意 ..... 2〜4
各部のなまえと
はたらき ..... 5・6



ミキサーの使いかた ..... 7〜9
ミルの使いかた ..... 10〜12
ミキサーを使ったメニュー ..... 13・14
ミルを使ったメニュー 15



お手入れのしかた 16



故障かな?と思ったら.....17



仕様 18
アフターサービス 19
保証書..... 裏表紙

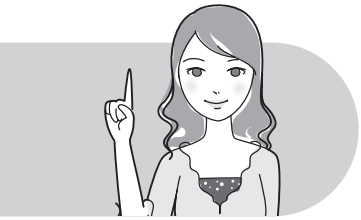

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告
誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意
誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。


（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。


（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

必ず守る

電源はAC100V/ 定格15A 以上で、コンセントや配線器具は単独で使用する。（日本国内専用）

火災・感電の恐れがあります。

禁 止

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない・本体に巻き付けない。

火災・感電の恐れがあります。

必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発煙・発火・感電の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。

禁 止

次の状態が確認されたときは使わない。

- **使用中、動いたり止まったりする**
- **電源コードがねじれて戻らなくなった**
- **電源コードの根元部分が変形・傷んでいる**
- **コンセントの差し込みがゆるい**
- **電源コードが異常に熱い**



火災・ショート・感電の恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。

必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

禁 止

各ボトル台のみを本体に取り付けない。

けがをする恐れがあります。

フタ・センターキャップを取り外した状態で運転させない。
運転中に取り付け、取り外しをしない。

けがをする恐れがあります。

調理時には、各ボトル容器の中に指・スプーン・はしなど調理材料以外のものはいれない。

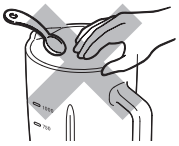

けがや本製品が破損する恐れがあります。

本体とミキサーボトル台に磁石を使用しているため、ペースメーカーなど磁気に弱いものには近付けない。

身体に異常を感じた場合は使用を中止し、異常が回復しなければ、直ちに医師の診察を受けてください。

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。修理は販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

水ぬれ禁止

本体を水につけない。
本体に水をかけない。
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。

⚠注意

電源プラグを抜く

使用後・部品の取り付け・取り外しおよびお手入れをするときは、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電・けがの恐れがあります。

必ず守る

必ず運転が停止していることを確認してから電源プラグを抜く。

けがをする恐れがあります。

禁 止

刃の部分に直接手を触れない。

けがをする恐れがあります。



運転中に各ボトルの取り付け、取り外しはしない。

けがをする恐れがあります。

安全スイッチを直接、指・棒などで絶対に押さない。

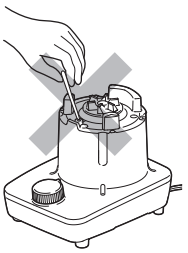

けが・故障の恐れがあります。

運転中は、フタ/ミルボトルを押さえる手を離さない。

けがをしたり、製品が倒れる恐れがあります。

安全上のご注意


禁 止

各ボトルを落とさない・ぶつけない。ヒビ・欠けのある状態で使わない。

ボトルが割れ、けがをする恐れがあります。

40℃以上の材料は使わない。

ガラスの割れやふきこぼれによるやけどや、変形の恐れがあります。熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出する恐れがあるので注意してください。

材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まったときは、そのままの状態で使わない。（17ページ参照）

本製品が破損する恐れがあります。

空回ししない。最小目盛より少ない材料で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

使用中に移動させない。

けがをする恐れがあります。

下記のような場所では使わない。

- **不安定な場所**
- **湿気の多い所**
- **火気の近く**
- **水や油のかかりやすい所**
- **直射日光が長時間当たる所**
- **カーペット・ビニール袋などの上**
- **人工大理石のテーブルなどの上**

火災・けが・本製品が破損する恐れがあります。

最大目盛を超える量の材料を入れない。

ミキサーボトル：1000ml

ミルボトル：10ページ参照
（材料により異なります）

本製品が故障する恐れがあります。


禁 止

調理以外の目的では使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

使えない材料を調理しない。（7・10ページ参照）

本製品が破損する恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設など）では使用しないでください。

本体・各接続部のすき間や穴に、ピンや針金などの異物を入れない。

感電・けが・事故の恐れがあります。

刃が完全に停止するまでは絶対にボトルフタを開けない。

けがをする恐れがあります。

外部のタイマーや遠隔操作用の器具を接続しない。


必ず守る

定格時間まで使用したら、30分以上休ませる。

<定格時間>
ミキサーボトル(回転数12000回転/分)：
4分運転・2分休止のくり返し使用で合計15 分まで。
ミルボトル(回転数3000回転/分)：1分

定格時間を超えて使用すると、本製品が故障する恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

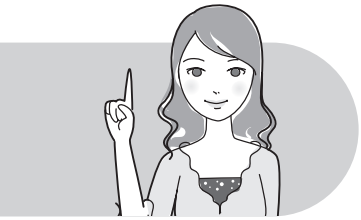

各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「*」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、お取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については19ページ参照)
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

ミキサーボトル部

センターキャップ*

ブラック(TMX40A/50A)
型番：TA033413
JAN：4975302033413

グレー(TMX45A/55A)
型番：WL0039
JAN：4975302015358



調理の途中で外して材料を入れることができます。

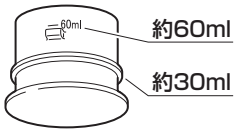

逆さにすると簡易計量カップとして使えます。

*フタセット

ブラック(TMX40A/50A)
型番：TA033406
JAN：4975302033406

グレー(TMX45A/55A)
型番：TA033734
JAN：4975302033734

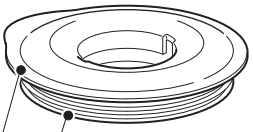

ミキサーフタ

フタパッキン*

ブラック(TMX40A/50A)
型番：TA033888
JAN：4975302033888

グレー(TMX45A/55A)
型番：TA033727
JAN：4975302033727

取り外してお手入れをしてください。

ミキサーボトルパッキン(灰色)*



型番：501292
JAN：4975302006257

あらかじめミキサーボトル台に取り付けられています。

ミキサーボトル(トライタン™※)

型番：TA033710
JAN：4975302033710

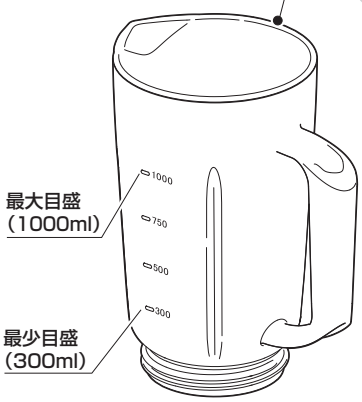

ミキサーボトル(ガラス)*

型番：WL0048
JAN：4975302015396

最大量・最少量を守ってください。(7ページ参照)

※耐熱ガラスではありません。



*ミキサーボトル台

ブラック(TMX40A/50A)
型番：TA033390
JAN：4975302033390

グレー(TMX45A/55A)
型番：TA033703
JAN：4975302033703

⚠ ボトル台の裏面は防水ではありません。

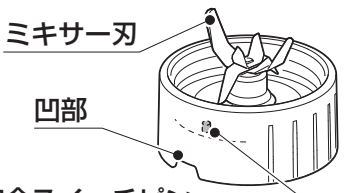

安全スイッチピン

安全スイッチピンまわりに食材などがつまらないよう、しっかりお手入れをしてください。

ミルボトル部 (TMX50A/55Aのみ付属)

ミルボトル*

型番：TA033420
JAN：4975302033420

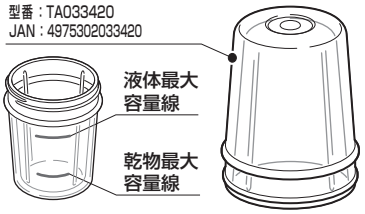

※耐熱ガラスではありません。

ミルボトルパッキン(黒)*

型番：WL0069
JAN：4975302015518

あらかじめミルボトル台に取り付けられています。



*ミルボトル台

ブラック(TMX50A)
型番：TA033437
JAN：4975302033437

グレー(TMX55A)
型番：TA033741
JAN：4975302033741

⚠ ボトル台の裏面は防水ではありません。

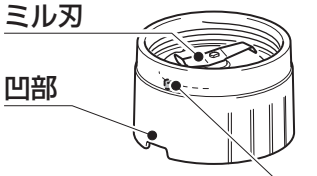

安全スイッチピン

安全スイッチピンまわりに食材などがつまらないよう、しっかりお手入れをしてください。

※「Tritan/トライタン」はイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。

各部のなまえとはたらき

本　体

スイッチ

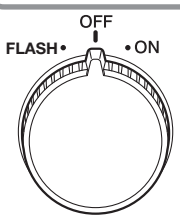

FLASH：スイッチを合わせている間だけ刃が回転します。（手を離すと「**OFF**」に戻ります）

OFF：停止

ON：連続運転

安全スイッチ

安全装置です。絶対に指などで直接押さないでください。



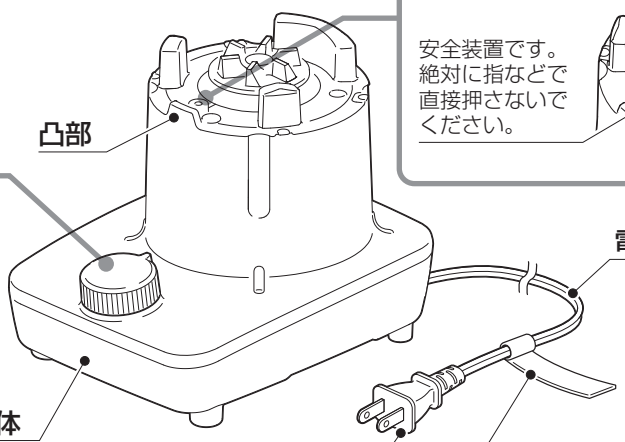

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。

収納のしかた

下図のように重ねると、コンパクトに収納できます。

●ミキサーボトルの**取っ手を、本体正面**に合わせてください。
（ミキサーボトルのリブが、本体の溝にはまります。）

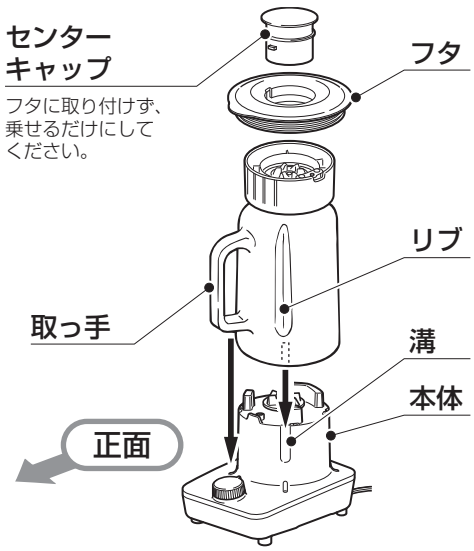

収納時

●ミルボトルは収納できません。

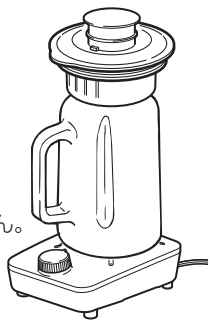

ご注意

- **カビなどが発生する恐れがあるので、十分に乾燥させてから収納する。**
- **収納時、フタの裏側に回転軸から出た油が付着することがあるので、フタを洗ってから使う。（油は無害です）**



ミキサーの使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体以外の部品を洗ってからお使いください。（16ページ参照）

使えない材料（禁止材料）

本製品はフードプロセッサーと違い、材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねる、ペーストを作るといった用途には使えません。


ハンバーグ


ギョーザ


流動食

★使えない材料

食材以外のもの・40℃以上の材料・膨張するもの（炭酸水など）／市販の氷・冷凍食材（冷凍果実以外）／肉・魚類／パン・ホットケーキなどの生地／固いもの・繊維質のもの（乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど）／ねばりけの強いもの・水分の少ないもの（とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど）

材料の下ごしらえ

★くだもの

固い皮・種・へた・芯などを取り除き2～3cm角の大きさに切ります。
かんきつ類は小房に分けます。薄皮をむくとよりなめらかに仕上がります。

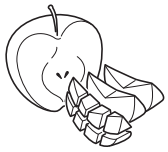



★氷

家庭用製氷皿で作った2.5cm角程度の大きさの角氷を用意する。
※一度に使えるのは、
調理：6個まで
クラッシュアイス作り：10個までです。

★にんじんなどの固いもの

厚さ2～3mmにスライスします。（大きいものは切ります）



★ほうれん草などの葉もの

茎を切り落とし、葉の部分を約2cm幅に切ります。



★冷凍果実

2cm角以下のものを使う。
一度に使える量：5個まで
必ず160ml以上の液体を入れてください。

材料の入れかた

液体 ⇒ やわらかいもの ⇒ 固いものの順にミキサーボトルに入れます。
※材料が浸るくらいの液体が入っていないときは、最後に液体を足してください。
材料は、液体も含めて最少目盛（300ml）以上、最大目盛（1000ml）以下にしてください。

①液体、調味料など

● 液体が少ないと、上手く調理できません。



②水分の多い材料
やわらかい材料

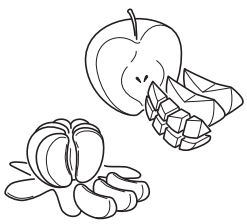

③葉もの

無理に押し込まずふんわりと入れてください。



④固い材料
水分の少ない材料
はちみつ
氷・冷凍果実

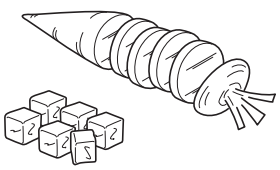

ミキサーボトル部の取り付けかた

※イラストはガラスボトルです。

ご注意

- ミキサーボトル部は正しく組み立てる。
  組み立てが正しくないと、安全装置が働き運転できません。
- 必ず、ミキサーボトル台と灰色のミキサーボトルパッキンを使用する。
  ミル用の部品は使えません。

1 ミキサーフタの溝にフタパッキンを取り付ける。

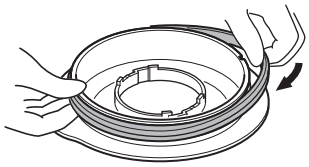

2 ミキサーフタ内側の凹みにセンターキャップの凸部を合わせてはめ、センターキャップを図の矢印の方向に回して取り付ける。

- 調理の途中で運転を止め、センターキャップを外して材料を足すことができます。

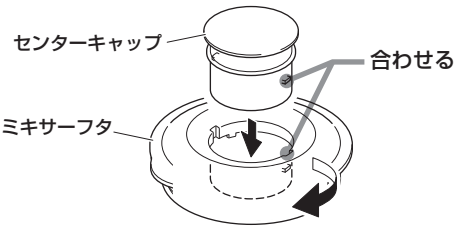

3 ミキサーボトル台に、ミキサーボトルパッキン（灰色）を取り付ける。

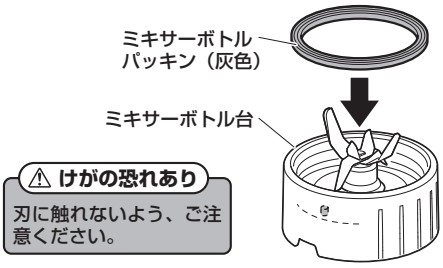

4 ミキサーボトルを図の矢印の方向に回して取り付ける。

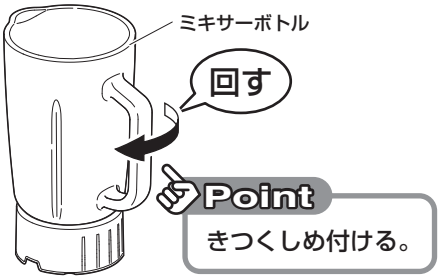

5 材料を入れ、ミキサーボトルとミキサーフタの形を合わせて、しっかりとフタをする。

6 本体とミキサーボトル台の凹凸部を合わせて、セットする。

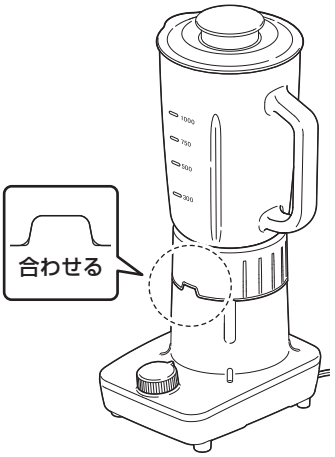

調理のしかた

ご注意

- 4分間以上続けて使用するときは、4分毎に2分間以上休止して、運転時間の合計が15分を超えないようにする。



- センターキャップを外すときは、必ずスイッチを「OFF」にして、回転が止まってから外す。センターキャップを外したまま使わない。
- スイッチを回しても動作しなかったり、運転が途中で止まったときは、17ページの手順で対処する。故障を防ぐため、モーター保護装置が働いている可能性があります。

1 電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認する。

2 ミキサーボトルに材料を入れ、フタをして本体にセットする。（7・8ページ参照）

- 必ず材料が浸るくらいの液体を入れてください。
- 他の材料と一緒に入れる場合、角氷は6個以下にしてください。
- 必ずミキサーボトルに材料を入れてから、本体にセットしてください。



3 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む。

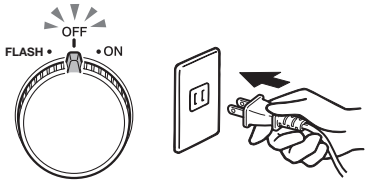

4 フタを押さえ、

①スイッチを「FLASH」に合わせて、1秒運転～離して1秒休止の間欠運転を 5回以上 繰り返す。

②材料が混ざりはじめたら、スイッチを「ON」に合わせる。

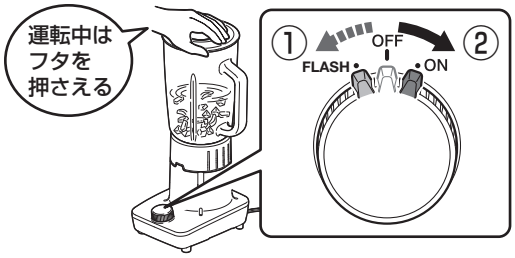

5 お好みの状態になったら、スイッチを「OFF」にし、回転が完全に止まってから電源プラグをコンセントから抜き、ミキサーボトルを本体から外す。

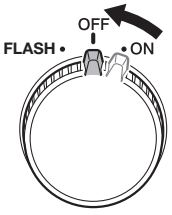

クラッシュアイスを作るには....

①上記の手順2で、角氷を入れたミキサーボトルをセットする。（※一度に砕ける角氷は10個までです。）

②手順4で「**FLASH**」～「**OFF**」をくり返し、お好みの状態になるまで間欠運転で氷を砕く。

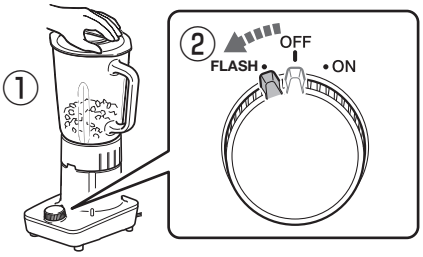



ミルの使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体以外の部品を洗ってからお使いください。（16ページ参照）

使えない材料（禁止材料）

ミルでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。

★使えない材料

食材以外のもの・40℃以上の材料・膨張するもの（炭酸水など）／市販の氷・冷凍食材／穀類（生米・はと麦など）／ドライフルーツ／固いもの・繊維質のもの（かつおぶし・うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあんなど）／水分・油分の出るもの（ピーナッツ・くるみ・ごま・肉・魚類など）

材料の下ごしらえ

★ドライメニュー

水分のある材料（桜えび・ちりめんじゃこなど）は、フライパンで炒るか電子レンジで水分を飛ばして、よく冷まします。

大きい材料・長い材料は2cm角に切ります。

★ウェットメニュー
（ペースト・少量のスムージーなど）

7ページを参考に、1cm角に切ります。

ペーストの材料に火を通すときは、電子レンジは使わずに、ゆでてください。

材料の入れかた

メニューによって最大容量が異なります。



液体最大容量:200ml
ウェットメニュー調理時は、
材料をこの線以下にしてください。

乾物最大容量
ドライメニュー調理時は、
材料をこの線以下にしてください。

- ドライメニューの材料は、完全に冷ましてから入れてください。
- 氷は家庭用製氷皿で作った角氷（2.5cm角程度）を使い、1度に入れる数は2個までにしてください。

離乳食を作るときは

- 離乳食の材料は、十分にやわらかくなるまでゆでてください。
- ミルで調理したあと、別容器に移して加熱殺菌してください。
- お子様に合わせて、ペーストのゆるさを調節してください。
- 作り置きはしないでください。

ミルボトルの取り付けかた

ご注意

- ミルボトル部は正しく組み立てる。
  組み立てが正しくないと、安全装置が働き運転できません。
- 必ず、ミルボトル台と黒のミルボトルパッキンを使用する。ミキサー用の部品は使えません。
- ミルパッキンに粉などが付いた状態で使用しない。

1 ミルボトル台にミルボトルパッキン（黒）を取り付ける。

Point

ミルボトルパッキンは、指で押して、しっかりと溝にはめ込んでください。しっかり取り付けられていないと、調理中にパッキンが破損したり、材料がもれ出す恐れがあります。

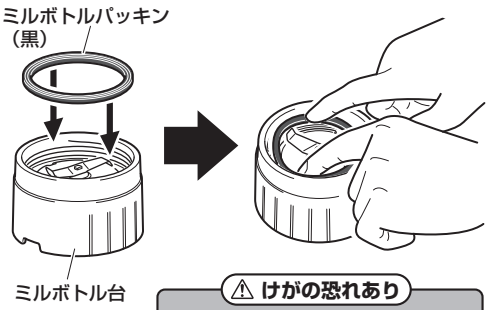

⚠ けがの恐れあり
刃に触れないよう、ご注意ください。

2 ミルボトルに材料を入れ、ミルボトル台を図の矢印の方向に回して取り付ける。

- 取り付けの溝に、材料をはさまないよう注意してください。

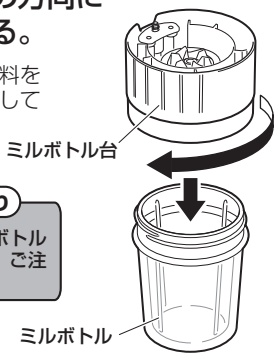

⚠ けがの恐れあり
ミルボトルにミキサーボトル台を取り付けないよう、ご注意ください。

3 本体とミルボトル台の凹凸部を合わせて、セットする。

※セット時は、本体とミルボトル台との間に、少しすき間が空きます。

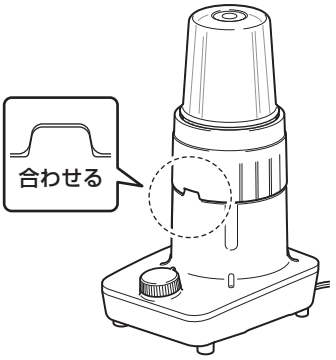

調理のしかた

ご注意

- 運転時間の合計が1分を超えたら、30分以上休ませる。
- スイッチを回しても動作しなかったり、運転が途中で止まったときは、17ページの手順で対処する。故障を防ぐため、モーター保護装置が働いている可能性があります。



1 電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認する。

2 ミルボトルに材料を入れ、ミルボトル台を取り付けて本体にセットする。（10〜11ページ参照）

3 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む。

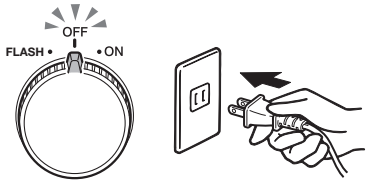

4 ドライメニュー

ミルボトルを手で押さえ、

①スイッチを「ON」に合わせる。

②お好みの状態になったら、スイッチを「OFF」にする。

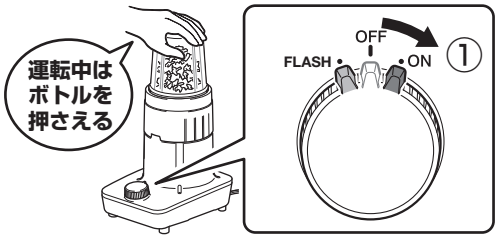

ウェットメニュー

ミルボトルを手で押さえ、

①スイッチを「FLASH」に合わせて、1秒運転〜離して1秒休止の間欠運転を何度か繰り返す。

②材料が混ざりはじめたら、スイッチを「ON」に合わせる。

③お好みの状態になったら、スイッチを「OFF」にする。

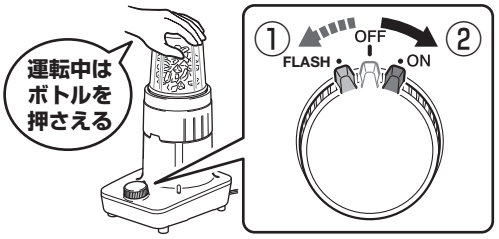

5 回転が完全に止まってから電源プラグをコンセントから抜き、ミルボトル部を本体から外す。

- 調理物を取り出すときは、ミルボトルをしっかり押さえて、ミルボトル台を外してください。





ミキサーを使ったメニュー

材料の下ごしらえ、ミキサーの使いかたについては、7〜9ページを参照してください。
材料の番号順にミキサーボトルに入れてください。
できあがりの量の目安は3〜4人分です。**※必ず記載量以下の分量で調理してください。**

スムージー

●野菜・くだものは芯や皮、種などを取り除いた重さです。

ミックススムージー

材料

①牛乳…… 170ml
②もも（完熟）…… 85g
③バナナ …… 75g
④パイナップル …… 85g
⑤はちみつ …… 大さじ1
⑥角氷 …… 4個

かくはん時間

「FLASH」5回 →「ON」50秒

にんじんりんごスムージー

材料

①牛乳…… 200ml
②水…… 100ml
③りんご …… 100g
④にんじん …… 100g
⑤はちみつ …… 大さじ1
⑥角氷 …… 5個

かくはん時間

「FLASH」3回 →「ON」1分30秒

バナナミルク

材料

①牛乳…… 340ml
②バナナ …… 120g
③卵黄（Mサイズ）……2個
④はちみつ …… 大さじ1

かくはん時間

「FLASH」5回 →「ON」50秒

小松菜りんごスムージー

材料

①水…… 150ml
②小松菜 …… 100g
③りんご ……100g
④バナナ …… 70g

かくはん時間

「FLASH」5回 →「ON」1分

小松菜グレープフルーツスムージー

材料

①ミネラルウォーター …… 200ml
②グレープフルーツ……300g
③小松菜 ……50g
④はちみつ ……大さじ2

かくはん時間

「FLASH」5回 →「ON」1分

フローズン

つぶつぶマンゴーシェイク

材料

①牛乳 …… 50ml
②ヨーグルト …… 150g
③はちみつ …… 大さじ1
④角氷 …… 10個
⑤マンゴー …… 100g
※マンゴーは、いちご・キウイなどで代用可。

作りかた

❶①～④をミキサーボトルに入れ「**FLASH**」5回 →「**ON**」10秒。
❷センターキャップを取り外し、マンゴーを入れ「**FLASH**」3回。

いちごのフローズンスムージー

材料

①牛乳 …… 300ml
②冷凍いちご …… 150g
③はちみつ …… 大さじ2
※負荷が大きいので、必ず上記分量以下で調理してください。

かくはん時間

「**FLASH**」5回 →「**ON**」20秒

デザート

ヨーグルトムース

材料

①プレーンヨーグルト …… 170g
②バナナ …… 130g
（レモン汁 … 小さじ1/2　をふりかけておく）
③練乳 …… 大さじ2
④角氷 …… 3個
A｛粉ゼラチン …… 4g
　｛お湯 …… 40ml

作りかた

❶Aをまぜ、しっかりと溶かしておく。
❷ミキサーボトルに①～③と❶を入れ、「**ON**」で20秒かくはんする。
❸センターキャップを取り外し、角氷を加えて「**ON**」で30秒かくはんする。
❹器に注ぎ入れ、冷蔵庫で冷やし固める。



ミルを使ったメニュー

材料の下ごしらえ、ミルの使いかたについては、10〜12ページを参照してください。

ジュースメニューとウェットメニュー

メニュー	材料・分量	作りかた
バナナミルク	バナナ …… 40g 卵黄(Mサイズ)… 1/2個 牛乳 …… 100ml ハチミツ…… 小さじ1	①はじめに牛乳を入れる。 ②「**FLASH**」5回。 ③「**ON**」で30秒。
マヨネーズ	卵黄 …… 1個 酢 …… 大さじ1と1/2 砂糖 …… 小さじ1/2 塩 …… 小さじ1/4 こしょう …… 小さじ1/4 サラダ油 …… 60ml	①ミルボトル・ミルボトル台の水分・油分をよくふき取る。 ②すべての材料をミルボトルに入れる。 ③「**ON**」で60秒。
ほうれん草ペースト	ほうれん草…… 50g だし汁…… 大さじ4	①ほうれん草はやわらかくゆで、水にさらした後、軽く水切りして1cmくらいの長さに切る。 ②ミルボトルに、ほうれん草・だし汁を入れる。 ③「**ON**」で30秒。 **※離乳食の注意については10ページを参照してください。**
さつまいもスープ	さつまいも…… 50g ゆで汁…… 120ml	①さつまいもは、やわらかくなるまで15分ほどゆでる。 ②ミルボトルに、さつまいも・ゆで汁を入れる。 ③「**ON**」で30秒。 **※離乳食の注意については10ページを参照してください。**

ドライメニュー

メニュー		材料・分量	作動時間	下準備	
ふりかけ		煮干 …… 8g(大2〜3尾) 桜海老 …… 3g 煎りゴマ… 大さじ1(約5〜6g) 焼き海苔 … 1/2帖 緑茶 …… 大さじ1(約5〜6g)	10秒	煮干は、頭と腹をとって2〜3つに折る。 焼き海苔は、2cm角くらいにちぎる。 **※5種類の材料を味のお好みで選んで、分量を調節して使います。**	
粉末ダシ	煮干	煮干 …… 20g(大5〜6尾)	30〜40秒	頭と腹を取ってから、電子レンジで乾煎りして粗熱を取り、指でパキパキと折れる程度まで乾燥させ、3つくらいに折る。	**※やや大きいかたまりが残る場合は、煮出し用パックなどのご使用をおすすめします。**
	ダシ昆布	ダシ昆布 … 10g	40〜50秒	フライパンで指でパキパキ折れる程度まで乾煎りし、粗熱を取り、1〜2cm位の大きさに折る。 **※電子レンジでの乾煎りはこげてしまうことがあります。**	
コーヒー豆		コーヒー豆‥ 20g	約15秒	焙煎したものを使う。**※濃さのお好みにより時間を調節します。**	
きな粉		煎り大豆 … 50g	約50秒	フライパンや電子レンジで乾煎りして粗熱を取る。	
生パン粉		食パン …… 6枚切　1/4枚	約3秒	2cm角くらいにちぎる。	



お手入れのしかた

必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

各ボトル・パッキン・フタ・センターキャップ

●お手入れの前に、ぬるま湯をボトルに1/3位まで入れ、台所用洗剤を数滴加えて動作させる。

①ボトルとパッキンをボトル台から外す。
センターキャップはフタから外す。
フタパッキンは軽く引っぱりながら取り外す。

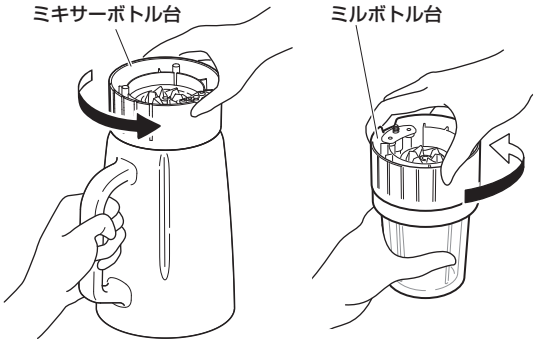

●ボトルをしっかりと押さえ、ボトル台を図の矢印の方向に回して取り外す。

●ミルボトルパッキンは、ミルボトル台内側にある凹部から竹串かつまようじを差し込んで、取り外す。

②スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。

③水気をふき取り、十分に乾燥させる。

★ミキサーボトル（トライタン™※）は食器洗い乾燥機に対応しています。食器洗い乾燥機の取扱方法にしたがって洗ってください。仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。

本　体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどをふき取る。

各ボトル台

● **刃が付いた面**を洗うときは、刃に触れないよう中性洗剤をつけたブラシなどで洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。

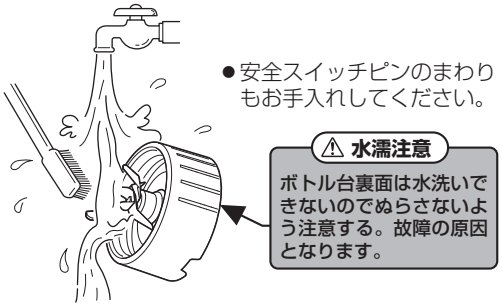

●安全スイッチピンのまわりもお手入れしてください。

⚠ 水濡注意
ボトル台裏面は水洗いできないのでぬらさないよう注意する。故障の原因となります。

● **ボトル台裏面**は「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



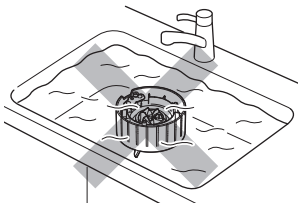

各ボトル台裏面に直接水をかけたり、ボトル台のつけ置き洗いをしないでください。
内部にさびが発生して故障する恐れがあります。

お手入れの後は、十分に乾燥させてから組み立て（6ページ参照）、直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。

ご注意

- **ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。**
- **刃には直接触れない。**
- **ガラス製ボトルの取り扱いは十分注意する。**
- **ミキサーボトル(トライタン™※)以外は食器洗い乾燥機を使わない。40℃以下のお湯で洗う。**
- **ミキサーボトル（トライタン™※）は80℃を超えるお湯では洗わない。**



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（18ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
振動が大きい。 刃の回転が遅い。 刃が回らない。	●材料の切りかたが大きすぎる。 ●材料が多すぎる。 ●氷がはさまっている。 ●モーター保護装置が働いた。	●材料を小さく切りなおす。 ●材料を減らす。 ●はさまった氷を取り除く。 ●17ページ下枠内の手順で処置する。
スイッチを回しても動作しない。	●安全スイッチが押されていない。 ●電源プラグが抜けている。 ●モーター保護装置が働いたままになっている。	●ボトル台・パッキン・ボトルを正しく組み立てる。 ●電源プラグをコンセントに差し込む。 ●17ページ下枠内の手順で処置する。**（指定時間以上休ませる）**
水がもれる。	●ボトルとボトル台が正しくしめつけられていないか、しめつけが足りない。 ●パッキンが正しく取り付けられていない。	●確実に止まるまでしめつける。 ●もう一度組み立てなおす。 ●パッキンを正しく取り付ける。
煙が出る。 その他の異常・故障がある。		すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 （19ページ参照）

ご使用中に運転が止まったときはモーター保護装置が働いています

本製品は、モーターに負荷がかかりすぎた場合、製品の故障を防ぐために自動停止します。
次の手順で復帰させてお使いください。

※そのままの材料で調理を続けないでください。

①スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

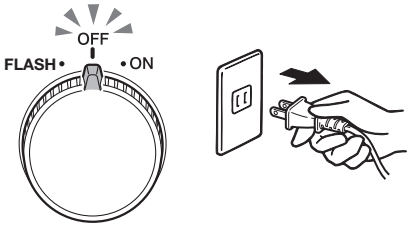

②材料を半分に減らす。

- 刃に材料がはさまっていたら、取り除く。（氷は水で流して取り除く）
- 半分にしてもミキサー調理が止まるときは、液体を足す。



③ミキサー、ミルを30分以上休ませる。

処置をしてもたびたび運転が止まるときは、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（19ページ参照）



仕　様

仕様

品名/型番	ミキサー：TMX40A ミルつきミキサー：TMX50A ガラスミキサー：TMX45A ミルつきガラスミキサー：TMX55A
電　　源	AC100V　50/60Hz
消費電力	230W
回転数	約12,000回転/分（1000ml水負荷時）
質　　量	ミキサー使用時：約2.4kg(ガラス)　約1.5kg(トライタン™※) ミキサーボトル部：約1.3kg(ガラス)　約415g(トライタン™※) ミルボトル部：約450g
寸　　法	幅約167mm × 奥行約168mm × 高さ約375mm
コード長さ	1.0m
定　　格	ミキサー機能：4分使用・2分休止のくり返し使用で合計15分まで ミル機能：1分使用・30分休止のくり返し
ボトル容量	ミキサーボトル：最大1000ml　最小300ml ミルボトル：最大200ml



アフターサービス

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について

お買い上げ販売店および下記QRからご購入いただけます。

<TMX40A・TMX50A>　<TMX45A・TMX55A>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のミキサーの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. **商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。**
   お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線など）
   ⑦保証書の提示がない場合。
   ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1