TESCOM

家庭用

ホットプレート


型番：THP40A

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

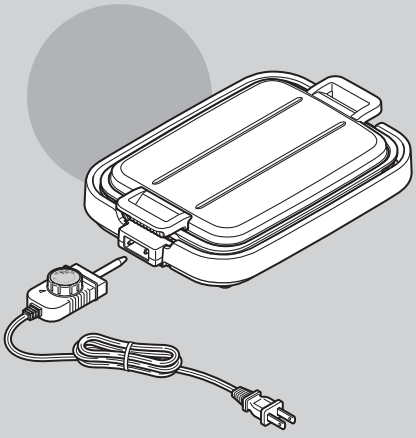

もくじ



安全上のご注意 ……1〜3
各部のなまえとはたらき …… 4



使いかた …… 5〜6
調理例 …… 7〜10



お手入れのしかた …… 11



故障かな?と思ったら…… 12



仕様 …… 12
アフターサービス …… 13
保証書 …… 裏表紙



安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。




（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

必ず守る

定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。

発火する恐れがあります。

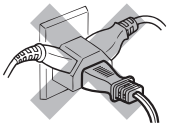

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発火・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止


電源プラグはぬれた手でさわったり、抜き差ししない。

感電する恐れがあります。

禁 止

交流100V以外で使わない。（日本国内専用）

発火する恐れがあります。

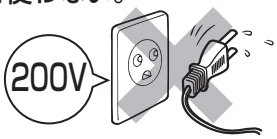

禁 止

次の状態が確認されたときは使わない。


- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い



火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

プレートがセットされていない状態で使わない。


感電・火災・やけどの恐れがあります。

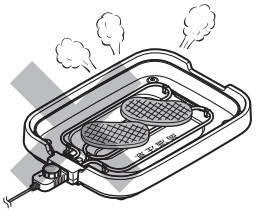

禁 止


補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

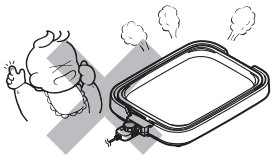


電源プラグや感熱棒、差込口に異物やゴミを付着させない。

発火・感電・ショートの恐れがあります。

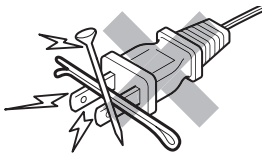

包装材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

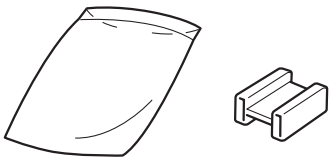


ガス台、電気ヒーターやIH調理器の上で使用しない。

火災・故障の恐れがあります。

禁 止

電源コードは下記のように扱わない。

- **無理に曲げない**
- **ねじらない**
- **引っ張らない**
- **重いものをのせない**
- **熱いものに近付けない**
- **はさみ込まない**
- **加工しない**
- **束ねたまま使用しない**

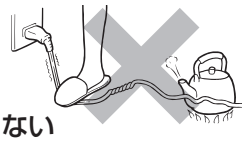

火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

揚げもの料理はしない。


火災の原因になります。



分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしない。


発火・感電の恐れがあります。修理は販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

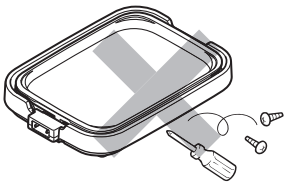

水ぬれ禁止

- **ヒーター・自動温度調節器付き電源コードを水につけない。**
- **ぬれた手で使わない。**
- **湿気の多いところで使わない。**

感電や本製品が破損する恐れがあります。

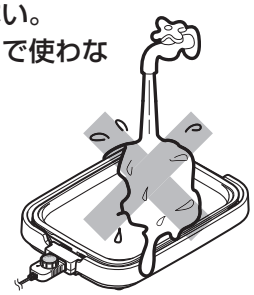

安全上のご注意

⚠注意


電源プラグを抜く

使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れがあります。

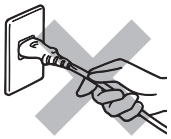

禁 止

感熱棒をなめない。乳幼児が誤ってなめないようにする。


感電・けがをする恐れがあります。

専用の自動温度調節器付き電源コード以外は使わない。また、本製品用の自動温度調節器付き電源コードを別の製品に使わない。

火災・破損の恐れがあります。

不安定なところに置いて使わない。熱に弱い敷物や台の上では使わない。

発火・やけどの恐れがあります。

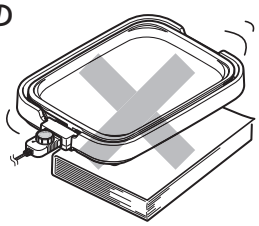

壁や家具の近くで使わない。

蒸気や熱で家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。

フタ取っ手がぐらついた状態で使い続けない。

やけど・破損の恐れがあります。「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。（13ページ参照）

禁 止

通電したまま放置しない。

火災・やけどの恐れがあります。

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。

缶や瓶が赤熱・破裂し、けが・やけどの恐れがあります。

必ず守る

お手入れは、各部が冷めてから行う。

やけどをする恐れがあります。


接触禁止

フタを使用中は蒸気が出るため、フタの周囲に手をかざしたり、触れたりしない。

蒸気でやけどをする恐れがあります。

使用中や使用直後の高温部（本体ガード、温度調節ダイヤル、フタ取っ手以外）には手を触れない。

やけどをする恐れがあります。

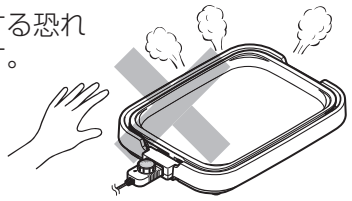

禁 止

調理物の残りやこげつきを、長時間放置しない。

本製品が傷む恐れがあります。

調理以外の目的では使わない。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。


外部のタイマーや遠隔操作用の器具を接続しない。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。




各部のなまえとはたらき


はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
＊の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、お取扱店へご注文ください。
（ホームページからのご購入については13ページ参照）
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

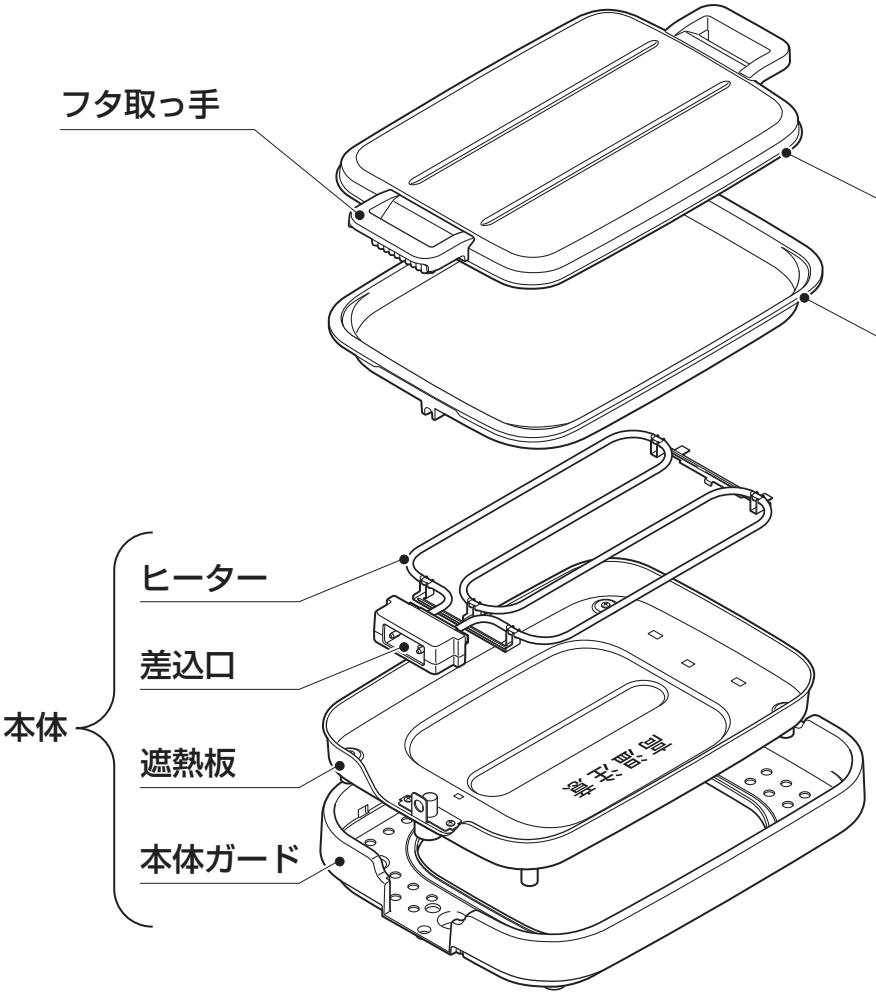

自動温度調節器付き電源コード＊

型番：TA033871
JAN：4975302033871

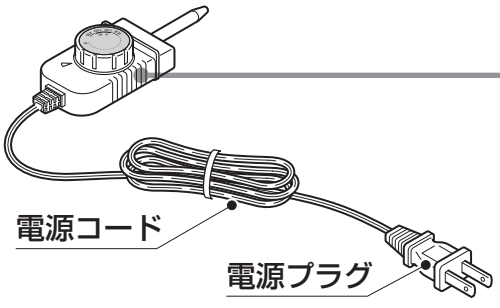

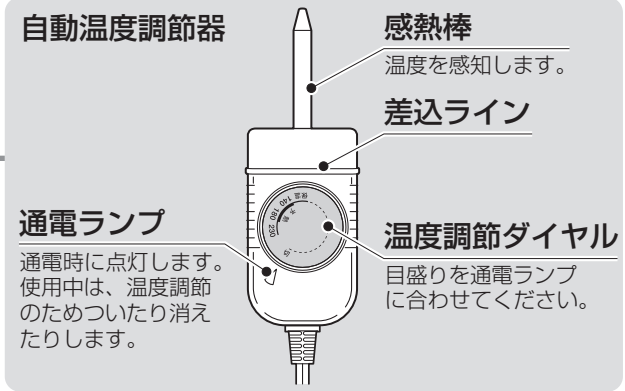



使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体ガード・プレート・フタを洗ってください。（11 ページ参照）

ご注意


- 使用前に、プレート裏面やヒーターに異物が付着していないことを確認する。
- 自動温度調節器をしっかりと差し込む。接触不良となり、故障・事故の恐れがあります。
- プレートのフッ素樹脂コーティングがはがれても、無害で、性能・衛生上問題ありませんが、はがれが気になるときや腐食・変形したときは、別売品をお取り寄せください。（13ページ参照）
- 本体ガード・プレート・フタを急激に冷やさない。破損、変形の恐れがあります。
- 使い初めは煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。お使いいただくうちになくなります。
- フタを開けるときはミトンをはめる。やけどの恐れがあります。

フッ素樹脂コーティングを長持ちさせるために

- 金属製のヘラ・はしなどを使うと傷が付く恐れがあります。樹脂製か木製のものをお使いください。
- ナイフやフォークなど鋭利なものでこすらないでください。
- 調理物や汚れを残したまま放置しないでください。
- ご使用の際は、予熱後にプレートの調理面全体に食用油をひいてください。


1 本体ガード、遮熱板、ヒーター、プレートの順にセットする。

- すべてセットされていないと、自動温度調節器を差し込めない仕組みになっています。

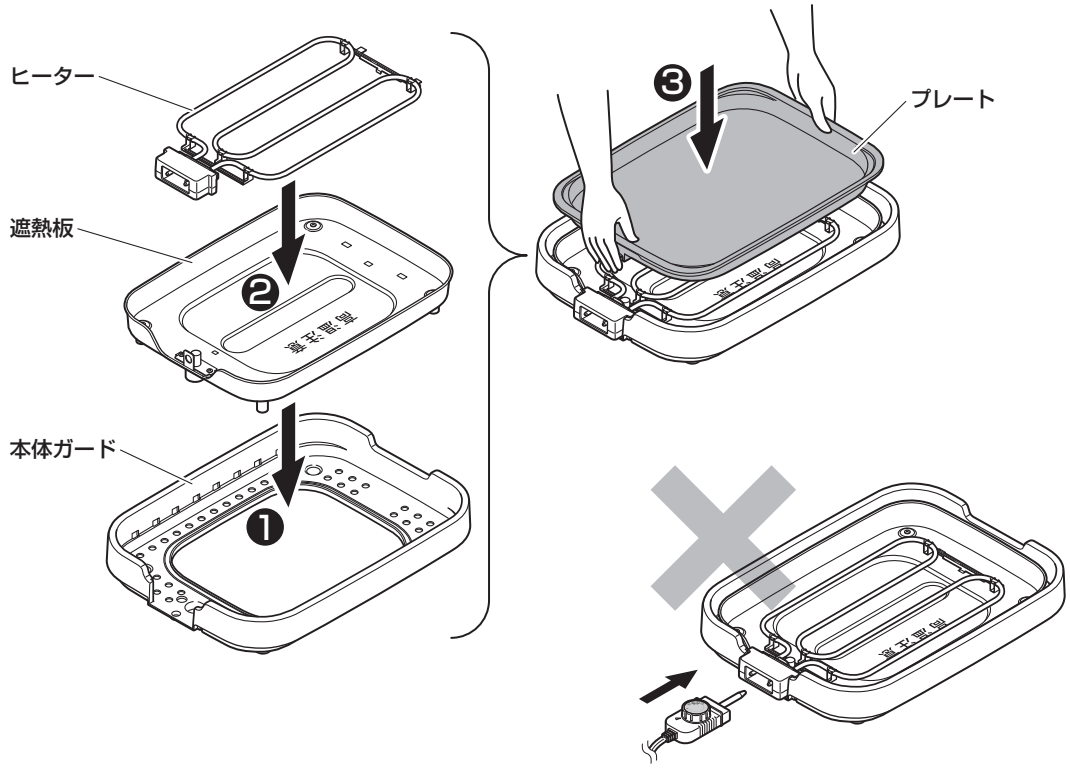


2 温度調節ダイヤルが「切」になっていることを確認し、自動温度調節器を差込口に差し込む。


- 差込口の根本まで確実に差し込んでください。

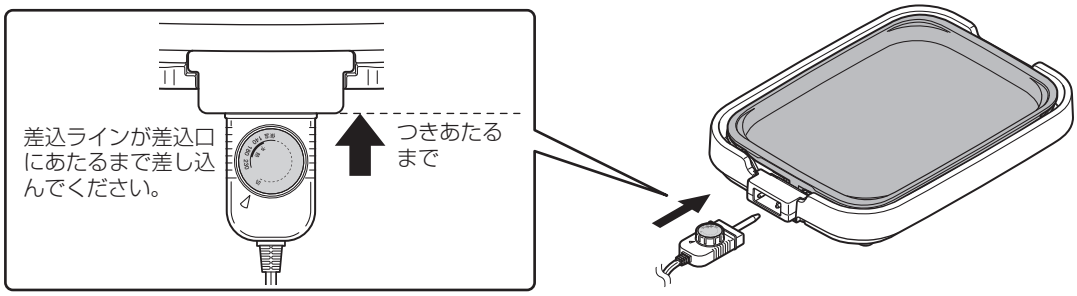

3 コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節ダイヤルを回して予熱する。

- 予熱時間の目安は約10分です。
- 温度調節ダイヤルの目盛りは、フタをしない状態で通電したときのプレート温度の目安です。
- フタをして予熱しないでください。プレートの温度が上がりすぎて、コーティングを傷める原因になります。

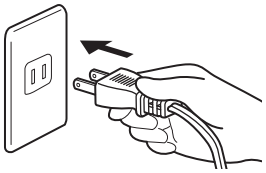

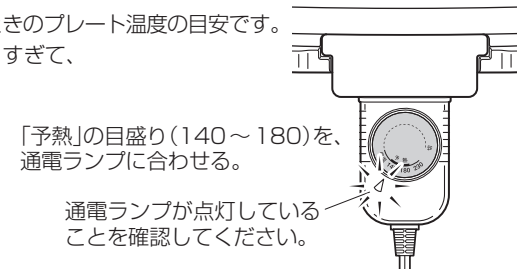


4 通電ランプが消灯したら、料理に応じて目盛りを通電ランプに合わせ、調理をはじめる。

- 通電ランプが消えると、予熱完了です。
- 使用中、通電ランプは温度調節のため点灯したり、消灯したりします。


目盛り	保温	140	180	230
メニュー例	料理の保温	目玉焼き ホットケーキ	お好み焼き 焼きそば	焼き肉 ステーキ 蒸し野菜

5 使用後は温度調節ダイヤルを「切」にし、必ずコンセントから電源プラグを抜く。

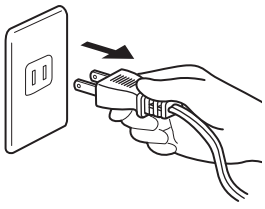

6 本体が十分に冷めてから、自動温度調節器を抜く。

- 使用中は感熱棒も熱くなるため、十分に冷めてから抜いてください。

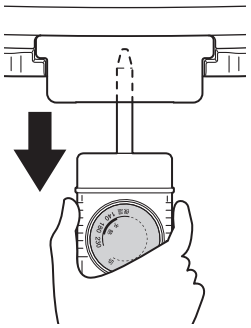



調理例

使いかたについては5～6ページを参照してください。

ふわふわスフレパンケーキ

材料（直径約 10cm、4 枚分）

卵（M サイズ）..... 2 個
牛乳..... 20ml
薄力粉..... 30g
ベーキングパウダー..... 2g
砂糖..... 20g
サラダ油..... 少々
水..... 大さじ 1

作りかた

下準備

- 卵を黄身と卵白に分ける。
- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるいにかける。
- 温度調整ダイヤルを「140」に合わせ、予熱する。

① ボウルに黄身と牛乳を入れ軽く混ぜ合わせる。

② ①に薄力粉とベーキングパウダーを入れ、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。

③ 別のボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで角が立つまで泡立て、しっかりとしたメレンゲを作る。途中 3 回に分けて砂糖を入れる。

④ ②に③のメレンゲを 3 回に分けて入れ、都度さっくり混ぜ合わせる。

⑤ ④を絞り袋に入れ、予熱の終わったプレートにキッチンペーパーを使って薄くサラダ油をひき、4 か所に高さを出すように絞る。

⑥ 生地の隙間に水を流し入れ、フタを閉めて 6 分焼く。

⑦ フタを開け、フライ返しでやさしくひっくり返したら再度フタを閉めて 6 分焼く。

● フライ返しは樹脂製か木製のものをお使いください。

ワンパンde卵ナポリタン

材料(4 人分)

スパゲッティ(乾麺) 320g
たまねぎ(小)..... 1 個
ウインナー 100g
ブナシメジ ..... 1 パック
ピーマン ..... 3 個
サラダ油 ..... 大さじ 1
Ⓐ トマト缶(カット) 400g
Ⓐ ケチャップ..... 120g
Ⓐ コンソメ(固形) ..... 1 個
Ⓐ 塩..... 5g
Ⓐ 水..... 1000ml
バター 40g
卵..... 8 個
塩..... 少々
サラダ油 ..... 大さじ 1

作りかた

下準備

- たまねぎは皮をむいてスライス、ウインナーは輪切り、ブナシメジは石づきを落としてほぐし、ピーマンはへたと種を取り除き輪切りにする。
- ボウルに卵を割り入れ、塩を入れてかき混ぜておく。
- 温度調整ダイヤルを「180」に合わせ、予熱する。

① 予熱が終わったら、温度調節ダイヤルを「230」に合わせてプレートにサラダ油をひき、たまねぎとウインナーを入れて、たまねぎに火が通りしんなりするまで炒める。

② ①にブナシメジとⒶを入れ、沸騰したらスパゲッティを重ならないように広げて入れフタを閉め、スパゲッティの袋に表示されているゆで時間まで蒸し焼きにする。

③ ②のフタを開け、ピーマンとバターを加え、汁がなくなるまで混ぜながら炒める。

④ ③を中央に寄せ、サラダ油を回し入れ、卵液を流し込み軽くはしで混ぜながら火を入れる。

● お好みで、粉チーズをトッピングしてください。

チーズタッカルビ

材料(4 人分)

鶏もも肉 ..... 700g(3 枚)
たまねぎ ..... 1 個
サツマイモ 120g
(小 1 本)
キャベツ 200g
ニラ ..... 1 束
トッポギ 150g
ミニトマト ..... 10 個
ピザ用チーズ 250g
糸唐辛子 ..... 適量
サラダ油 ..... 大さじ 1
Ⓐ
- コチュジャン ..... 大さじ 2
- にんにく(チューブ) .. 大さじ1
- しょうが(チューブ) .. 大さじ1
- 砂糖 ..... 大さじ 3
- 一味唐辛子 ..... 小さじ 1※
- ごま油 ..... 大さじ 1.5
- 醤油 ..... 大さじ 5
- こしょう ..... 少々

※ 辛いのが苦手な場合は、量を調整してください。

作りかた

下準備

- 鶏もも肉を一口大に切り、Ⓐと一緒にビニール袋に入れ、揉みこんで 1 時間～半日冷蔵庫で寝かせる。
- たまねぎは皮をむいてスライス、サツマイモは皮ごとよく洗い 0.5cm 幅の半月切り、キャベツは 3cm 角に切り、ニラは 5cm 幅に切り、ミニトマトはへたをとって半分に切る。
- トッポギは水でもどしておく。
- 温度調整ダイヤルを「180」に合わせ、予熱する。

① 予熱が終わったら、温度調節ダイヤルを「230」に合わせてプレートにサラダ油をひき、たまねぎとサツマイモを入れて炒める。

② ①のたまねぎに火が通りしんなりしたら、漬け込んだ鶏もも肉をタレごと入れて炒める。

③ ②に火が通ったら、トッポギ、キャベツ、ミニトマトの順番に重ね入れ、フタをして温度調整ダイヤルを「180」に合わせて 10 分蒸し焼きにする。

④ フタを開けてニラを入れて軽く混ぜ合わせ、プレートの両端に寄せ、真ん中にチーズを加える。

⑤ チーズが溶けたら温度調整ダイヤルを「保温」に合わせ、チーズの上に糸唐辛子を散らす。

餃子の皮でピザ

材料

＜しらすピザ＞

餃子の皮 ..... 1 枚
ピザソース ..... 大さじ 1
しらす ..... 大さじ 1
ミニトマト ..... 1 個
（1/4 カット）
万能ねぎ（小口切り） ..... ひとつまみ

＜ベーコンアボカドピザ＞

餃子の皮 ..... 1 枚
ピザソース ..... 大さじ 1
ベーコンスライス短冊切り .. 5枚
アボカドスライス（5cm 幅）.. 3枚
ピザ用チーズ..... 5g

＜明太子餅ピザ＞

明太子ソース
　明太子 50g
　マヨネーズ..... 大さじ 1
餃子の皮 ..... 1 枚
明太子ソース..... 大さじ 1
スライス餅 1/6 カット .. 4枚
ピザ用チーズ..... 5g

＜ツナマヨコーンピザ＞

ツナマヨコーン
　ツナ（缶詰）..... 70g
　マヨネーズ..... 大さじ 3
　コーン（缶詰）..... 100g
餃子の皮 ..... 1 枚
ツナマヨコーン..... 大さじ 2
ピザ用チーズ..... 5g

作りかた

下準備

・プレートに、キッチンペーパーを使って薄くサラダ油（分量外）をひく。

① プレートにお好みのピザを並べる。

＜しらすピザ＞
プレート上に、餃子の皮、ピザソース、しらす、ミニトマトの順に重ねる。焼き上がりに万能ねぎをトッピングする。

＜ベーコンアボカドピザ＞
プレート上に、餃子の皮、ピザソース、ベーコン、アボカド、ピザ用チーズの順に重ねる。

＜明太子餅ピザ＞
プレート上に、餃子の皮、明太子ソース、スライス餅、ピザ用チーズの順に重ねる。

＜ツナマヨコーンピザ＞
プレート上に、餃子の皮、ツナマヨコーン、ピザ用チーズの順に重ねる。

② プレートにお好みのピザを並べたら、フタをして温度調整ダイヤルを「230」に合わせ、8 分焼く。

● 2 回目以降すぐに焼くときには、様子を見ながら焼き時間を 6 分程度にしてください。




お手入れのしかた

コンセントから電源プラグを抜き、本体ガード・遮熱板・ヒーター・プレート・フタが十分冷めてからお手入れをしてください。

本体ガード、遮熱板、ヒーター、プレートの取り外しかた


プレート、ヒーター、遮熱板の順に持ち上げて、本体ガードから外す。

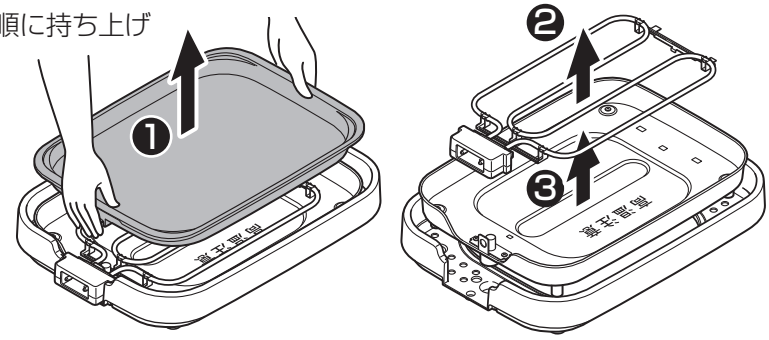

お手入れ


ヒーター・自動温度調節器付き電源コード

乾いたやわらかい布でふきます。

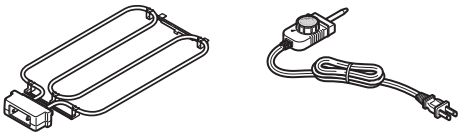

遮熱板

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よく絞ってから汚れなどをふき取る。

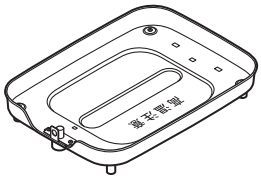


⚠ 水濡注意

ヒーター・自動温度調節器付き電源コード・遮熱板は水洗いしないでください。故障やさびの原因となります。

本体ガード・プレート・フタ

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、よくすすぐ。

水分をふき取り、十分に乾燥させる。

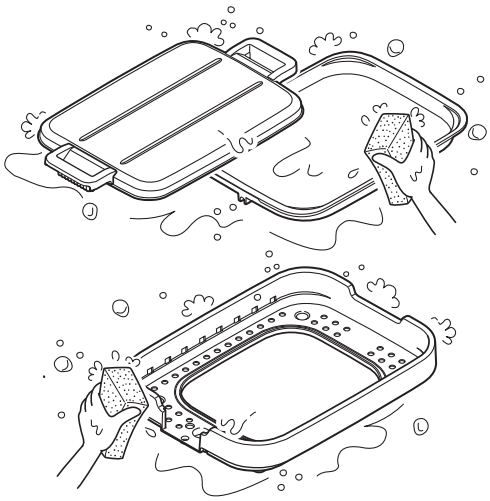

ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・研磨剤入りスポンジを汚れ落としとして使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない。
- プレートの汚れや焼けこげがひどいときは、温かいうちにキッチンペーパーなどでふき取ってください。
  ※やけどに十分注意すること。
- 自動温度調節器付き電源コードを直接プレートに入れないでください。フッ素樹脂コーティングが傷つく原因となります。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（13ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
プレートの温度が上がらない。 通電ランプが点灯しない。	●電源プラグがコンセントから抜けている。	●電源プラグをコンセントへ差し込む。
	●自動温度調節器が差込口にしっかり差し込まれていない。	●自動温度調節器を差込口に奥までしっかり差し込む。
	●温度調節ダイヤルが「切」になっている。	●温度調節ダイヤルの目盛りを通電ランプに合わせる。
	●自動温度調節器がこわれている。 ●上記の原因が当てはまらない。	●ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（13ページ参照）
使用中に“カチカチ”と音がする。	●プレートの熱膨張によるもので、故障ではありません。	●そのままお使いください。
通電ランプが点灯したり、消灯したりする。	●温度調節機能が働いているためで、故障ではありません。	●そのままお使いください。
煙が出る。 コードがねじれて戻らなくなった。 電源プラグが異常に熱くなった。		●ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（13ページ参照）

仕様

品　　名	ホットプレート	質　　量	約1.6kg(本体のみ) 約2.5kg(プレート・フタ取り付け時)
型　　番	THP40A		
電　　源	AC100V　50/60Hz	プレート寸法	幅約424mm×奥行約300mm×高さ約44(調理深さ28)mm
消 費 電 力	1300W		
温度調節(約)	保温～230℃	コード長さ	2.5m
寸　　法	幅約496mm×奥行約345mm×高さ約107mm (プレート・フタ取り付け時)	付 属 品	フタ 自動温度調節器付き電源コード



アフターサービス

1. 保証書について――――― 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

この取扱説明書には裏面に製品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は製品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 5 年としております。万が一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5. アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。
●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および右記QRからご購入いただけます。

テスコム電機株式会社　工場／長野県松本市和田4217-1

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のホットプレートの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

今後のサービス向上のため、右記のQRまたはURLからアンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から抽選で謝礼品をプレゼントいたします。

https://questant.jp/q/THP40A

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、製品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④ 業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤ 電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥ お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）
   ⑦ 保証書の提示がない場合。
   ⑧ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保　証　書

持込修理
※販売店にお持込みください。

型　番	THP40A	保証期間	お買い上げ年月日より **1 年間**	保証対象	本体 ※付属品・消耗品を除く

★お客様	★販売店
ご芳名　　様	★お買い上げ年月日　　年　月　日
ご住所（〒　　）	住所・店名 ※販売証明書などの場合は必ず貼り付けて保管してください。
お電話	電話

ご販売店様へ　★欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（無料交換）をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

テスコム電機株式会社　www.tescom-japan.co.jp/
工場／長野県松本市和田4217ー1　TEL 0120-106-018

お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

●保証書は大切に保管してください。
●製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。