TESCOM


家庭用

タンブラーミキサー

型番：TMX70A

Web取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

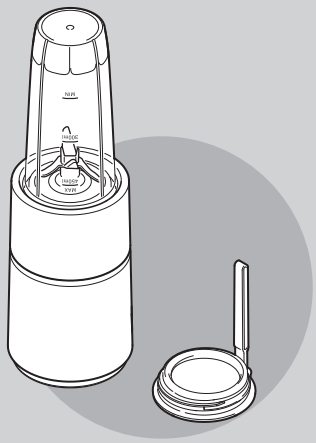

もくじ



安全上のご注意 ..... 2〜4
各部のなまえとはたらき ..... 5・6



使いかた ..... 7〜10
レシピ 11



お手入れのしかた 12



故障かな?と思ったら 13



品質表示・仕様 14
アフターサービス 15



安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜く。

- 電源プラグ･電源コードが異常に熱くなる
- 使用中､動いたり止まったりする
- 電源コードの根元部分が変形･痛んでいる
- 本体が変形したり､異常に熱くなったりする




火災・感電・けがの恐れがあります。
電源コードが破損した場合は、安全のため、製造業者・代理店、またはそれに類する資格を持った人に交換を依頼してください。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。
火災・感電の恐れがあります。

禁 止

交流100V以外で使わない。（日本国内専用）
発火する恐れがあります。

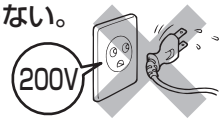

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない　● ねじらない
- 引っ張らない　● 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない　● 加工しない
- 束ねたまま使わない

火災・感電の恐れがあります。



タンブラーボトルの中に金属製のスプーンなどを入れない。
けが・故障の恐れがあります。

カッター台のみを本体に取り付けない。
けがをする恐れがあります。




禁 止

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。
子どもの手の届く所で使わない。
子どもの手の届く場所に保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。
使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。
また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

梱包剤（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

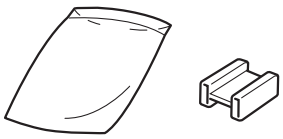

分解禁止

改造はしない。
分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

水ぬれ禁止

本体を水につけない。
本体に水をかけない。
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。

⚠注意

必ず守る

カッターの回転が完全に止まってから電源プラグを抜く。

けがをする恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。


電源プラグを傷める恐れがあります。



電源プラグを抜く

使用後や、タンブラー部の取り付け・取り外しおよびお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく。

けがをする恐れがあります。



禁 止

カッターの刃の部分に直接手で触れない。

けがをする恐れがあります。
着脱時やお手入れをするときなど、カッター台を取り扱うときは、カッターに注意してください。




40℃以上の材料は容器に入れない。

ふきこぼれによるやけどや、変形の恐れがあります。
熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出する恐れがあるので注意してください。

スイッチピンを直接、指・棒などで絶対に押さない。

けが・故障の恐れがあります。

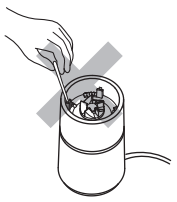

安全上のご注意

禁 止

運転中にタンブラー部の取り外しを
しない。

けがをする恐れがあります。

動作中に移動させない。
不安定な場所で使わない。

けが・本製品が破損する恐れがあります。

空回しをしない。
定格容量を超える量の材料を入れない。
定格容量：450ml

本製品が故障する恐れがあります。

使用中に排気口をふさがない。

調理以外の目的では使わない。

本製品が故障する恐れがあります。

禁 止

本製品は家庭用なので、
業務用として使わない

けが・故障の恐れがあります。
家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設など）では使用しないでください。

使えない材料を入れない。
（7ページ参照）

本製品が破損する恐れがあります。

タンブラーボトルは電子レンジ・オーブンに入れない。火のそばに置かない。

変形や破損する恐れがあります。

定格時間を超えて連続運転しない。
合計2分間動作させたら、
30分以上休ませる。

本製品が破損する恐れがあります。




※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。



各部のなまえとはたらき


はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「*」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
(ホームページからのご購入については15ページ参照)
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

タンブラー部

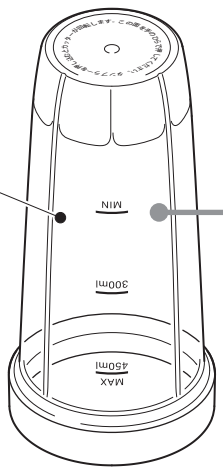

タンブラーボトル*

型番：TA034892
JAN：4975302034892

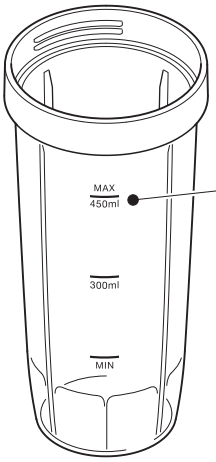

最大目盛
(450ml)

カッター台セット*


型番：TA034908
JAN：4975302034908

カッター

カッター台パッキン*

取り外せます。
単品でもご購入いただけます。


型番：500493
JAN：4975302003973

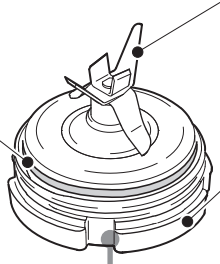

カッター台

カッター台は消耗品です。
2年を目処に交換してください。
本体のシールに使用開始日をご記入ください。

裏面

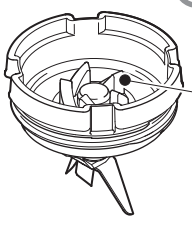


プラカプラー

防水ではありません。

各部のなまえとはたらき


本　体

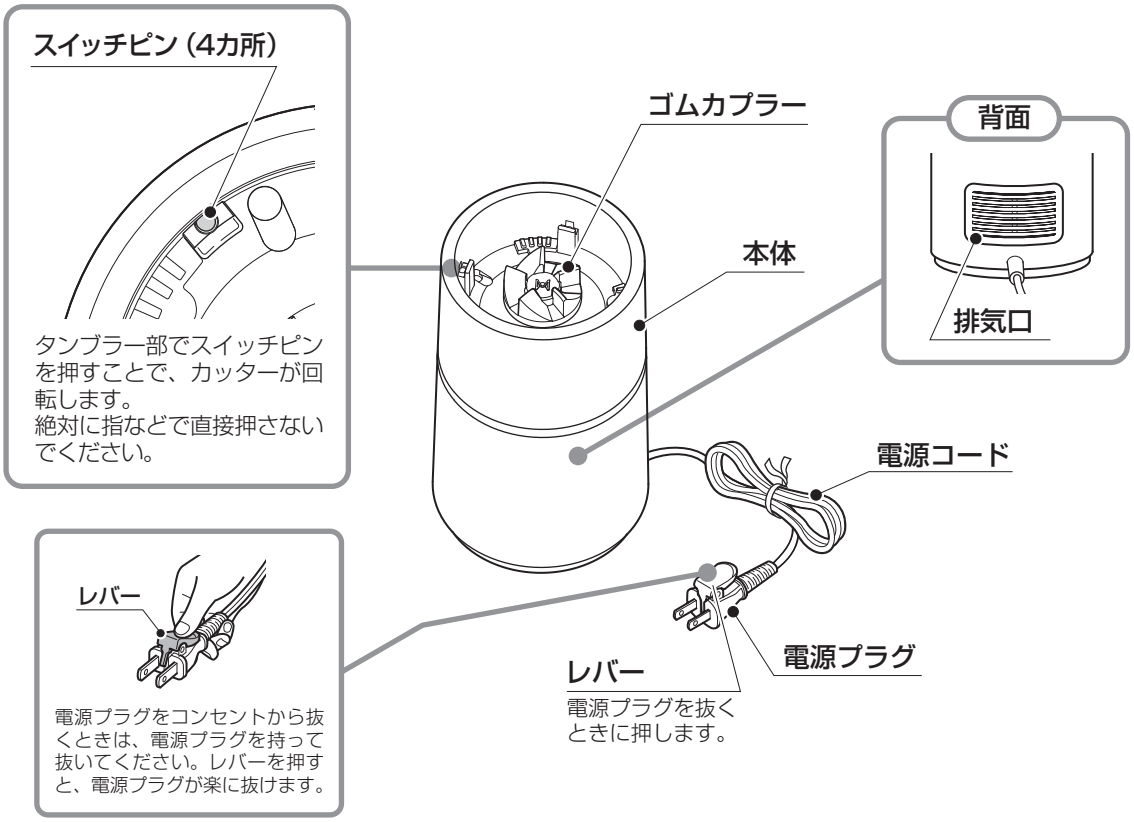

付属品

フタセット*

型番：50491
JAN：4975302003966

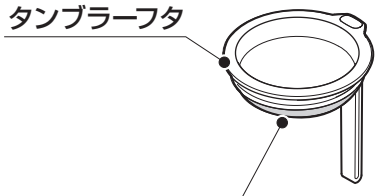

タンブラーフタパッキン
取り外せます。



しっかり回して
タンブラーボトル
に取り付ける。

中身がもれることがあるので、
ななめや逆さまにしない。



使いかた

**初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、
ご使用前に製品を洗ってからお使いください。(12ページ参照)**

タンブラーミキサーについて

本製品はフードプロセッサーと違い、材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねる・ペーストにするといった用途には使えません。また固形物を粉にするミル機能はございません。



★使えない材料

40℃以上の材料／市販の氷／肉・魚類／食材でないもの／固いもの(アボカド、桃の種など)・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干などの乾物など)／粘り気の強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでたいも類・こんにゃくなど)／炭酸水

材料の下ごしらえ

★にんじんなどの固いもの

1cm角に切ります。

★くだもの

皮の厚いものは皮をむき、芯・種を取り除き、2～3cm角に切ります。
かんきつ類は皮をむき、小房に分けます。
種があれば取り除きます。

★ほうれん草などの葉もの

葉の部分を2cm角に切ります。



- 最大容量(450mlの目盛)を超える量を入れないでください。
- 氷は家庭用製氷皿で作った氷(2.5cm角程度)、冷凍果実・冷凍野菜は2.5cm角以下のものを使ってください。また、液体の重さに対して60%以下の量にしてください。
  (氷、冷凍果実・冷凍野菜だけを入れて砕くことはできません。必ず160ml以上の液体と共に攪拌してください。)
- ナッツ・カカオニブ・パウダー類(砂糖・塩は除く)は液体の重さに対して10%以下、ドライフルーツは液体の重さに対して5%以下の量にしてください。
- 水分の多いくだもの、野菜をベースに水などを加えずに濃厚なジュースが作れます。
  ベースとして、分量の半分以上をやわらかく、水分の出やすいくだもの・野菜にしてください。
  例：かんきつ類、トマト、スイカ、メロン、ぶどう、パイナップルなど
  ※バナナ、りんご、葉ものなど、水分の少ない材料だけでは作れません。

調理のしかた


ご注意


- カッター台にパッキンを必ず取り付ける。
- 使用前にカッターに傷がないか確認する。
- カッターに材料がはさまったときは、必ず電源プラグを抜いてからタンブラー部を外し、処置をする。（13ページ参照）
- 使用中、本体背面の排気口をふさがない。
- 合計2分間動作させたら、30分以上休ませる。
  運転時間の合計が2分を超えないようにする。



1 カッター台にカッター台パッキンを取り付ける。

- 凸部分を下にし、カッター台の溝にはめるよう取り付けてください。

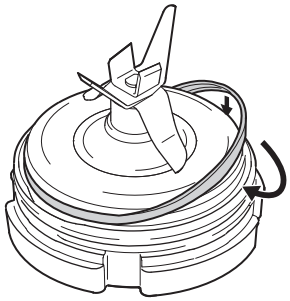

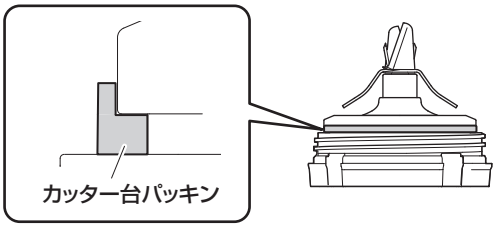


- パッキンが浮かないようにしてください。


2 下ごしらえした材料をタンブラーボトルに入れる。

材料を入れる順番


①液体

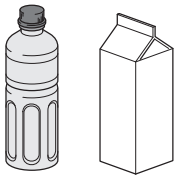

②固い材料
水分の少ない材料
氷・冷凍果実・冷凍野菜

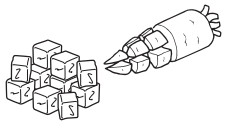

③水分の多い材料
やわらかい材料
パウダー類

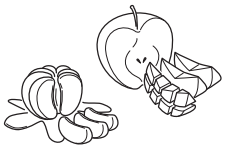

④葉もの
無理に押し込まずふんわりと入れてください。




2分間使用したら、30分以上休ませる。
（連続でなくても、合計で2分間使用したら30分以上休ませる。）




3 タンブラー部を本体に取り付ける。

①カッター台を、カッターを下にして持ち、図の矢印の方向に回して材料を入れたタンブラーボトルにしっかり取り付ける。

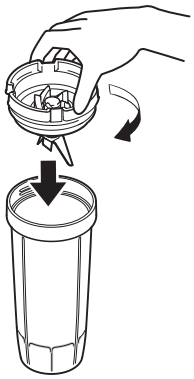

②タンブラー部を逆さにし、本体のツメにタンブラー部のへこみを合わせてはめる。

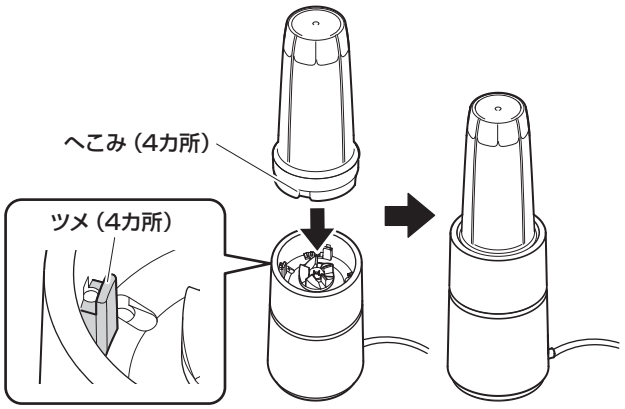


4 電源プラグをコンセントに差し込み、お好みの状態になるまで動作させる。

①本体を片手で押さえる。
②タンブラー部を垂直に押す。

- タンブラーボトルを押し込んでいる間だけカッターが回転します。

一回使うごとにお手入れをし、きれいな状態で使う。

食材や水分が付いた状態で繰り返し使うと、故障の原因となります。

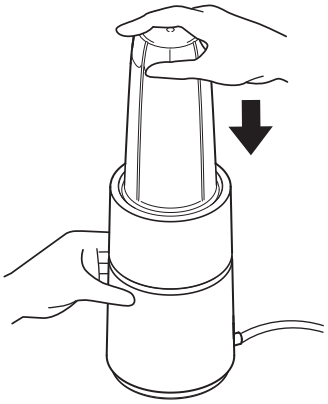


5 カッターの回転が完全に止まってから電源プラグをコンセントから抜き、本体からタンブラー部を外す。

6 取り付けと逆の手順でカッター台をタンブラーボトルから取り外し、調理物を取り出す。

- カッターの折れ・欠けがないか確かめてください。
- タンブラーボトルからそのまま飲むこともできます。保存の際はタンブラーフタをご使用ください。

タンブラーフタの取り付け方

しっかり回してタンブラーボトルに取り付ける。

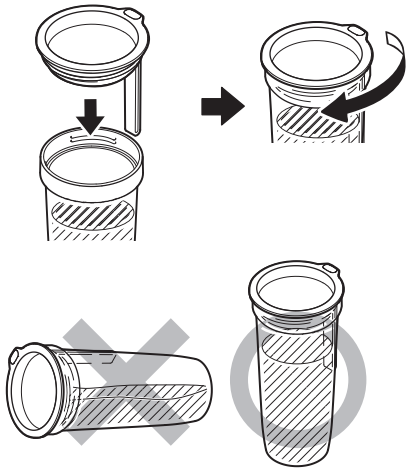


⚠注意

- タンブラーフタに必ずパッキンを取り付けてください。(下記参照)
- 保存する場合は冷蔵庫に入れ、できるだけ早くお飲みください。また、タンブラーボトルを冷凍庫に入れないでください。
- 万が一の漏れを防ぐため、タンブラーボトルは立てて置いてください。

タンブラーフタパッキンの取り付け方

右の図のように、タンブラーフタの溝にはめるよう取り付けてください。

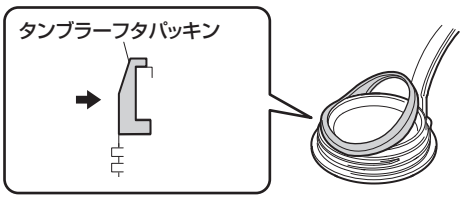



レシピ

材料の下ごしらえ、タンブラーミキサーの使いかたについては、8～9ページを参照してください。材料の番号順にタンブラーボトルに入れてください。
できあがりの量の目安は1～2人分です。
野菜・くだものは芯や皮、種などを取り除いた重さです。

スムージー

アサイースムージー

材料

①牛乳 …… 100ml
②冷凍いちご …… 60g
③バナナ …… 50g
④はちみつ …… 30g
⑤アサイー(解凍)…… 100g
⑥ヨーグルト …… 50g

30秒間かくはん。

プロテインスムージー

材料

①アーモンドミルク …… 120ml
②氷 …… 60g
③プロテイン …… 25g
④バナナ …… 100g

15秒間かくはん。

ジュース

ミックスフルーツジュース

材料

①パイナップル …… 50g
②桃（缶詰） …… 50g
③みかん or オレンジ …… 100ｇ

30秒間かくはん。

デザート

レアチーズケーキ

材料

①生クリーム(36%) …… 80ml
②卵黄 …… 1個
③砂糖 …… 30g
④クリームチーズ …… 100g
⑤レモン汁 …… 小さじ2
⑥ゼラチン …… 2.5g
（大さじ2のお湯に溶かす）

60秒間かくはん。
器に注ぎ入れ、冷蔵庫で冷やし固める。




お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。


タンブラーボトル・タンブラーフタ・各パッキン・カッター台

● 各パッキンも取り外してお手入れする。（外れにくいときは、ようじなど、先の細いものを使って外してください。）

①カッター台を図の矢印の方向に回して、タンブラーボトルから外す。
②スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。

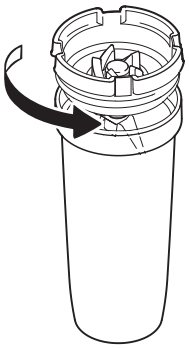

● **カッターが付いた面**を洗うときは、刃に触れないよう中性洗剤をつけたブラシなどで洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。

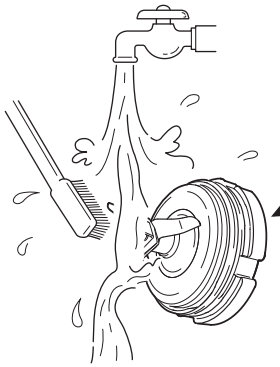


⚠ 水濡注意
カッター台裏面は水洗いできないのでぬらさないよう注意する。故障の原因となります。

食器洗い乾燥機の使用について

★食器洗い乾燥機に対応しているもの
・タンブラーボトル
食器洗い乾燥機の取扱方法にしたがって洗う。

仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。

● **カッター台裏面**はやわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よく絞ってからよごれなどを拭き取る。

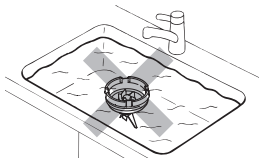

カッター台のつけ置き洗いをしないでください。故障する恐れがあります。

本　体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よく絞ってからよごれなどを拭き取る。

お手入れのあとは、十分に乾燥させてから各部を組み立て、直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。
※水分が残っていると、さびやカビが発生する原因となります。

ご注意

● ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。
● カッターには直接触れない。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（15ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
動かない。 刃が回らない。 途中で止まる。	● 電源プラグがコンセントから抜けている。	● 電源プラグをコンセントに差し込む。
	● タンブラー部をしっかり押していない。	● タンブラー部を上からしっかり押す。
	● カッターに材料がはさまっている。	● 電源プラグを抜いて、タンブラー部を外し下記の手順で原因を取り除く。
材料がもれる。	● タンブラーボトルとカッター台の取り付けがゆるい。	● 正しく取り付けなおす。 （8、9ページ参照）
タンブラーボトルにカッター台がはまらない。 はめにくい。	● パッキンが正しく取り付けられていない。	
振動が大きい。	● 材料が大きすぎる。 ● 材料が多すぎる。	● 材料を小さく切る。 ● 材料を減らす。
煙が出る。 コードがねじれて戻らなくなった。 その他の異常・故障がある。		すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 （15ページ参照）

カッターに材料がはさまったときは

①電源プラグをコンセントから抜き、本体からタンブラー部を外す。
②カッター台を外して、カッターにはさまっている材料を取り除く。
　※氷がはさまったときは、水で流して取り除いてください。
③調理を再開する。



品質表示・仕様

品質表示

タンブラー	原料樹脂：PCT（コポリエステル） 耐熱温度：90℃ 耐冷温度：−20℃		
タンブラー フタ	原料樹脂：PP 耐熱温度：90℃ 耐冷温度：−20℃	タンブラー フタパッキン	原料樹脂：silicone 耐熱温度：200℃ 耐冷温度：−20℃

表示者　テスコム電機株式会社　長野県松本市和田4217−1

仕様

品　　名	タンブラーミキサー	質　　量	本体のみ約1.2kg 本体+タンブラー1.5kg
型　　番	TMX70A		
電　　源	AC100V　50/60Hz	定　　格	2分動作 30分休止
消費電力	400W		
回 転 数	約9200回転/分 (450ml水負荷時)	タンブラー容量	450ml
		電源コード長さ	1.0m
寸　　法	幅約110mm×奥行約110mm×高さ約360mm（タンブラー部取付時）		



アフターサービス

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
ホームページからのお問い合わせが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店および
下記QRからご購入いただけます。

TMX70A

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のミキサーの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. **商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。**
   お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線など）
   ⑦保証書の提示がない場合。
   ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1