TESCOM

mofult

ペット用トリミング・グルーミングキット
PET-TK03WH

屋内・家庭用

取扱説明書

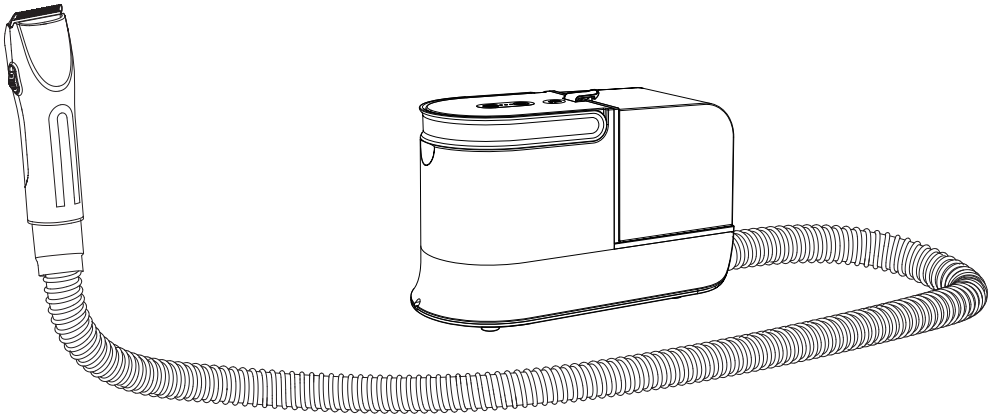

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書を必ずお読みください。
安全にお取り扱いいただくための注意事項、操作方法を本書に記載しています。
また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

※本書では一部を除いて、“PET-TK03WH” を「本製品」と表記しています。

もくじ

安全上のご注意 ・・・

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本製品のご使用前に、必ずよく読んでください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

●図記号の意味

⚠警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 「傷害を負う可能性または物的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。

一般的な注意事項	ぬれ手禁止	水ぬれ禁止
一般的な禁止事項	分解禁止	指示を守る

「注意していただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

⚠警告

取扱説明書に記載の用途以外に使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

屋外で使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

次のような場所で本製品を保管したり使用したりしないでください。
本製品の損傷や故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所
- 高温、多湿、ホコリが多い場所
- 浴室など水にぬれている場所
- ペットや乳幼児が触れる場所
- 振動が多い場所
- ペットのケージ内など、安定しない場所
- 電子レンジ、オーブン、コンロ、ストーブなどの高熱発生器具の近い場所
- IH 調理器や携帯電話など電磁波や静電気を発生する機器に近い場所

本体およびホース、グルーミングブラシ、バリカン本体、バリカンヘッドに、水を入れたり、水をかけたりしないでください。
感電、故障の原因になります。

挿し込みプラグ、電源コード、コンセントをぬらさないでください。
火災や感電の原因になります。

コンセントや挿し込みプラグの刃、刃の取り付け面を定期的に清掃してください。
火災の原因になります。

安全上のご注意（つづき）

⚠警告

タコ足配線しないでください。
火災や感電の原因になります。

ぬれた手で本体やホースの使用、プラグの抜き挿しをしないでください。
火災、感電、やけどなどの原因になります。

日本国外で使用しないでください。
本製品は日本国内専用モデルです。海外での使用時は本製品の故障、けがなどの原因になります。

交流 100V 以外で使用しないでください。
故障や火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
電源コードを持って引っ張ると電源コードが破損し、火災、発火、感電、けがなどの原因になります。

ペットの毛以外の異物が入った状態で使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

水などの液体は吸わせないでください。
感電、故障の原因になります。

ペットの状態が以下の場合は、使用しないでください。
ペットへのけがの原因となります。
- 4 ヵ月未満の幼犬・幼猫
- 皮膚、被毛に異常がある
- 病気、けががある
- 被毛がぬれている

本製品でぬれた毛を吸い込まないでください。
火災、感電、けが、故障などの原因になります。

電源コードが発熱するような使いかたをしないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
- 束ねて使用する
- 加工する、傷つける
- 引っ張る、強く曲げる、ねじるなど無理な力を加える
- 重いものをのせる
- 挟み込む、高温部に近づける

電源コードが傷んでいたり、プラグの挿し込みが緩んでいたりする場合は使用しないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。

ガソリン・灯油・シンナーなどの引火性のものや火の気のあるものは吸わせないでください。
火災、発火、やけどなどの原因になります。

たばこの吸い殻、マッチ、熱を持った灰、または煙が出ている高温のものなどは吸い込まないでください。
火災、発火、やけどなどの原因になります。

グルーミングブラシやバリカンヘッドの吸い込み口をふさぐようなものを入れたり、吸い込み口をふさいだまま使用しないでください。
火災、発火、やけど、故障の原因になります。

付属のフィルター以外を使用しないでください。
故障の原因になります。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 警告

喫煙をしながら使用はしないでください。
火災、やけどの原因になります。

次のようなときは、異常や故障のため、すぐに使用を中止してください。
・異臭や異常な音がする
・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、電源が切れる・使用中に電源が切れる
・触れるとピリピリする
・本体にひびが入った、または割れた
・ホースが破れた
火災、感電、けがの原因となります。
異常や故障のときは、すぐに使用を中止し、電源コードを抜いてください。その後で、テスコムお客様ご相談窓口までご連絡ください。

⚠ 注意

本製品はペット用のトリミング・グルーミングキットです。他の目的には使用しないでください。

補助を必要とする人だけ、子どもだけで使用させないでください。
感電、やけど、けが、故障の原因になります。

家庭用として使用してください。
業務用に使用すると、火災などの原因になります。本製品は家庭用として設計されています。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、漏電、やけどなどの原因になります。

本製品で子どもやペットが遊ばないようにしてください。
感電、やけど、けが、故障の原因になります。

芳香剤や香料を含む製品をフィルターとして使用しないでください。
化学物質が火災の原因になります。

ダストボックスとフィルターは清潔に保ってください。
ダストボックスやフィルターが汚れた状態での使用は故障の原因になります。

フィルターを取り外した状態で使用しないでください。
故障の原因になります。必ずフィルターを取り付けて使用してください。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど、本体に強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。

汚れの拭き取りに、ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、熱湯を使用しないでください。また、本体を水洗いしないでください。
破損、故障の原因になります。水がかかった場合は乾いた布で拭き取り、よく乾かしてください。



本製品および梱包材を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 警告

バリカンを使用する場合、次の部位には使用しないでください。
ペットへのけがの原因となります。
・粘膜とその周辺(目・鼻・口・耳など)
・被毛が薄く皮膚が敏感なところ
・ふき出物・傷・コブなどがあるところ

⚠ 注意

バリカンの使用前は刃に破損がないかを必ず確認してください。
故障、ペットへのけがの原因になります。

バリカンの刃を押しつけたり、力を入れすぎないようにしてください。
お手入れのし過ぎは、ペットの皮膚・被毛を傷つける原因となります。

アタッチメントを使用する場合は、バリカンに正しく取り付けられていることを確認してください。
ペットの毛の切り過ぎの原因になります。

パッケージ内容の確認

ご使用の前に、本製品のパッケージ内に、次のものがすべてそろっているかをご確認ください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足や破損などにお気付きの場合は、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口まで、速やかにご連絡ください。

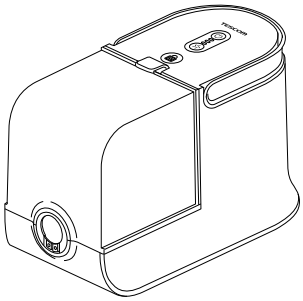

本体

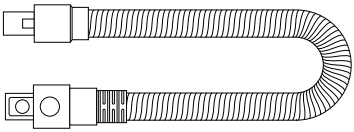

ホース



スタートアップ
ガイド(保証書付)

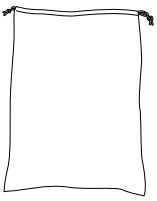

収納袋



バリカン本体



バリカンヘッド(大)



バリカンヘッド(小)

爪とぎヘッド

バリカン用 アタッチメント



24mm　18mm　12mm　6mm　3mm

グルーミングブラシ

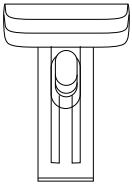

アンダーコートブラシ

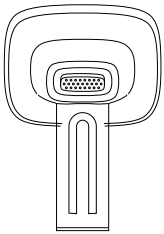

スリッカーブラシ

各部の名前

本体

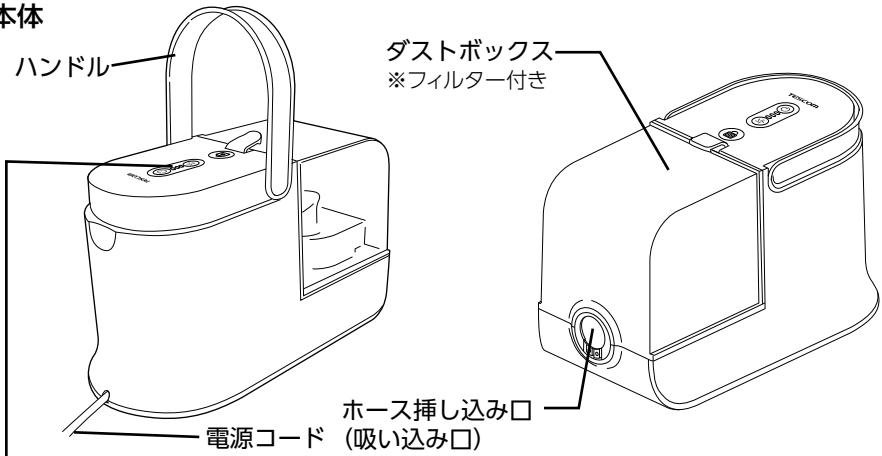

バリカン



ホース

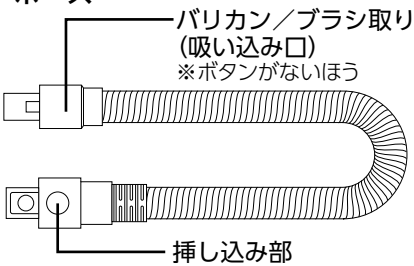

操作部

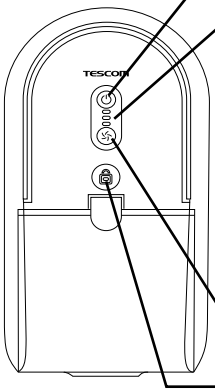

電源ボタン

電源/吸引レベル表示ランプ（青色）

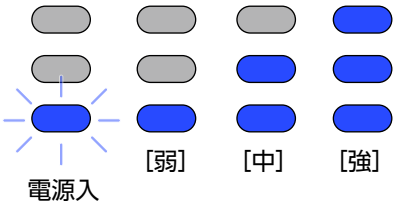

- 電源プラグをACコンセントに挿し込むと［弱］モードでゆっくり点滅します。
- 吸引レベルを切り替えると吸引レベルに合わせて点灯します。

吸引レベル切り替えボタン

吸引レベルを［弱］・［中］・［強］の3段階で切り替えます。

ダストボックスリリースボタン

このボタンを押して、ダストボックスを取り外します。

使いかた

■ ホースを本体に取り付ける / 取り外す

- ホースの向きを確認してください。丸いボタンのほうがホース挿し込み部、ボタンがないほうがバリカンやブラシを取り付けるヘッド取り付け部です。

1

本体のホース挿し込み口にホースを挿し込みます。

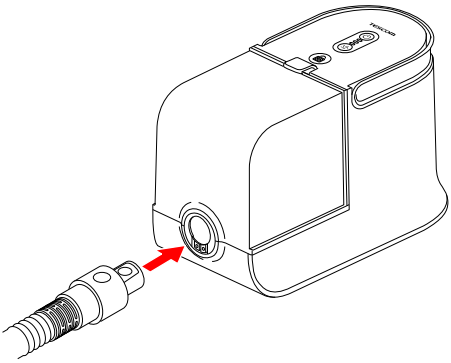

- ホースの向きを確認して、正しく本体に挿し込んでください。

2

カチッと音がするまで、しっかり押し込みます

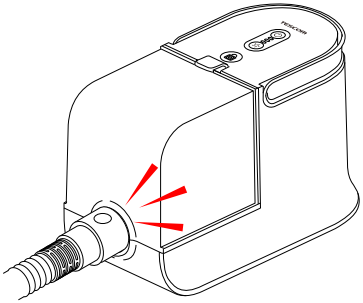

● ホースを本体から取り外すときは

ホースの丸いボタンを押しながら、ホースを取り外します。

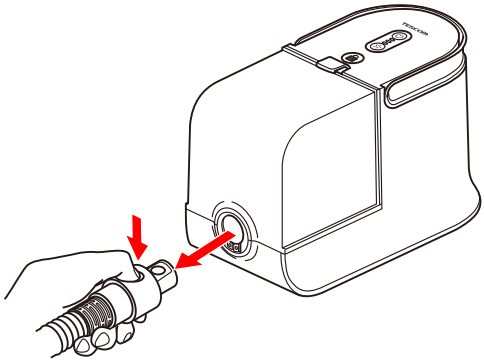

■グルーミングブラシ・バリカンを取り付ける / 取り外す

1

グルーミングブラシ・バリカンにホースのヘッド取り付け部を挿し込みます。

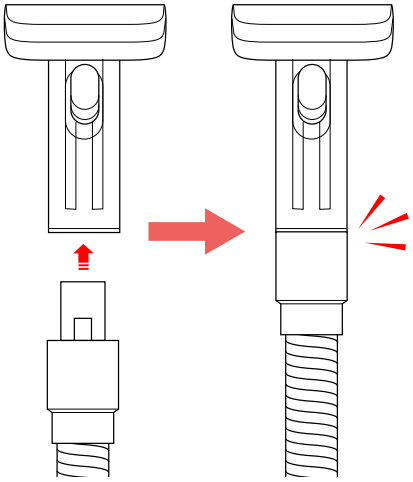

- グルーミングブラシ・バリカンの向きを確認して、正しくホースのヘッド取り付け部に挿し込んでください。

2

カチッと音がするまで、しっかり押し込みます。

● ホースを本体から取り外すときは

グルーミングブラシ・バリカンとホースのヘッド取り付け部を持って取り外します。

グルーミングブラシ

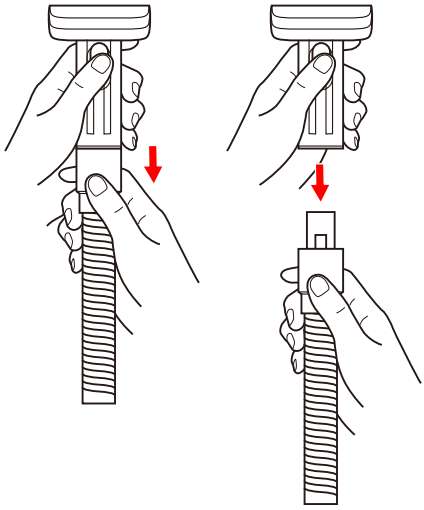

バリカン

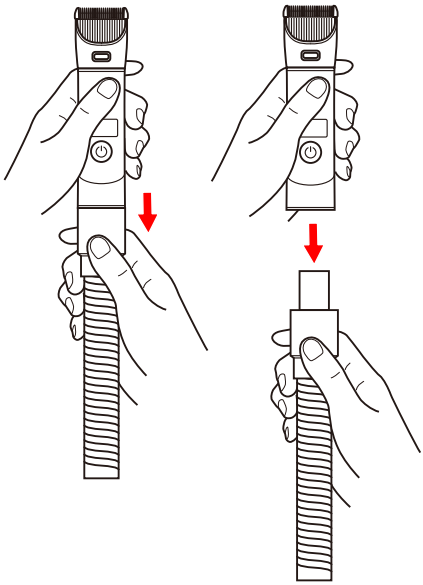

■電源を入れる

- 使い始めは特有の臭いがしますが、人体に影響はありません。また、使用に伴い臭いはなくなっていきます。

1

電源プラグを AC コンセントに挿し込みます。

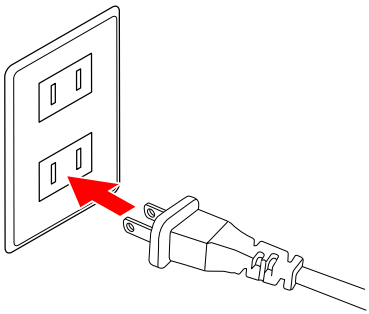

電源 / 吸引レベル表示ランプが吸引レベル「弱」で青色点滅します。

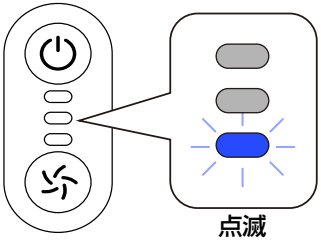

2

電源ボタンを押してオンにします。

電源ボタンを押してオンになると、吸引レベル「弱」で動作します。

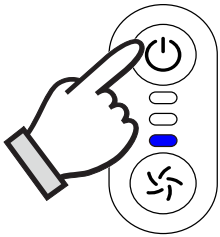

バリカンを使用する場合

- バリカンは、お買い上げの状態では電源がオンになっています。
- バリカンを取り付けた状態で、本体の電源を入れるとバリカンの電源もオンになります。
- バリカンの電源は本体の電源がオンのときでも、オン／オフの切り替えができます。
- バリカンの電源のオン / オフの状態は記憶されます。バリカンを次回使用するときは、前回の使用終了時の状態からはじまります。

3

吸引レベル切り替えボタンを押して、吸引レベルを切り替えます。

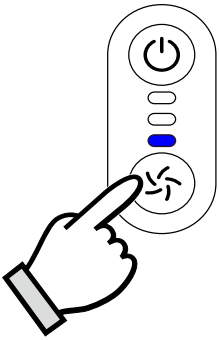

吸引レベルを切り替えると吸引レベル表示ランプが吸引レベルに合わせて青色に点灯します。

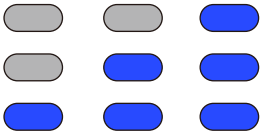

［弱］　［中］　［強］

■バリカンの使いかた

- このバリカンはペット専用です。人間には使用しないでください。

● バリカン使用の前に

- 刃こぼれなど異常がないかご確認ください。
- ご使用前に必ず刃に注油してください。注油が不十分な場合、切れ味に影響します。また、ペットの毛を引っ張り皮膚を傷つける原因となります。
- 図の矢印の部分すべてに 1 滴ずつ注油します。

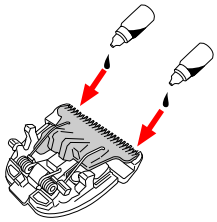

注油用のオイルは付属しておりません。別途ご購入ください。
オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル（型番：500150）または市販のミシン油を使用してください。



［バリカン連続使用時間：30 分］
刃が熱くなりましたら、使用を一時中止してください。

- 一般的にバリカンは、長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。
- 定格時間を超えないようにし、熱くなりましたらいったん停止し、冷ましてから再び使用してください。

● バリカン用アタッチメント（バリカンヘッド（大）で使用）

本製品には 5 つのバリカン用アタッチメントが付属しています。（数字はアタッチメントを付けたときの仕上がりの長さ）



24mm　18mm　12mm　6mm　3mm

お好みのスタイルに合わせた毛の長さが調節可能です。

● バリカン用アタッチメントの取り付け / 取り外し（バリカンヘッド（大）の場合）

- 刃に十分注意して取り付けおよび取り外しを行ってください。

取り付け
カチッと音がするまでしっかり奥まで押し込みます。

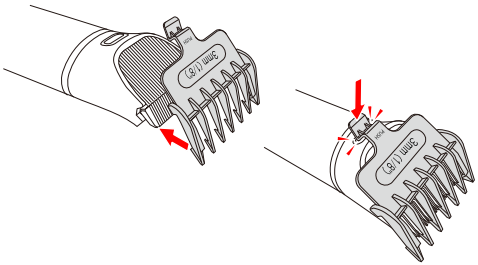

取り外し

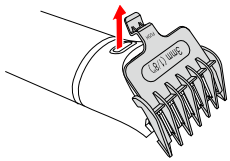

- 突起を下から上に押し上げて外します。

バリカンは軽く握り、刃を肌と水平に当ててください。直角に当てると皮膚を切るおそれがあるため、肌に沿って平行に動かしてください。
使い終わったら本体とバリカンの電源をオフにして、AC コンセントから本体の電源プラグを抜いてください。

使いかた（つづき）

● バリカンヘッドの取り付け / 取り外し

用途に合わせて、バリカンヘッド(大)をバリカンヘッド(小)や爪とぎヘッドと交換して、ペットの足裏の毛をトリミングしたり、伸びた爪をとぐことができます。

取り外すときは、ヘッドとバリカン両方をしっかり持って引っ張って取り外します。
取り付けるときはカチッと音がするまでしっかりはめます。

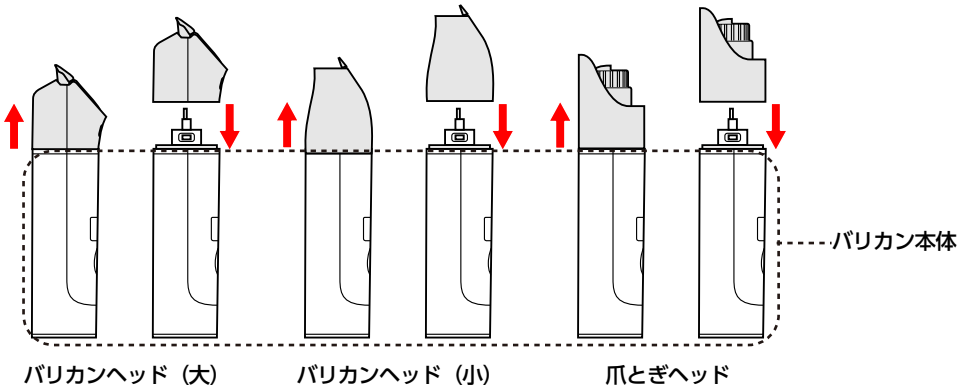

- 刃に十分注意して取り付けおよび取り外しを行ってください。

使用例

- トリミングは、ペットの体調や様子を見ながら、ゆっくり行ってください。
- 吸引後、バリカンの刃や、グルーミングブラシの先に付いた毛はこまめに取り除いてください。
- ペットなどの予期せぬ行動により発生したけがや事故、破損などに対する補償はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。

■スリッカーブラシ

抜け毛の除去や、毛のもつれ・毛玉をほぐします。またブラッシングすることで血行を促し、毛並みをキレイに整えます。ボタンを押して、ブラシを出してから使用してください。

ブラシ部の毛を吸い込むには、ボタンを押してブラシを収納してください。
※1回で吸い込まない場合は、何度か押してください。

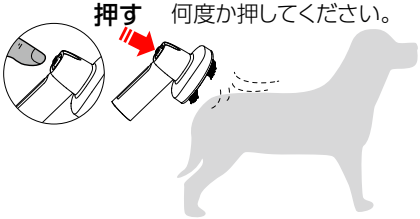

■アンダーコートブラシ

アンダーコートの抜け毛やムダ毛を除去します。換毛期の抜け毛対策として、また猫のヘアボールケアにも最適です。

ブラシ部の毛を吸い込むには、スイッチを引いてください。
※1回で吸い込まない場合は、何度か引いてください。

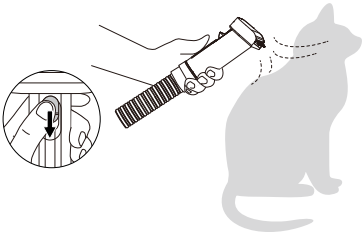

■バリカン(バリカンヘッド(大))

ムダ毛のカットや、見た目の形を整えます。付属のバリカン用アタッチメントで、お好みのスタイルに合わせた毛の長さ調節が可能です。高齢や病気などでトリミングサロンに通うのが難しい場合や熱中症対策として、ペットが安心できる環境でトリミングができます。

バリカン本体の電源ボタンを押すと、オン/オフが切り替えできます。

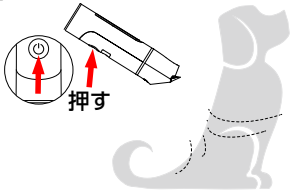

■バリカン(バリカンヘッド(小))

ペットの足裏の毛を剃って吸い込みます。

- ペットのやわらかい皮膚の部分には注意してください。強く力を入れすぎると皮膚を傷つけます。



■バリカン(爪とぎヘッド)

ペットの伸びた爪をとぎます。
爪を削りすぎて、ペットを傷つけないようにしてください。



- 刃先や先端が鋭利なため、力を入れすぎると皮膚に傷が付くおそれがあります。ご使用の際は十分に注意してください。

お手入れと保管

お手入れのしかた

- お手入れの前に、必ず電源をオフにし、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

● ごみの捨てかた

- ごみを捨てずに使用を続けると、吸込力が低下します。必ず捨ててください。捨てずにさらに使用を続けると、故障の原因になります。
- 衛生面から、使用のたびにごみを捨てることをおすすめします。

1

ダストボックスリリースボタンを押して、ダストボックスを取り外します。

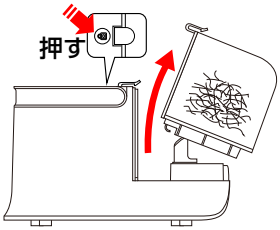

2

ダストボックスのふたを開けて、ダストボックス内のごみを捨てます。

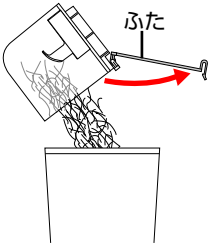

- ダストボックスにごみが残っていないことをご確認ください。

3

ダストボックスを元のように本体にセットします。

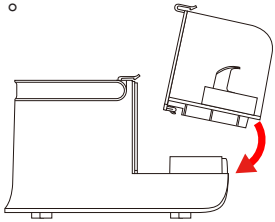

- ダストボックスを本体に確実に取り付けないと、吸込力の低下や、異音、本体内部にごみが入るなど、故障の原因になります。

● フィルターのお手入れ

フィルターはダストボックスと本体の 2 か所にあります。両方のフィルターをお手入れしてください。

- フィルターは定期的に清掃してください。
- 使用頻度や状態によって、お手入れ時期が異なります。
- お手入れ後にフィルターを取り付ける際は、必ずしっかり乾燥させてください。乾燥していないフィルターを使用すると、感電や故障の原因になります。
- 付属のフィルター以外を使用しないでください。
- 芳香剤や香料を含む製品をフィルターとして使用しないでください。化学物質が火災の原因になります。

1

ダストボックスリリースボタンを押して、ダストボックスを取り外します。

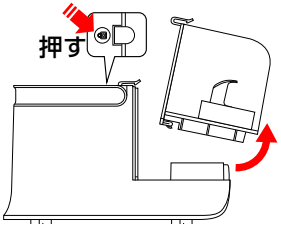

2

ダストボックス側面からダストボックスフィルターを取り外します。

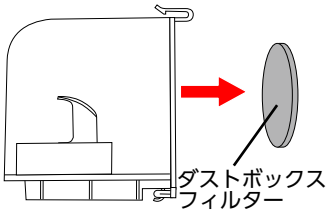

本体側面から本体フィルターを取り外します。

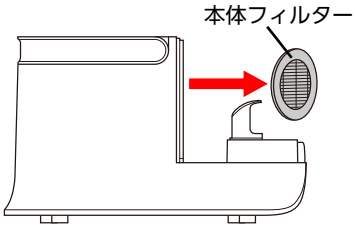

3

フィルターを水道水で洗います。

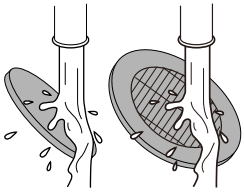

洗ったあとは、水をよく切ってください。

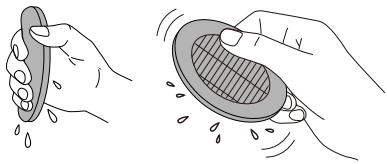

4

風通しのよい場所で、24時間以上自然乾燥させます。

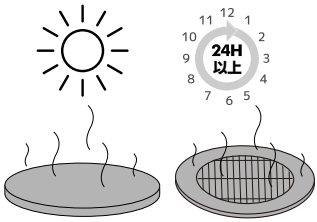

5

フィルターが乾いたら、逆の手順でフィルターを元の位置に戻します。

お手入れと保管（つづき）

- バリカンをお手入れするときは、必ずホースから取りはずしてから行ってください。

● バリカンのお手入れ（バリカンヘッド（大）の場合）

1

バリカンヘッド（大）から、バリカンの刃を取り外します。



- 刃物なのでけがに注意して取りはずしてください。

2

本体の電源を入れ、ホースでバリカンと刃のごみを吸い取ります。

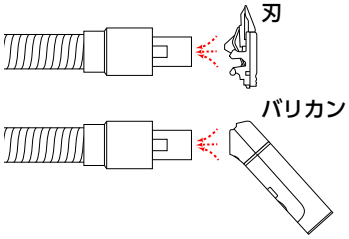

3

図の矢印の部分すべてにオイル（別売）を1滴ずつ注油します。

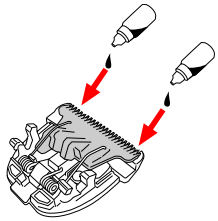

オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル（型番：500150）または市販のミシン油を使用してください。



4

注油が終わりましたら、バリカンヘッド（大）にバリカンの刃を戻します。

- 刃物なのでけがに注意して取りつけてください。

● バリカンのお手入れ（バリカンヘッド（小）、爪とぎヘッドの場合）

汚れたら拭いて、清潔に保ってください。

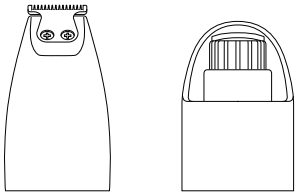

- 先端は刃物なのでけがに注意してください。

お手入れと保管（つづき）

■保管のしかた

バリカン、ホース、バリカン用アタッチメント、バリカンヘッド、グルーミングブラシなどは、付属の収納袋に入れて保管してください。

- 下記の場所には保管しないでください。
  - 直射日光のあたる場所
  - 高温、多湿、水気の近く、ホコリが多い場所
  - 振動の多い場所
  - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
- 幼児の手が届かない場所に置いてください。

バリカンは刃を本体に取り付け、刃に注油して保管してください。



必ず刃に注油してから保管してください。

故障かなと思ったら

※以下の対処方法で本体からパーツや異物を取り外すときは、必ず AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

こんなとき	考えられる原因	対処のしかた
電源が入らない	電源コードのプラグは AC コンセントに挿し込まれていますか？	電源コードのプラグを AC コンセントに挿し込んでください。➡ P.10
	ホースや吸い込み口に異物が詰まっていませんか？	異物を取り除いてください。
	ダストボックス、フィルターが汚れていませんか？	ダストボックスを取り外し、中のごみを捨ててください。その後ダストボックスのフィルターを取り外して、掃除してください。➡ P.15
吸引力が弱い	本体とホースの接続が緩くなっていませんか？	本体にホースを確実に挿し込んでください。➡ P.8
	ホースやグルーミングブラシなどに、異物が詰まっていませんか?	電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから、異物を取り除いてください。
	ダストボックスのごみが満杯になっていませんか？また、ダストボックスのフィルターは汚れていませんか？	ダストボックスを取り外し、中のごみを捨ててください。その後ダストボックスのフィルターを取り外して、掃除してください。➡ P.15
	ダストボックスは正しくセットされていますか？	ダストボックスが確実にセットされているか、確認してください。➡ P.15
	フィルターを水洗いしたあと、十分に乾燥させていますか？	フィルターを十分に乾燥させてください。➡ P.16
使用中に異音がする	ヘッドの吸い込み口をふさいでいませんか？	ヘッドの吸い込み口をふさいでいる異物を取り除いてください。
本体が異常に熱い	ヘッドの吸い込み口をふさいでいませんか？	ヘッドの吸い込み口をふさいでいる異物を取り除いてください。 取り除いたあとは 30 分ほど待ってから、使用を再開してください。
	ホースやグルーミングブラシなどに、異物が詰まっていませんか?	電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから、異物を取り除いてください。 取り除いたあとは 30 分ほど待ってから、使用を再開してください。

故障かなと思ったら（つづき）

こんなとき	考えられる原因	対処のしかた
本体が異常に熱い	ダストボックスのごみが満杯になっていませんか？ ダストボックスのフィルターは汚れていませんか？	ダストボックスを取り外し、中のごみを捨ててください。➡ P.15 その後ダストボックスのフィルターを取り外して、掃除をしてください。➡ P.16 掃除をしたあとは 30 分ほど待ってから、使用を再開してください。
	ダストボックスのフィルターは汚れていませんか？	ダストボックスを取り出し、本体のフィルターを取り外して、掃除をしてください。➡ P.16
異臭がする	臭いが強いごみを吸い込んでいませんか？	ホースやグルーミングブラシ、ダストボックスを確認し、臭いが強いごみを取り除いてください。

こんなとき	考えられる原因	対処のしかた
バリカンの電源が入らない	バリカンの電源ボタンがオフになっていませんか？	バリカンの電源をオフにして本体の電源をオフにすると、次に本体の電源をオンにしても、バリカンの電源はオンになりません。➡ P.10
	刃の部分に毛くずがたまっていませんか？	毛くずを取り除いてください。➡ P.17
バリカンの仕上がりが悪い 通常と違う振動を感じる 音が大きくなった 刃の動きが悪い	油分がなくなっていませんか？	バリカンの刃を取り外し、刃にオイルを注油してください。➡ P.17 オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル（型番：500150）または市販のミシン油を使用してください。
	刃の部分に毛くずがたまっていませんか？	毛くずを取り除いてください。➡ P.17
ペットが本製品に慣れない	本体の吸引レベルが［強］になっていませんか？	吸引レベル切り替えボタンを押して、吸引レベルを［弱］に切り替えてください。➡ P.11

※以上のことをお調べになり、直らない場合や、その他の異常・故障がある場合は、ご自分で修理せずに、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口までご連絡ください。

仕様

製品名	ペット用トリミング・グルーミングキット
型番	PET-TK03WH
定格電圧/定格周波数	AC100V/50-60Hz
バリカン定格出力	DC12V 5W
定格消費電力	350W
集じん容量	約1.5L
吸込仕事率(最大)	220W
材質	本体・アタッチメント:ABS、バリカン本体:ABS、 バリカンヘッド(刃):ステンレス、セラミック爪とぎ(やすり):スチール
本体サイズ	[幅]約120×[奥行]約285×[高さ]約180mm(本体のみ)
ホース長さ	約1.4m
コード長さ	約2.2m
重量	約1.66kg(本体のみ)
使用温度・湿度	温度-10～40℃　湿度0～80%（結露なきこと）
保存温度・湿度	温度-5～40℃　湿度0～80%（結露なきこと）
生産国	中国

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

本製品には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 6 年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

❺ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および右記QRからご購入いただけます。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検	★長年ご使用のグルーミングキットの点検を!			
	ご使用の際このような症状はありませんか?	●電源ボタンを押しても運転しない ●電源プラグやコードを動かすと通電したりしなかったりする ●運転中時々止まる ●運転中異常な音がする ●ホースが破れている ●こげくさい臭いがする ●その他の異常、故障がある	▶ ご使用中止	このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源をオフにして、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口までご連絡ください。

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸い込み口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸い込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）
   ⑦保証書の提示がない場合。
   ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217−1

ペット用トリミング・グルーミングキット
PET-TK03WH

取扱説明書
2025 年 9 月　第 1 版
テスコム電機株式会社

- 本書の著作権は、テスコム電機株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、テスコムお客様ご相談窓口までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。