TESCOM

家庭用

オーブントースター


型番：TSB60A

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

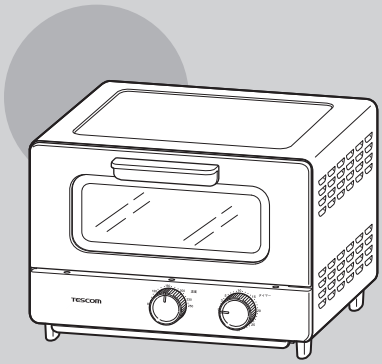

もくじ



安全上のご注意 …… 1〜4
各部のなまえとはたらき … 5〜6



使いかた …… 7〜9
調理例 …… 10



お手入れのしかた …… 11



故障かな?と思ったら …… 12



アフターサービス ……13
保証書 …… 裏表紙



安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告
誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意
誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。


（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

禁 止

交流100V以外で使わない。（日本国内専用）


発火する恐れがあります。



電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない　● ねじらない
- 引っ張らない　● 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない　● 加工しない
- 束ねたまま使用しない


火災・感電の恐れがあります。

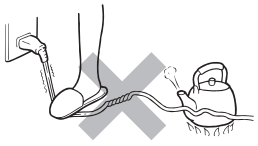

必ず守る

定格電流15A以上のコンセントを単独で直接接続して使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。


発煙・発火・感電の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。

異常・故障時には、ただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜く。

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードの根元部分が変形・痛んでいる
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- 地震などの緊急時

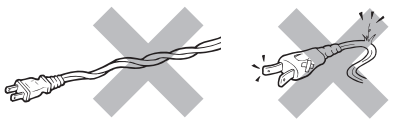


火災・感電・けがの恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。

禁 止


カーテンなどの可燃物の近くで使わない。

火災・やけどの恐れがあります。

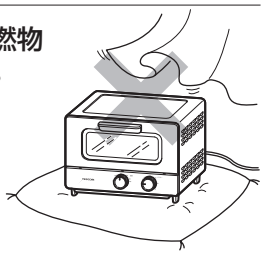

天板や他の容器に油を入れて使わない。

火災の恐れがあります。

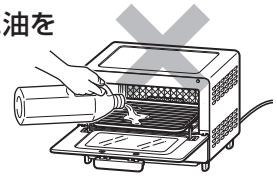


補助を必要とする人(子どもを含む)は、単独でこの製品を使わない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。
使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。
また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。



梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子どもの手の届く場所に置かない。


口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。
水をかけない。
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電・製品が破損する恐れがあります。

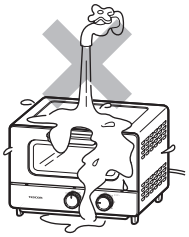

分解禁止

改造をしない。
分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。




⚠注意

必ず守る

必ずパンくずトレイをセットして使う。

火災の恐れがあります。

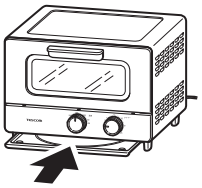


調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーつまみを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災の恐れがあります。

- **炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。**
- **水をかけないでください。ガラスが割れます。**

肉や魚などを焼いたり、油の出るものを加熱するときは、必ず天板を使用する。

調理物の油が落ちたり、はねたりして、発火することがあります。

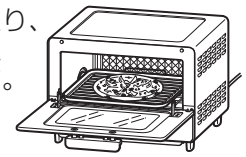


使用後は必ずお手入れする。

調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の恐れがあります。

高温注意

お手入れ・持ち運びは本体が冷めてから行う。
使用中・本体が熱いうちは持ち運ばない。


高温になる部分があり、触るとやけどをする恐れがあります。

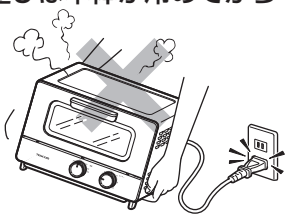

禁 止

落とさない。
ぶつけない。
破損したら使用しない。

発火・感電・けがの恐れがあります。

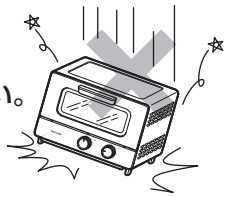

安全上のご注意

⚠注意

禁 止

調理以外の目的に使わない。


思わぬ事故を起こす恐れがあります。

必要以上に加熱しない。

火災の恐れがあります。


バターやマーガリンなどの油脂類、またはジャムなどを塗ったパンを必要以上に焼かない。

火災・やけどの恐れがあります。

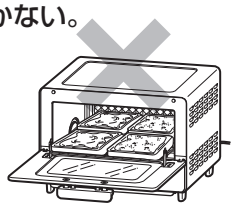


缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。

破裂したり赤熱して、やけどやけがをする恐れがあります。

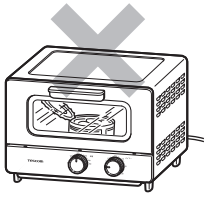

燃えやすいものを、本体の上にのせたり下に入れて使わない。


火災の恐れがあります。

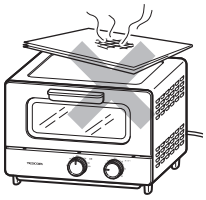

使用中は本体から離れない。

火災・発火の恐れがあります。



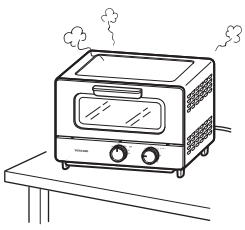

禁 止

業務用として使わない。不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

プラスチック製などの熱に弱い容器は使わない。

変形や発火の恐れがあります。

湯わかしや飲み物のあたためなどの目的で使わない。

火災の恐れがあります。

パンくずトレイにアルミ箔を敷かない。

発煙・発火の恐れがあります。


外部のタイマーや遠隔操作用の器具を接続しない。

火災や事故を起こす恐れがあります。

電源プラグを抜く


使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

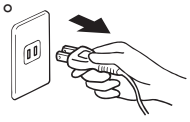

接触禁止

使用中や使用直後は庫内に手を入れない。取っ手・つまみ以外を直接触らない。

やけどをする恐れがあります。

必ず守る

クッキングシートや硫酸紙を使用するときは、クッキングシートなどの注意書をよく読んで、調理条件や加熱時間に十分注意する。

発火の恐れがあります。


アルミ箔がヒーターに触れないように注意する。


故障の恐れがあります。

必ず守る

温度設定つまみ、タイマーつまみは矢印の範囲で使用する。

製品が破損する恐れがあります。

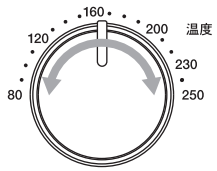

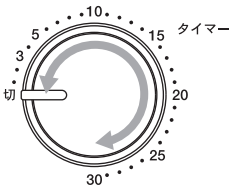

使用場所について

必ず守る

- **壁や家具など、周囲の可燃物から図の距離を離す。**

  火災や、蒸気や熱により壁や家具が変色・変形する恐れがあります。
  ※熱に弱い壁や家具の近くで使う場合は、図よりさらに離してください。

- **水のかからない場所に置く。**

  熱くなったドアのガラスやヒーターが割れることがあります。

禁 止

- **熱に弱い台や敷物などの上で使わない。**


  火災・やけどの恐れがあります。

- **肩よりも高い位置に置いて使わない。**

  やけど・転倒の恐れがあります。

- **不安定な場所や、転倒の恐れがある場所で使わない。**

  火災・やけどの恐れがあります。

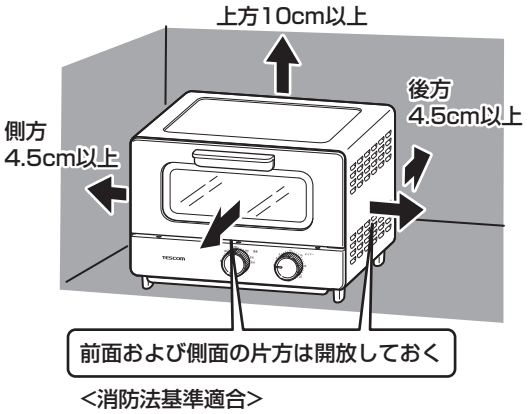

<消防法基準適合>

ヒーターの通電について


- **温度が高温になると、サーモスタットが働き、ヒーターが自動的についたり消えたりして、加熱しすぎることを防ぎます。**
- **連続で使用すると、ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。**
- **設定温度以上に庫内があたたまっている場合、ヒーターはつきません。**



各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「＊」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
(ホームページからのご購入については13ページ参照)

本　体

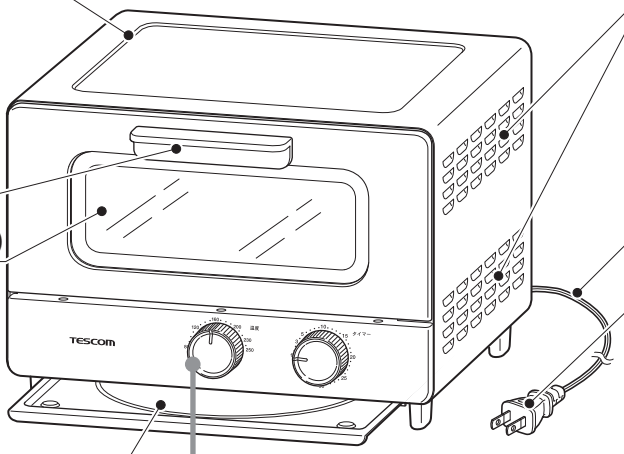

本体

通風口
両側面にあります。

取っ手


ドア（ガラス）

電源コード

電源プラグ


パンくずトレイ＊
型番：TA035035
JAN：4975302035035
取り外してお手入れ
できます。

ヒーター（4本）

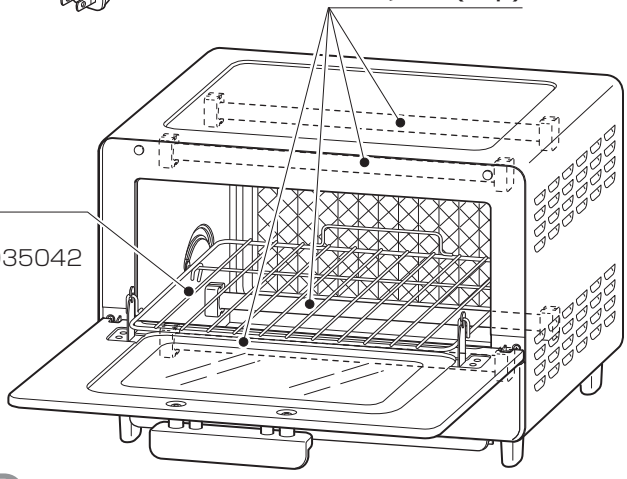


焼き網＊
型番：TA035042
JAN：4975302035042
取り外してお手入れ
できます。

操作パネル

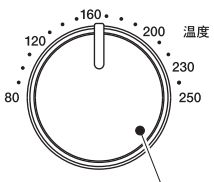


温度設定つまみ
調理温度を設定します。

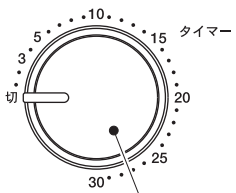

タイマーつまみ
調理時間を設定します。

付属品

天板＊
型番：TA035028
JAN：4975302035028

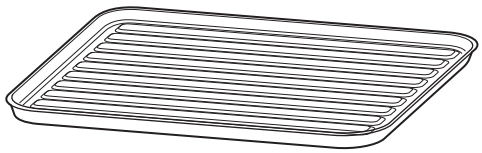


天板のセットのしかたは、8ページを参照してください。

焼き網の取り外しかた・取り付けかた


焼き網は取り外してお手入れできます。お手入れのしかたは、11ページを参照してください。

取り外しかた

1 ドアを開き、ドアの端を持つ。親指と人差し指で焼き網を持ちながらドアを半開きまで戻し、片側ずつひっかけ部（前）をドアフックから外す。

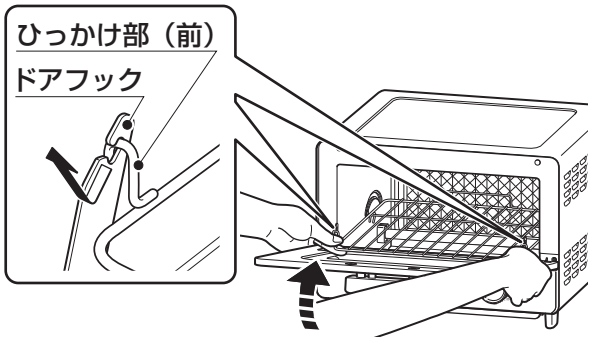


2 焼き網をしっかり持ったまま、ドアの下にものがないことを確認し、ゆっくりとドアをおろす。

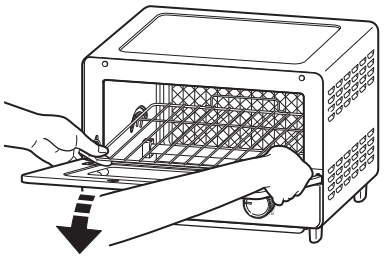

3 スライド軸を手前に引き、焼き網のひっかけ部（奥）をスライド軸から外す。


● 手や焼き網がヒーターに当たらないようにしてください。

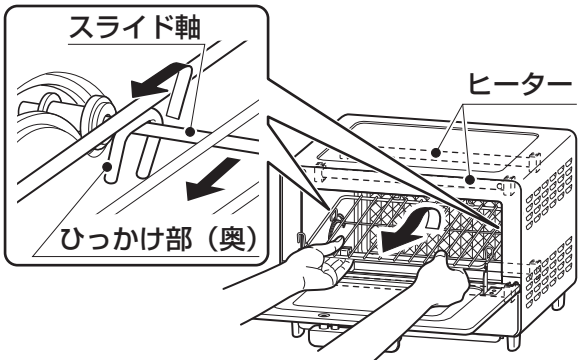


取り付けかた

1 ドアを開く。スライド軸を手前に引き、焼き網が左右のリングの内側になるようにして、ひっかけ部(奥）をスライド軸に掛ける。

● 手や焼き網がヒーターに当たらないようにしてください。

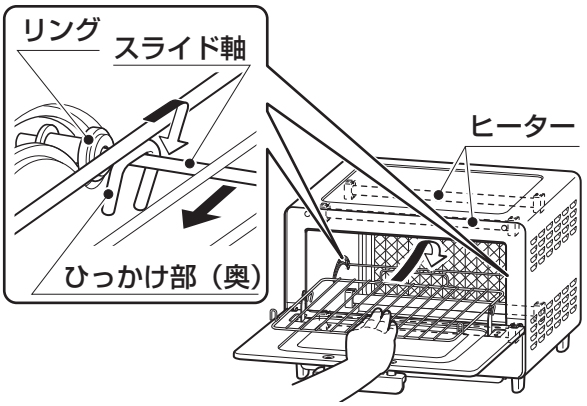

2 ゆっくりとドアを半開きまで戻し、焼き網を引き出して、片側ずつひっかけ部（前）をドアフックに掛ける。

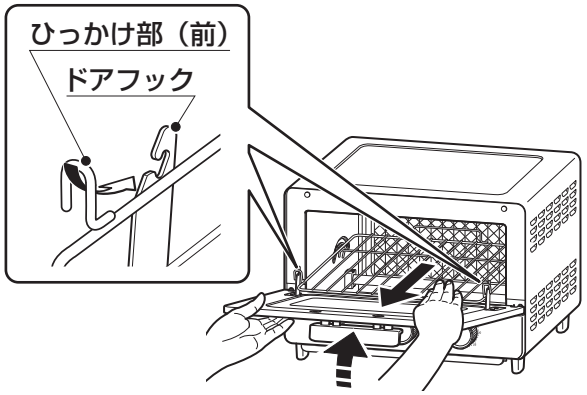




使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体以外の部品を洗ってからお使いください（11ページ参照）

初めて使うときは

- ご使用になる前に、必ず焼き網の輸送時脱落防止用ビニールタイ（4 カ所）を外してください。
- 調理のしかたの手順に従い、庫内に天板をセットしていない状態で、「250」に設定して、5 分間空焼きをしてください。


  ※煙・においが出る場合がありますが、故障ではありません。

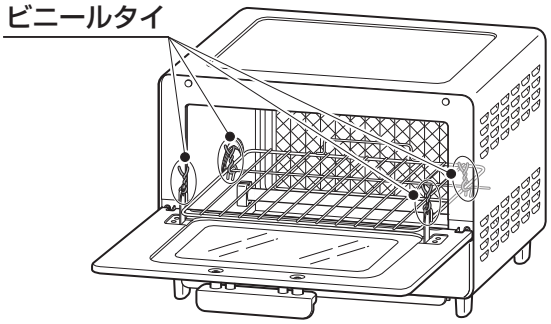


調理のしかた

1 タイマーつまみが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む。

- パンくずトレイが取り付けられていることを確認してください。

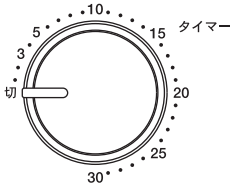


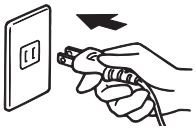

2 調理するものを入れ、ドアをゆっくり閉める。


- 予熱するときは、中に天板などを入れずに庫内をあたためてください。

※予熱後に調理するものを入れるときは、ミトンなどを使用してください。ドアと庫内が高温になっているため、やけどの原因となります。

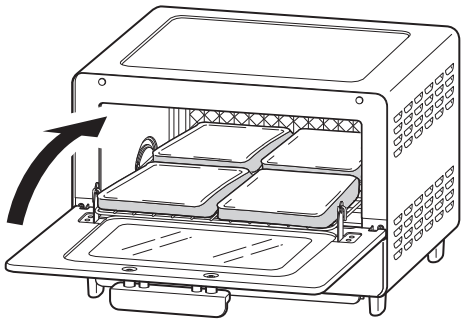


3 温度設定つまみを回して、調理温度を設定する。

- 1目盛りは10℃です。
- 調理温度は80～250℃です。
- 温度設定つまみは矢印の範囲でご使用ください。

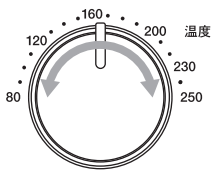


4 タイマーつまみを回して、調理時間を設定する。


- 1目盛りは1分です。
- 連続調理時間は最大約30分です。
- タイマーつまみは矢印の範囲でご使用ください。
- 途中で止めるときは、タイマーつまみを「切」にしてください。

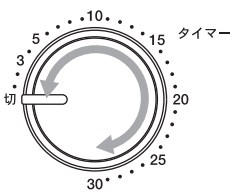


5 「チーン」と鳴ったら、調理物を取り出す。

調理物を取り出すときは、ミトンなどを使用する。
ドア・庫内・焼き網などが高温になっているため、やけどの原因となります。

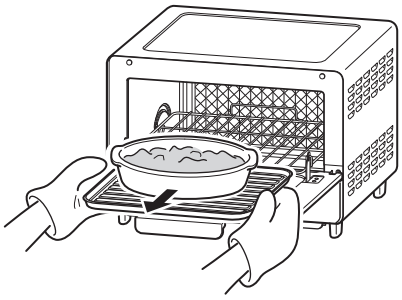

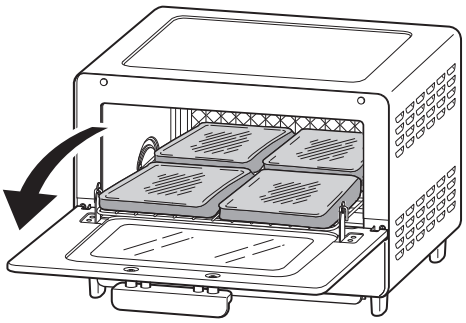


6 電源プラグをコンセントから抜く。

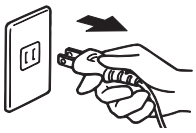

天板のセットのしかた

天板

本体の焼き網にのせます。
油や汁が出るものを調理するときは必ず使用してください。

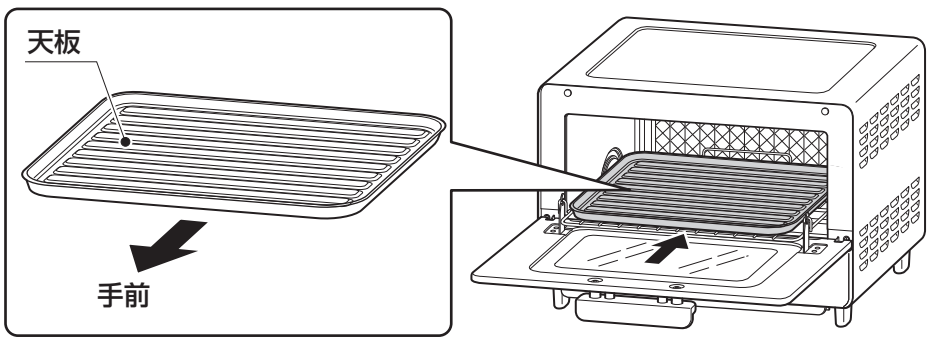

ご注意

- 焼き網の目より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理するときは、必ず天板を使う。
- ラップ・プラスチック製のトレイ・可燃性容器・紙などは入れない。
- 使用のたびに、庫内についた油、パンくずなどを取り除く。（11ページ参照）
- お手入れや持ち運びをする場合は、必ず本体が冷めてから行う。

調理のポイント

●フライなどを調理するときは

・天板にアルミ箔を敷いてください。
天板のふちからはみ出さないように敷いてください。

●冷凍食品を調理するときは

・表面の霜を取り除いておくと、焼きムラが少なくなります。

・市販の冷凍食品を調理するときは、「オーブントースター用」のものを使ってください。
※温度調節機能の働きで、商品に記載されている調理時間よりも長くかかる場合があります。

・冷凍コロッケは、温めすぎると中身が飛び出ることがありますので、注意してください。

●もちを焼くときは

・もちを焼いているときは、絶対にそばを離れず、焼け具合を見ながら焼いてください。

・もちが膨らんでヒーターに付着しないように、注意してください。

・焼けたもちは、すぐに取り出してください。焼き網にくっつく場合があります。

・自家製のもちやつきたてのもちは、焼き網にくっつきやすいため、注意してください。

●魚・肉を焼くときは

・油の飛び散りやすい魚や肉などを焼くときは、アルミ箔を敷いた天板を使用してください。

●焼き色を付けたいときは

・調理後に様子を見ながら加熱してください。

●表面がこげやすいときは

・焼き色が付きすぎたり、こげやすいものを焼くときは、途中でアルミ箔をかぶせてください。



アルミ箔がヒーターに触れないよう注意する。
アルミ箔が溶けてヒーターに付着し、故障の原因になります。

・庫内の奥の方が焼き色が付きやすくなっています。仕上がりを見て、位置を入れ替えるなど調整してください。



調理例

調理時間は材料の温度、量などによって異なります。下記「タイマー目安(分)」を参考にして、できあがり具合を見ながら調理時間を加減してください。

メニュー		量	温度調節(℃)	タイマー目安(分)	備考
トースト	トースト	1枚	250	2〜2.5	6 枚切(厚さ 2cm)の場合
		2枚	250	2.5〜3	
		3枚	250	3〜3.5	
		4枚	250	3.5〜4	
	冷凍トースト	2枚	250	3〜3.5	6 枚切(厚さ 2cm)の場合
		4枚	250	4〜4.5	
パン リベイク	ピザトースト	1枚	250	4〜5	天板にアルミ箔を敷いてください。
	カレーパン	1個	160	5〜7	天板にアルミ箔を敷いてください。
	メロンパン	1個	140	5〜7	
	クロワッサン	2個	160	3〜5	
	ロールパン	2個	120	3〜4	
冷凍食品	冷凍焼きおにぎり	4個	250	8〜10	天板にアルミ箔を敷いてください。
	冷凍ピザ	1枚	250	6〜8	天板にアルミ箔を敷いてください。
揚げ物 リベイク	フライドポテト	約200g	230	5〜7	天板にアルミ箔を敷いてください。
	から揚げ	4、5 個	180	8〜10	天板にアルミ箔を敷いてください。
	とんかつ	1枚	160	6〜8	天板にアルミ箔を敷いてください。
焼きもの	グラタン	1皿	200	10〜12	
	切りもち	2個	250	4〜5	常温のもちを入れてください。
スイーツ リベイク	ドーナツ	1個	140	4〜6	天板にアルミ箔を敷いてください。
	蒸しパンケーキ	1個	140	5〜7	天板にアルミ箔を敷いてください。

※予熱なしの時間
※調理時間は目安ですので、食材の状態により異なりますので、様子を見ながら加熱してください。




お手入れのしかた

電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてからお手入れをしてください。焼き網は、本体から取り外してください。（6ページ参照）

本体


薄めた食器用中性洗剤に布を浸し、よくしぼってから、外側・庫内の汚れをふき取った後、乾いた布でよくふき取る。

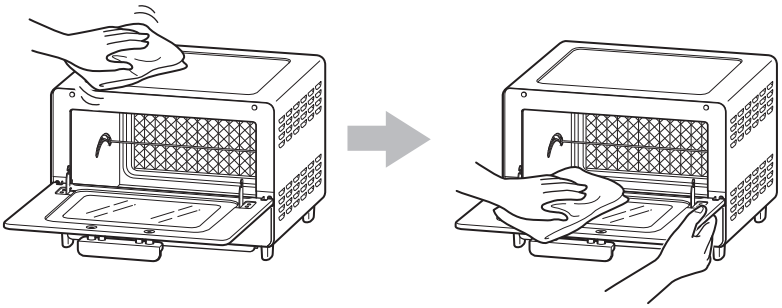

パンくずトレイ

パンくずトレイを引き抜き、スポンジに薄めた中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。


- パンくずトレイを汚れたまま使用すると、事故の原因になります。
- 油脂類の調理くずが残っていると、調理くずに引火することがあります。
- 乾燥後は本体に必ず取り付けてください。

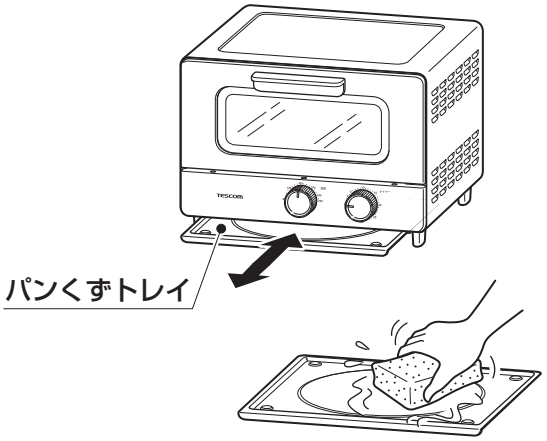

焼き網・天板

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぎ、乾いた布でふき取る。食品や水分が残っているとさびる恐れがあります。

- 焼き網は、乾燥後は本体に必ず取り付けてください。（6ページ参照）

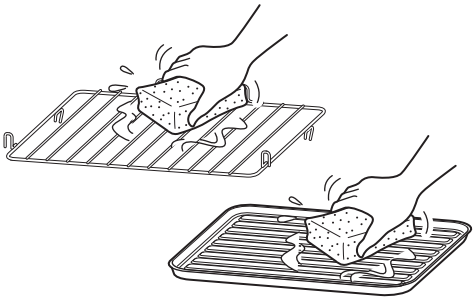

ご注意

- **本体は水につけたり、水をかけない。**
- **食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使わない。**
- **庫内、付属品が変色する場合がありますが、性能・衛生上問題ありません。**
- **ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんを汚れ落としとして使わない。**
- **ドア(ガラス)に傷をつけない。ガラスが割れる恐れがあります。**



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（13ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
電源が入らない。 加熱がはじまらない。	●タイマーがセットされていない。	●タイマーをセットする。 （7ページ参照）
	●電源プラグがコンセントから抜けている。	●電源プラグをコンセントに差し込む。
ヒーターが赤くならない。 ついたり消えたりする。	●続けて調理している。	●故障ではありません。 連続で使用した場合、ヒーターが消えたままになることがあります。

仕　様

品　　名	オーブントースター
型　　番	TSB60A
電　　源	AC100V　50/60Hz
消 費 電 力	1200W
タ イ マ ー	最大30分
寸　　法	幅約326mm×奥行約330mm×高さ約236mm
質　　量	約3.4kg（本体のみ）
電源コード長さ	約1.0m
付　属　品	天板
使用環境温度	0～35℃

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。



アフターサービス

1. 保証書について――――― 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 5 年としております。万が一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5. アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。
●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および右記QRからご購入いただけます。

テスコム電機株式会社　工場／長野県松本市和田4217-1

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のオーブントースターの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

購入者アンケート回答でプレゼントが当たる！

今後のサービス向上のため、右記のQRまたはURLからアンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から抽選で謝礼品をプレゼントいたします。

https://questant.jp/q/TSB60A

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、製品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④ 業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤ 電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥ お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）
   ⑦ 保証書の提示がない場合。
   ⑧ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保　証　書

持込修理
※販売店にお持込みください。

型　番	TSB60A	保証期間	お買い上げ年月日より **1 年間**	保証対象	本体 ※付属品・消耗品を除く

★お客様	ご芳名　　様 ご住所（〒　　） お電話	★販売店	★お買い上げ年月日　年　月　日 住所・店名 ※販売証明書などの場合は必ず貼り付けて保管してください。 電話

ご販売店様へ　★欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（無料交換）をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

テスコム電機株式会社　www.tescom-japan.co.jp/
工場／長野県松本市和田4217ー1　TEL 0120-106-018

お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

●保証書は大切に保管してください。
●製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。