TESCOM

家庭用

ハンドブレンダー

型番：TBL05A

Web取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

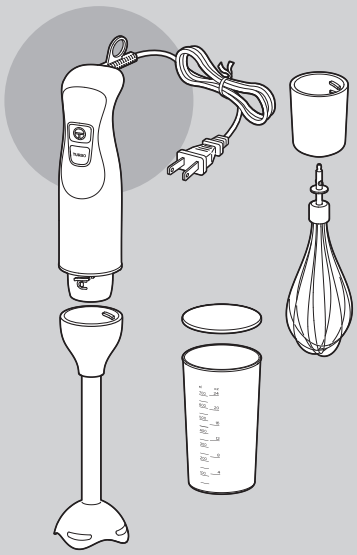

もくじ



安全上のご注意 …… 2〜3
各部のなまえとはたらき …… 5



お使いになる前に ……6
ブレンダーの使いかた …… 8〜9
ビーターの使いかた …… 10〜11



お手入れのしかた …… 12



故障かな？と思ったら …… 13
仕様……13



アフターサービス …… 14

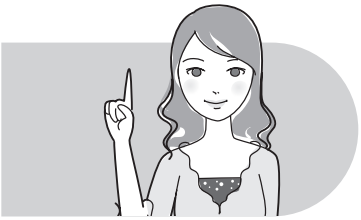

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。

●注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠ 警告



禁止

交流 100V 以外で使わない。（日本国内専用）

火災・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない・本体に巻き付けない。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発煙・発火・感電の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



禁止

次の状態が確認されたときは使わない。

- **使用中、動いたり止まったりする**
- **電源コードがねじれて戻らなくなった**
- **電源コードの根元部分が変形・傷んでいる**
- **コンセントの差し込みがゆるい**
- **電源コードが異常に熱い**



火災・ショート・感電の恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。

禁 止

電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、ブレンダーの刃・ビーターに手・ヘラ・スプーンなどで触れない。

けがをする恐れがあります。



調理時には、ブレンドカップなどの容器の中に指・スプーン・はしなど調理材料以外のものは入れない。

けがや本製品が破損する恐れがあります。



補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



分離禁止

改造はしない。分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。修理は販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

水ぬれ防止

本体や各接続部を水につけない。水で洗わない。

感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。

⚠ 注意

電源プラグを抜く

使用後・部品の取り付け・取り外しおよびお手入れをするときは、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電・けがの恐れがあります。



禁 止

ブレンダーの刃の部分に直接手を触れない。

けがをする恐れがあります。

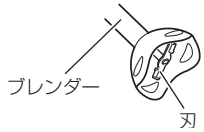

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設など）では使用しないでください。

使用中に移動させない。

けがをする恐れがあります。

下記のような場所では使わない。

- **不安定な所**
- **湿気の多い所**
- **火気の近く**
- **水や油のかかりやすい所**
- **直射日光が長時間当たる所**
- **カーペット・ビニール袋などの上**
- **人工大理石のテーブルなどの上**

火災・けが・本製品が破損する恐れがあります。

本体・各接続部のすき間や穴に、ピンや針金などの異物を入れない。

感電・けが・事故の恐れがあります。

割れる恐れがある容器の中で、ブレンダー・ビーターを使わない。

容器の破損・けが・事故の恐れがあります。

禁止

ブレンドカップを火にかけたり、電子レンジ・オーブンなどで使わない。

変形や破損する原因になります。

40℃以上の材料を調理しない。

ふきこぼれによるやけどや、変形の恐れがあります。熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出する恐れがあるので注意してください。

落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

空回ししない。

本製品が破損する恐れがあります。

調理以外の目的で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

使えない材料を調理しない。

本製品が破損する恐れがあります。

外部のタイマーや遠隔操作用の器具を接続しない。

必ず守る

刃に材料がはさまるなどの原因で動作が止まったときは、すぐに使用を中断し、電源プラグをコンセントから抜く。

けがや本製品が破損する恐れがあります。

定格時間まで使用したら、30 分以上休ませる。

本製品が故障する恐れがあります。
定格時間とは、製品の最大動作時間です。

＜定格時間＞

ブレンダー：1 分
材料 (例) : ラム酒 25ml
＋ 炭酸水 25ml

ビーター：3 分
材料 (例) : 卵白4個

●最大負荷

ブレンダー：3 秒
材料 (例) : 蜂蜜 160 g＋
麦芽糖 30 g＋水 100ml

上記材料のようにねばりけが強いものを 3 秒以上使用すると故障する恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

ご使用中に運転が止まったときは

本製品は、モーターに負荷がかかりすぎた場合、製品の故障を防ぐためにモーターに保護装置が働いて自動停止します。

次の手順で復帰させてお使いください。
① 電源プラグをコンセントから抜く。
② 材料を減らす、液体を足す。刃に材料がはさまっていたら、はしなどで取り除く。
③ 30 分以上休ませる。

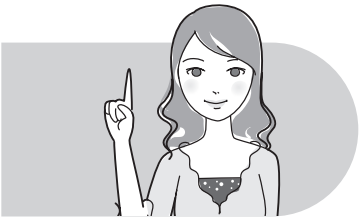

各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「＊」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
（ホームページからのご購入については 14 ページ参照）
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

本　体

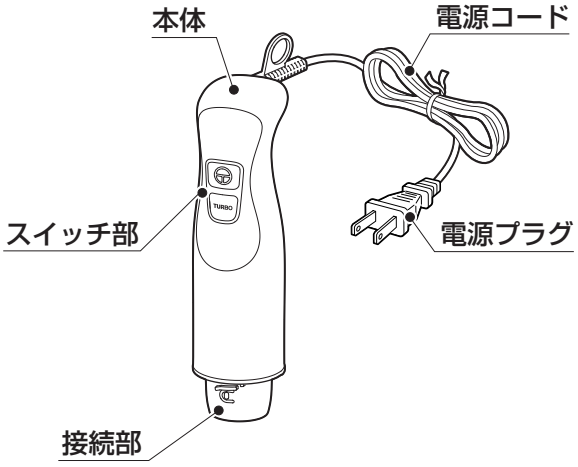

スイッチ

食材やレシピに合わせて低速・高速を使い分けてください。

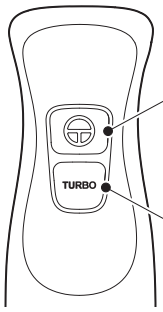

NORMAL スイッチ
押すと低速動作し、離すと止まります。

TURBO スイッチ
押すと高速動作し、離すと止まります。

<仕様>
回転数：ブレンダー 13300回転/分
回転数：ビーター 1100回転/分

ブレンダー

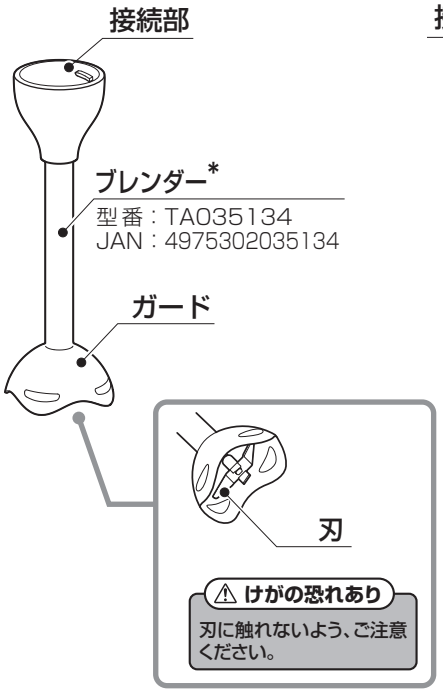

ビーター

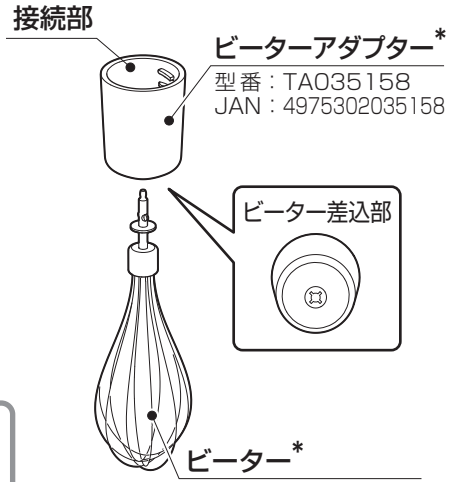

ブレンドカップ

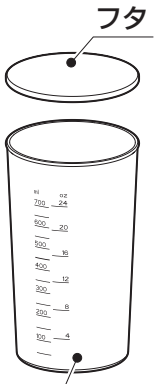

ブレンドカップ*（フタ付き）
型番：TA035141
JAN：4975302035141



お使いになる前に

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体･ビーターアダプター以外の部品を洗ってからお使いください。（12 ページ参照）

スイッチの使いかた

食材やレシピに合わせて低速・高速を使い分けてください。

● NORMAL スイッチ
押すと低速動作し、離すと止まります。

● TURBO スイッチ
押すと高速動作し、離すと止まります。

機能と調理の目安

● ブレンダー
（使いかた→ 8・9 ページ）

液体ややわらかい材料をまぜるときに使います。煮た野菜･果物などをつぶしながらまぜて、ポタージュスープ･スムージー（くだものや野菜を絞らずに撹拌（かくはん）して作るもの）･離乳食などが作れます。
（水分の少ない、いも類・かぼちゃなどのマッシュには使えません。詳細は 7 ページ参照。）

金属製なので、材料を煮てあら熱を取ったなべの中に入れ、そのままポタージュスープを作ることもできます。

〈使いやすいなべのサイズ〉

材料の深さ3cm程度が調理しやすい量です。

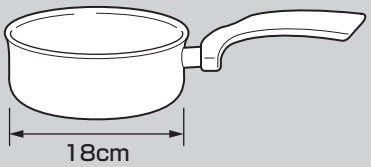

スムージー･マヨネーズ･小量のペースト（離乳食）作りには、付属のブレンドカップが便利です。

※ガラス（耐熱性・強化ガラスを含む）や陶器などの割れる恐れがある容器は使えません。また、なべに入れて使用する場合は、アルミやテフロン加工のなべは、ブレンダーの刃で傷つく恐れがあります。ステンレス製のなべをおすすめします。

● ビーター
（使いかた→ 10・11 ページ）

生クリームのホイップとメレンゲ作り、ドレッシングやソースなどの液体を混ぜるときに使います。
（全卵は完全には泡立ちません。また、乳脂肪分の低い生クリームは泡立ちません。）

＜泡立てやすい量＞

材料	分量	使用する容器
生クリーム（乳脂肪分35%以上）	200ml	付属のブレンドカップが便利です。
卵白	M玉 4個分	深いボウルを使ってください。

※生クリームはホイップしすぎると粘度が高くなり、製品にかかる負荷が高くなりますのでご注意ください。

材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルを使ってください。
ステンレス製のボウルをおすすめします。

※ガラス（耐熱性･強化ガラスを含む）･アルミ製･プラスチック製のボウルは、欠けたり削れる恐れがあるので使わないでください。

使えない材料について

使えない材料を調理すると、各アタッチメントやブレンドカップの破損、本体故障の原因になります。
また、食材以外のものを使用しないでください。

禁止の理由	材　料	ブレンダー	ビーター
負荷が高い	肉・魚	×	―
固い	氷・冷凍した食材（冷凍果実など）・コーヒー豆・乾物（乾燥大豆・煮干し・かつお節）	×	―
	クリームチーズ・バター	×※1	×
ねばりけが強い	パン・ホットケーキなどの生地 じねんじょ・いちょういも・山いも・つくねいも・やまといも	×	×
ねばりけが強い・水分が少ない	ゆでたいも類（じゃがいも・さつまいもなど）・かぼちゃのマッシュ	×※2	―
十分に泡立てられない	全卵・乳脂肪分 30%以下の生クリーム	―	×

×：調理不可　―：非該当

※ 1　常温まで温めれば使えます。
※ 2　分量 (重さ) の 2/3 以上の液体を加えれば使えます。



ブレンダーの使いかた

ご注意

- 使用時以外は、必ず電源プラグを抜いておく。不意にスイッチを押してしまったときに刃が回転し、大変危険です。
- ブレンダーの刃はとても鋭利なので、直接手で触れない。けがの恐れがあります。
- 動作時間の合計が1分に達したら、30分以上休ませる。
- ご使用中に運転が停止したら、4ページの手順で対処する。



下ごしらえ

- 固い皮・種・へた・芯などを取り除く。
- 2cm 角以下に切る。

使いかた

1 下ごしらえした材料を容器やブレンドカップに入れる

なべの中で使うときは、なべを火からおろしてあら熱を取る。

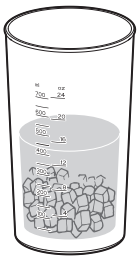

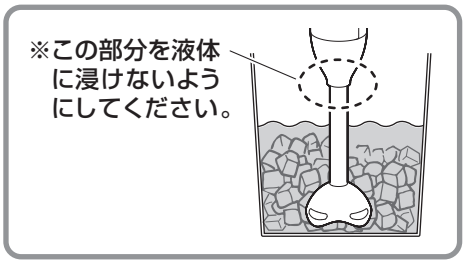

2 電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認して、ブレンダーを本体に取り付ける。

※取り付けが不十分な場合、破損する恐れがあります。

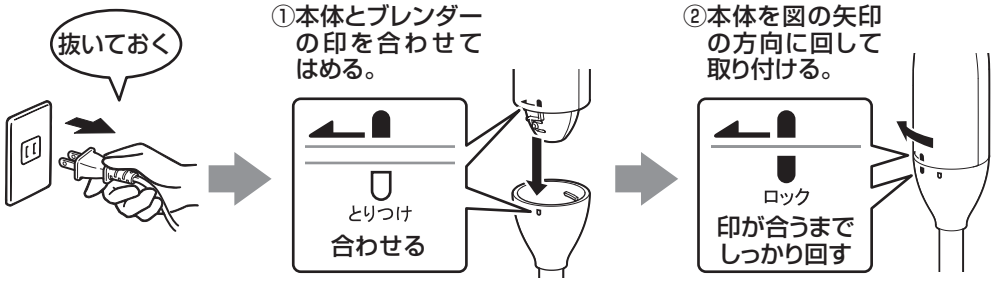

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

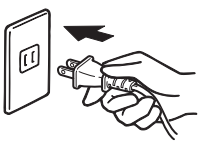

4 ブレンダーを容器の中の材料にしっかり押し当てながらスイッチを押す。



材料のつぶしかた

①上下に小刻みに動かす。

②前後左右にまんべんなく動かす。



※ブレンダーが容器の底に吸い付いたときは、運転を止めると離れます。

⚠

- 液体が多い場合、ブレンダーのガード部分が液面より上に出ないように動かす。材料が飛び散り、材料が熱いとやけどの原因となります。

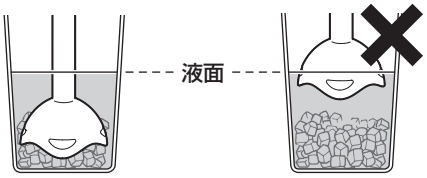

- 刃に材料がはさまって止まったときや、刃に付いた材料を取るときは、必ず電源プラグを抜いてから、はしなどを使って材料を取り除く。
  けがの恐れがあります。

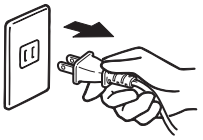

5 スイッチから指を離し、刃の回転が止まってから本体を持ち上げる。

6 電源プラグをコンセントから抜き、取り付けと逆の手順でブレンダーを本体から取り外す。

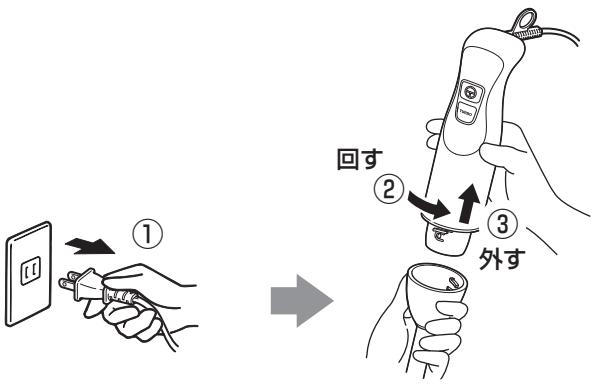



ビーターの使いかた

ご注意

- 回転中のビーターに手・ヘラ・スプーン・はしなどで絶対に触れない。
- 使用時以外は、必ず電源プラグを抜いておく。
- 動作時間の合計が3分に達したら、30分以上休ませる。
- ご使用中に運転が停止したら、4ページの手順で対処する。



下ごしらえ

- 生クリーム・卵白はよく冷やしておく。

使いかた

1 **材料を深いボウルやブレンドカップに入れる。**
生クリームの泡立ては、付属のブレンドカップが便利です。

2 **ビーターアダプターの溝と、ビーターの凸部を合わせて、カチッと止まるまで差し込む。**

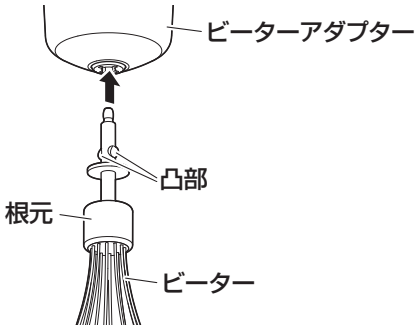

3 **電源プラブがコンセントから抜かれていることを確認して、ビーターアダプターを本体に取り付ける。**
※取り付けが不十分な場合、破損する恐れがあります。

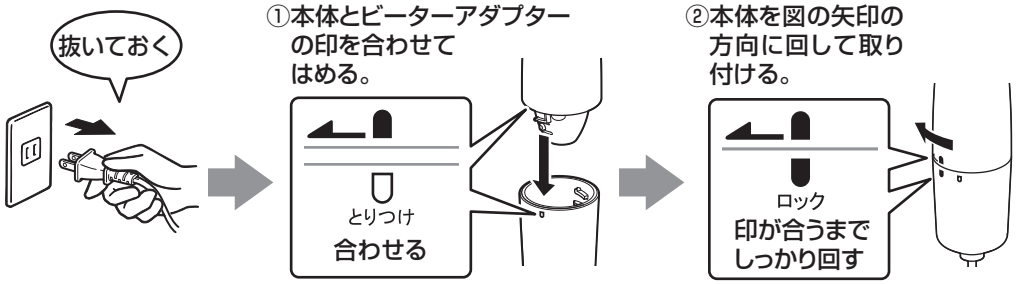

4 **電源プラグをコンセントに差し込む。**

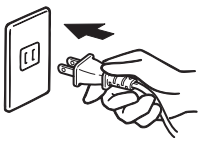

5 ビーターを容器の中に入れ、スイッチを押す。



- 材料が少ないときは、容器を少し傾けてください。
- 泡立てるときは、大きな円を描くように、ゆっくり動かしてください。
- ビーターを容器に強く押し当てないでください。

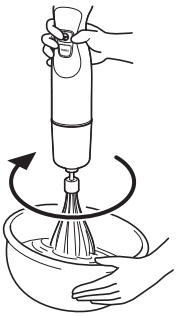

6 スイッチから指を離し、ビーターの回転が止まってから本体を持ち上げる。



7 電源プラグをコンセントから抜き、取り付けと逆の手順でビーターアダプターを本体から取り外す。ビーターをビーターアダプターから抜く。

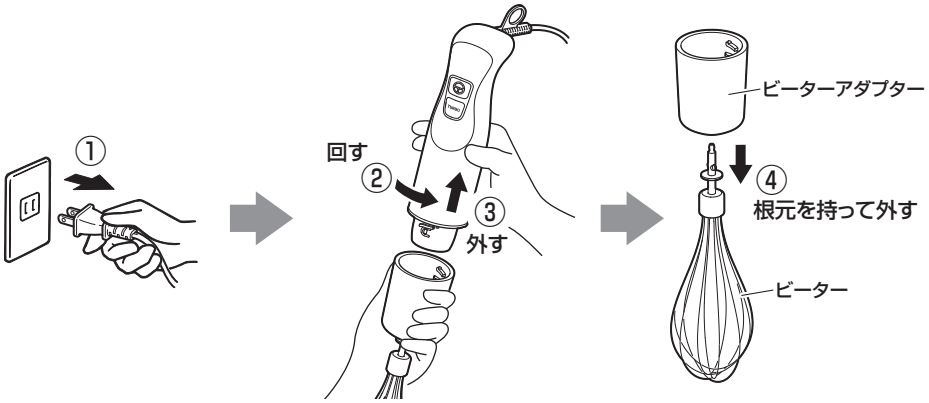



お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・漂白剤をよごれ落としとして使わない。
- 刃の部分には直接触れない。
- ビーター以外は食器洗い乾燥機を使わない。40℃以上のお湯では洗わない。
- ビーターは70℃以上のお湯では洗わない。

本体・ビーターアダプター

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

⚠ 水ぬれ注意
本体･ビーターアダプターをぬらさないよう注意する。故障の原因となります。

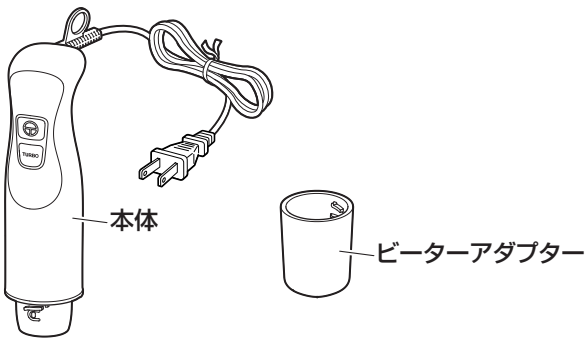

ブレンダー・ビーター・ブレンドカップ・フタ

●ブレンダー

接続部は「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。
金属部の外側はスポンジに中性洗剤をつけて洗う。
ガードの内側は、刃に触れないよう、やわらかいブラシなどを使って洗う。
水かお湯でよくすすいで水分をふき取り、十分に乾燥させる。

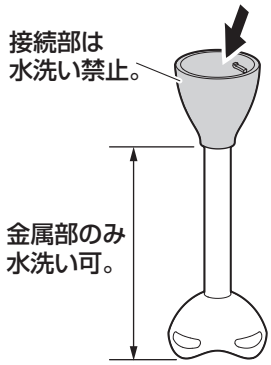

⚠ 水ぬれ注意
接続部をぬらさないよう注意する。故障の原因となります。

⚠ けがの恐れあり
刃に触れないよう、ご注意ください。

〈ブレンダー・ビーターの汚れが落ちにくいときは〉

容器に水またはお湯と中性洗剤を少量入れて10回ほど間欠動作させると、汚れが落ちやすくなります。



●ビーター・ブレンドカップ・フタ

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かお湯でよくすすぐ。水分をふき取り、十分に乾燥させる。

★ビーターはは食器洗い乾燥機に対応しています。食器洗い乾燥機の取扱方法にしたがって洗ってください。仕様が 70℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはすぐにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（14 ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
音・振動が大きい。 いつもより回転が遅い。	●材料の切りかたが大きすぎる。 ●材料が多すぎる。 ●材料が引っ掛かっている。	●材料を小さく切り直す。 ●材料を減らす。 ●引っ掛かっている材料を取り除く。
スイッチを押しても動かない。	●刃に材料がはさまっている。	●電源プラグを抜き、はしなどを使って材料を取り除く。
	●電源プラグが抜けている。	●電源プラグをコンセントに差し込む。
途中で止まった。	●定格時間を超えて使用している。 ●禁止材料を使用している。 ●停止後、30分以上休ませていない。	●4ページ「ご使用中に運転が止まったときは」の手順で対処する。
電源プラグが異常に熱い。	●コンセントの差し込みがゆるい。	●コンセントに原因がある場合があります。最寄の電器店にご相談ください。
各アタッチメントより異臭がする。	●確実に取り付けられていない。	●正しく取り付ける。
煙が出る。		●すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
その他の異常・故障がある。		

仕様

品　　名	ハンドブレンダー	電源コード長さ	約1.7m
型　　番	TBL05A	寸　　法	幅約63×奥行約63×高さ約365mm（本体＋ブレンダー）
定格時間	ブレンダー：1分 ビーター：3分	質　　量	約520g（本体＋ブレンダー、電源コード含む）
電　　源	AC100V　50/60Hz	回　転　数	ブレンダー：13300回転/分 ビーター：1100回転/分 （TURBO使用時）
消費電力	200W		



アフターサービス

1. 保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 6 年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5. アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

受付時間：9時～17時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL▶https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
お買い上げ製品取扱店および
下記 QR からご購入いただけます。

TBL05A

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のハンドブレンダーの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
（例：電源コードの巻きつけなどによる断線など）
⑦保証書の提示がない場合。
⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1