TESCOM

Web 取扱説明書

フェイスシェーバー

型番 **TT321A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」(1～5P)は必ずお読みください。**

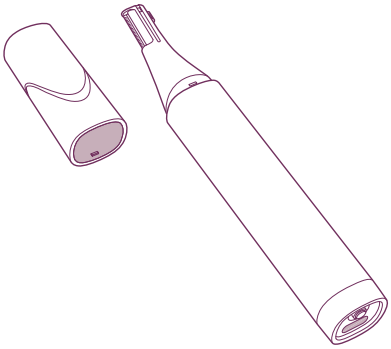

もくじ

安全上のご注意 …… 1

各部のなまえとはたらき …… 6

充電のしかた …… 8

使いかた …… 9

お手入れのしかた …… 16

故障かな？と思ったら …… 18

仕様 …… 19

アフターサービス …… 20

無料修理規定 …… 21

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠危険	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。
⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠危険



必ず守る

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
必ず下記の注意事項を守って取り扱ってください。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所に置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。

●破裂・発火・発熱の恐れがあります。
電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

⚠警告

必ず守る	**充電終了後や交流式での使用後は必ず USB ケーブルを抜く。** ●火災・感電の恐れがあります。 USB ケーブルを差したまま放置しないでください。
	USB コネクターは根元まで確実に差し込む。 ●発煙・発火・感電の恐れがあります。
	USB ケーブルを抜くときは、USB コネクター部分を持って抜く。 ●感電・ショート・発火の恐れがあります。
	USB コネクターにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。 ●感電・ショート・発火の恐れがあります。
	モバイルバッテリーを使うときは必ず単独で使う。（他の製品と併用しない。） ●動作不良の原因となります。
	USB 電源アダプター・モバイルバッテリーを使うときは PSE マークの付いたものを使う。 ●火災・感電の恐れがあります。
	必ず、定格出力 5V、1A 以上の USB 電源アダプター・モバイルバッテリーを使う。 ●動作不良の原因となります。 パソコンの USB ポートは使わないでください。
禁止	**USB ケーブルを傷つけない。** **無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。** ●火災・感電の恐れがあります。

⚠警告

次の状態が確認されたときは使わない。

- USB ケーブルがねじれて戻らなくなったとき。
- USB ケーブル・USB コネクターの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- USB ケーブルの差し込みがゆるいとき。
- USB ケーブルが異常に熱いとき。

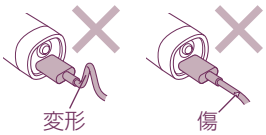

●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に USB ケーブルを巻きつけない。

●ケーブルが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。子どもの手の届く所で使わない。子どもの手の届く場所に保管しない。

●使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

乳幼児や子ども、ペットに使わない。

●感電・けがの恐れがあります。

梱包材や付属品を、子どもの手の届く場所に置かない。

●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



付属の USB ケーブル以外は使わない。また付属の USB ケーブルを別の製品に使わない。

●火災・故障の恐れがあります。

本体を水に浸けない、また浴槽内で使わない。

●本体を水没させると、ショートする恐れがあります。

水場禁止

USB ケーブルを浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。置かない。

●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

⚠警告


水ぬれ禁止

USB ケーブルを水に浸けない。水をかけない。
●ショート・感電の恐れがあります。


ぬれ手禁止

ぬれた手で USB ケーブルを使わない。
●ショート・感電の恐れがあります。


分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。
●火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意


必ず守る

使用前に必ず刃の変形や破損がないか確認する。
●けが・事故の恐れがあります。

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
●けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。
●けが・事故の恐れがあります。

アタッチメント・コームの取り付け・取り外しは、必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行う。
また、電源スイッチを「ON」にしないように注意する。
●けが・事故の恐れがあります。

持ち運びや保管時は、アタッチメントにキャップを必ず取り付ける。
●けがの恐れがあります。

使用中・使用後、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。

⚠注意

禁止

アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

●けが・事故の恐れがあります。

アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。

●けが・故障の恐れがあります。

次のような場合・部位には使わない。

- 肌が弱い方、敏感な方。
- アレルギー体質の方。
- 吹出物などのあるとき。

フェイス用刃使用時：

- 顔・エリ足・首すじ以外の部分（わき・髪の毛など）

ノーズ用刃使用時：

- 鼻毛以外のカット、鼻孔の奥（金属部以上の挿入）

●肌を傷つける恐れがあります。

他の人と共用しない。

●感染症の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。
また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

●感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

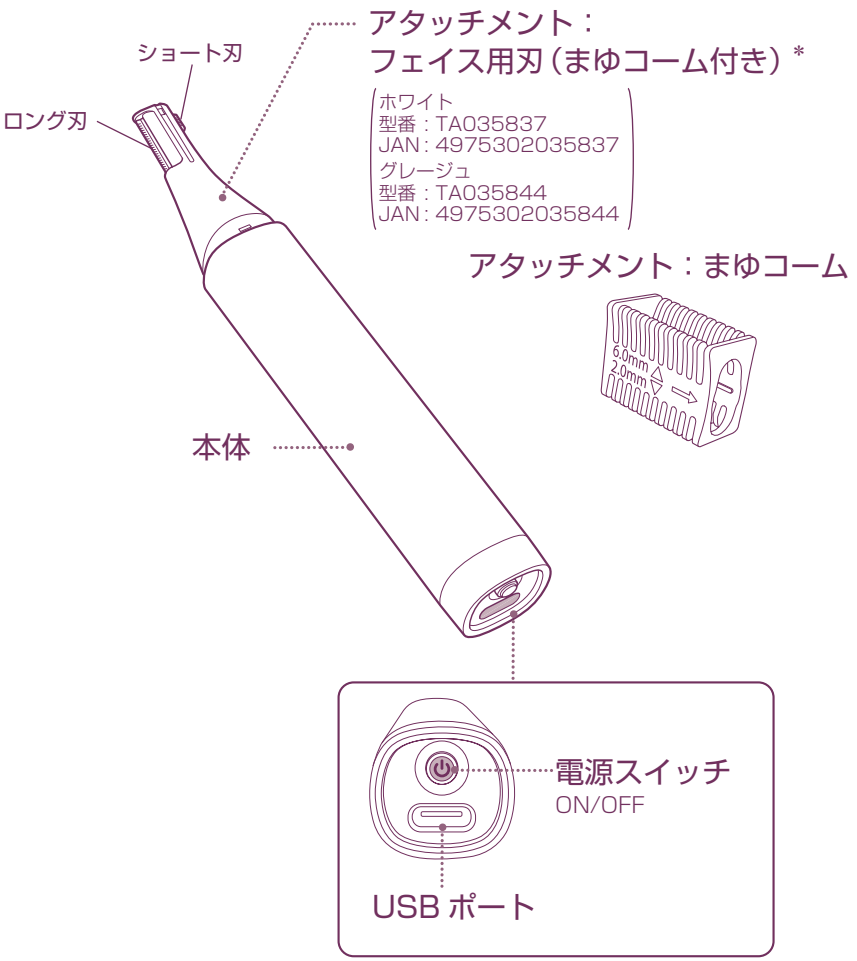

付属品

●アタッチメント：
ノーズ用刃 *

ホワイト
型番：TA035851
JAN：4975302035851
グレージュ
型番：TA035868
JAN：4975302035868



●キャップ *

ホワイト
型番：TA035875
JAN：4975302035875
グレージュ
型番：TA035882
JAN：4975302035882

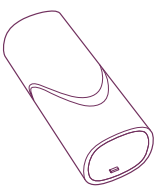

●専用 USB ケーブル *

ホワイト / グレージュ
型番：TA035899
JAN：4975302035899

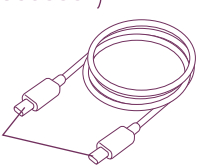

プラグ（Type-C）

●掠除用ブラシ



●ポーチ



＊の付いた付属品・アタッチメントは、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
（ホームページからのご購入については 20 ページ参照）

充電のしかた

※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで充電してから使ってください。充電せずに、専用USBケーブルを接続したまま(交流式)で使うこともできます。交流式で使う場合も、電池の残量が少ないときは、5分以上充電してください。
1回の満充電で約20分間使えます。使い方や環境により変わります。

1 「OFF」になっていることを確認し、専用USBケーブルのコネクターを本体側USBポートに差し込む。

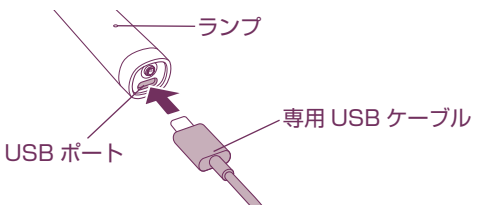

2 専用USBケーブルのコネクターをUSB電源アダプターやモバイルバッテリーに差し込む。

定格出力5V、1A以上のUSB電源アダプター・モバイルバッテリーを使用してください。
充電中はランプが赤く点灯し、約1.5時間で満充電になりランプが白く点灯します。

3 ランプが白く点灯し充電が完了したら、専用USBケーブルを抜く。

専用USBケーブルを抜くときは、USBコネクター部を持って抜いてください。

⚠注意

- 充電には付属の専用USBケーブルを使う。(USB-PD充電には対応していません。)
- パソコンから充電しない。
- 充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はありません。

使いかた

1 キャップをまっすぐ上に引いて外す。

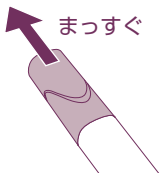

2 使用するアタッチメントを取り付ける。(→ 15 ページ)

3 電源スイッチを押し「ON」にして使う。(→ 11 ページ～ 14 ページ)

使用時の持ちかた

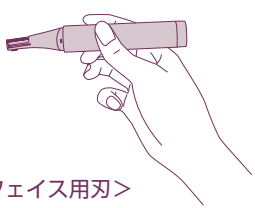

＜フェイス用刃＞

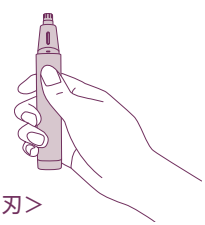

＜ノーズ用刃＞

※充電せずに交流式で使うときは、専用 USB ケーブルを本体と USB 電源アダプターやモバイルバッテリーにつないでから電源スイッチを「ON」にしてください。使用時はケーブルに力をかけないよう本体部を持ってご使用ください。

駆動方法や充電池の残量によって充電表示ランプは下記のように点灯 / 点滅します。

白点灯：満充電時 / バッテリー駆動時
赤点灯：充電中 / 交流駆動時
赤点滅：充電残量無し

4 **使用後は、電源スイッチを押し「OFF」にする。**

5 **お手入れをし（→ 16 ページ）、アタッチメントにキャップを取り付けて湿気の少ない所で保管する。**

⚠注意	●よく乾いた肌に使う。 ●石けん・クリーム・乳液などは使わない。 ●ニキビ・吹き出物のある部分には使わない。 ●刃の部分を、指などで直接強く押さえつけない。

うぶ毛のそりかた

※まゆのお手入れ方法は 12 ページ参照。

1 フェイス用刃を取り付け (→ 15 ページ)、電源スイッチを押し「ON」にする。

ロング刃 : 広範囲を素早く処理。頬やフェイスラインなど。
ショート刃 : 細かい部分やカーブにフィット。

2 刃を肌に沿わせるように、ねかせて当てる。そる部分に合わせて、下の図の矢印方向に、ゆっくりと動かしてうぶ毛をそる。

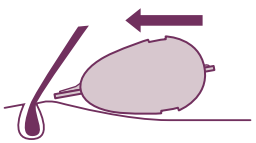

毛の流れに逆らうように
動かします。

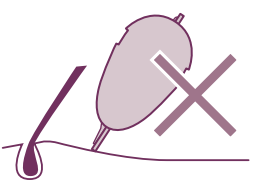

刃を立てて当てない。
けがの恐れがあります。

額	ほほ	鼻の下
生え際から額の中央へ。 その後逆に生え際へ。	顔の中央から外側へ。	鼻の下を伸ばして。
		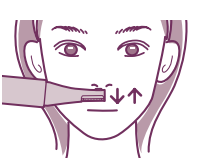

まゆの整えかた

まゆコームの着脱のしかた

●取り付けかた

コームはフェイス用ロング刃のみで
ご使用になれます。



本体を持ち、図のようにコームを
持ち取り付ける。
※まゆコーム着脱中に刃に触れないよう
　注意する。
　けがの恐れがあります。

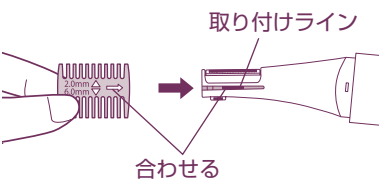

フェイス用ロング刃にお好みの仕上げ長
さをまゆコームの２タイプ(2mm/6mm)
から選び、取付ラインとコームの矢印を
合わせて、奥まで差し込む。

6.0 mm側 	長くナチュラルなまゆに仕上がります。
2.0 mm側 	短く薄いまゆに仕上ります。

●取り外しかた

図のように本体を持ち、
図のようにコームを持ち取り外す。

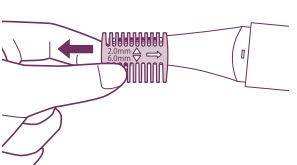

1 コームでまゆの長さを調整する。

① 電源スイッチを押し「ON」にする。
② 刃を立ててコームを肌に密着させ、
まゆ尻からまゆ頭に向けてゆっくり動かす。
仕上げたい長さになるまでくり返す。
③ 長さを整えたら、電源スイッチを押し
「OFF」にする。

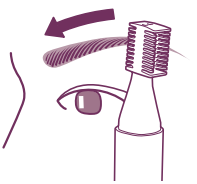

2 コームを取り外し、フェイス用ショート刃で輪郭からはみ出ている毛を整える。

① 電源スイッチを押し「ON」にする。
② コームをねかせて肌に密着させ、
下の図の矢印方向にゆっくりと
動かしてまゆの形を整える。

刃を立てて当てない。

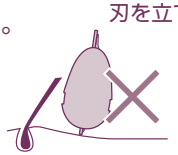

まゆ毛の上	まゆ毛の下	まゆの間
上から下へそり、まゆの２～3㎜上までで止める。	まぶたのしわを伸ばすように、軽く押さえながらそる。	眉間（みけん）からまゆの方へ。左右で刃の向きを変えて。
		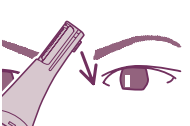

鼻毛のカットのしかた

1 **ノーズ用刃を取り付け (→ 15 ページ)、スイッチを「ON」にする。**

2 **ノーズ用刃の先端をゆっくり鼻孔に入れて、毛をカットする。**

※鼻孔の奥へ押し込まないでください。



アタッチメントの着脱のしかた

フェイス用刃・ノーズ用刃

●取り外しかた

アタッチメントを図の矢印方向に回し、本体から取り外す。

<フェイス用刃>

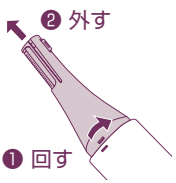

<ノーズ用刃>

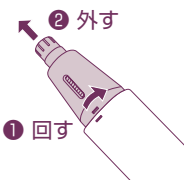

●取り付けかた

❶ アタッチメントの（ー）を本体のミゾに合わせてはめる。

❷ アタッチメントの（ー）が本体の（ー）と合うまで図の矢印方向に回して取り付ける。

<フェイス用刃>

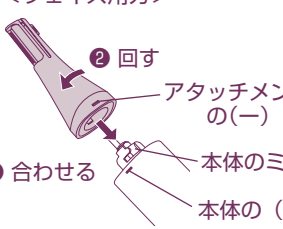

<ノーズ用刃>

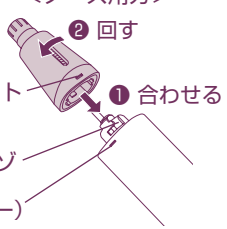

⚠注意

- 着脱中は刃に触れないように注意する。
- 刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。
- アタッチメント付け替え中に電源を「ON」にしないように注意する。けがの恐れがあります。

お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



⚠注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
  また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

アタッチメント

① アタッチメントを取り外す。（→ 15 ページ）

- **ブラシ掃除**

②付属の掃除用ブラシで、刃にはさまった毛クズを取り除く。

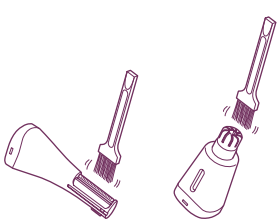

- **水洗い**

②刃を水またはぬるま湯 (45℃以下) で流して洗う。

※水洗い後は水分をふき取り、十分に乾燥させる。

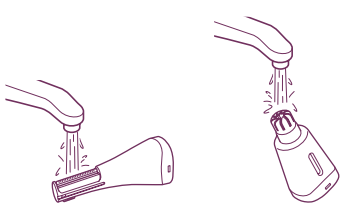

③本体に取り付け（→15 ページ）、市販のミシン油をアタッチメントの刃に 1 ～ 2 滴たらしてスイッチを「ON」にし、2 ～ 3 秒程運転する。運転後余分な油をふき取る。

まゆコーム

付属の掃除用ブラシでコームにはさまった毛クズを取り除く。
または、水洗いする。
※ 水洗い後は水分をふき取り、十分に乾燥させる。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
動作しない。	刃の部分に毛クズがたまっている。	本体からアタッチメントを外してスイッチを入れ、モーターが動くか確認する。 動作する場合は毛クズを取り除く。（→ 16 ページ） 動作しない場合はすぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 （→ 20 ページ）
仕上がりが悪い。	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 （→ 16 ページ）
	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 （→ 6 ページ）
専用 USB ケーブルの根元部分が変形・傷んでいる。	専用 USB ケーブルが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 （→ 20 ページ）
専用 USB ケーブルを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。		
充電できない。 動作しない。 （ランプが点灯しない。）	専用 USB ケーブルまたは製品が故障している。	
破損している。		
その他の異常・故障がある。		

仕様

品名	フェイスシェーバー
型番	TT321A
電源方式	充電・交流式
電源	DC5.0V 1.0A
電池種類	リチウムイオン電池
電池定格容量	3.7V/320mAh
質量	約 60 g（本体のみ）
寸法	幅約 22mm × 奥行約 20mm × 高さ約 153mm （本体のみ）
アタッチメント	フェイス用刃・ノーズ用刃
付属品	まゆコーム・キャップ・掃除用ブラシ・専用 USB ケーブル・ポーチ
専用USBケーブル	約 1 m
定格時間	約 20 分
充電時間	約 1.5 時間
使用・充電・保管推奨温度	10 ～ 30℃

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より１年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後６年としております。
万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

❺ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217 － 1

受付時間：９時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
ホームページからのお問い合わせが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 0120-343-122

●その他のお問い合わせ
通話無料 0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および右記 QR からご購入いただけます。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のフェイスシェーバーの点検を！

こんな症状はありませんか	●専用 USB ケーブルが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、専用 USB ケーブルを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1.商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。

2.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
⑦保証書の提示がない場合。
⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

3.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

4.通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5.製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。

6.本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7.本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

8.保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田 4217 − 1

6024-2