TESCOM


家庭用

ミキサー

型番：TMX30A

Web取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

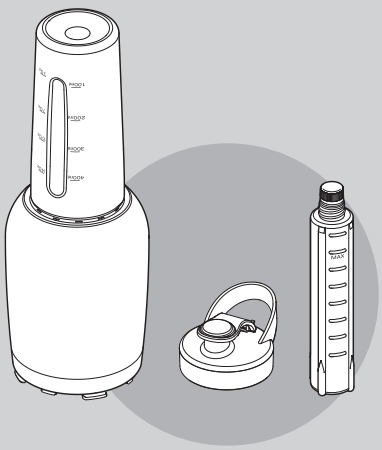

もくじ



安全上のご注意 ..... 2〜4
各部のなまえとはたらき 5



使いかた ..... 6〜10
レシピ 11



お手入れのしかた 12



故障かな?と思ったら 13



品質表示・仕様 14
アフターサービス 15



安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜く。

- 電源プラグ･電源コードが異常に熱くなる
- 使用中､動いたり止まったりする
- 電源コードの根元部分が変形･痛んでいる
- 本体が変形したり､異常に熱くなったりする




火災・感電・けがの恐れがあります。
電源コードが破損した場合は、安全のため、製造業者・代理店、またはそれに類する資格を持った人に交換を依頼してください。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。
火災・感電の恐れがあります。

禁 止

交流100V以外で使わない。（日本国内専用）
発火する恐れがあります。

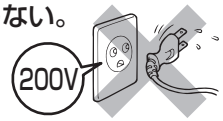

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない　● ねじらない
- 引っ張らない　● 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない　● 加工しない
- 束ねたまま使わない

火災・感電の恐れがあります。



ミキサーボトルの中に金属製のスプーンなどを入れない。
けが・故障の恐れがあります。

カッター台のみを本体に取り付けない。
けがをする恐れがあります。




禁 止

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。
子どもの手の届く所で使わない。
子どもの手の届く場所に保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。
使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。
また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

梱包剤（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

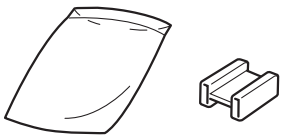

分解禁止

改造はしない。
分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

水ぬれ禁止

本体を水につけない。
本体に水をかけない。
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。

⚠注意


必ず守る

カッターの回転が完全に止まってから電源プラグを抜く。

けがをする恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。


電源プラグを傷める恐れがあります。

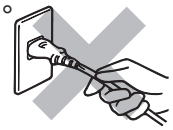

電源プラグを抜く

使用後や、ミキサー部の取り付け・取り外しおよびお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく。

けがをする恐れがあります。



禁 止

カッターの刃の部分に直接手で触れない。

けがをする恐れがあります。
着脱時やお手入れをするときなど、カッター台を取り扱うときは、カッターに注意してください。



40℃以上の材料は容器に入れない。


ふきこぼれによるやけどや、変形の恐れがあります。
熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出する恐れがあるので注意してください。

保冷スティック以外は冷凍しない。

製品が破損する恐れがあります。

スイッチピンを直接、指・棒などで絶対に押さない。

けが・故障の恐れがあります。



安全上のご注意

禁 止

**運転中にミキサー部の取り外しを
しない。**

けがをする恐れがあります。

**動作中に移動させない。
不安定な場所で使わない。**

けが・本製品が破損する恐れがあります。

**空回しをしない。
定格容量を超える量の材料を入れない。
　定格容量：400ml**

本製品が故障する恐れがあります。

調理以外の目的では使わない。

本製品が故障する恐れがあります。

禁 止

**本製品は家庭用なので、
業務用として使わない**

けが・故障の恐れがあります。
家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設など）では使わないでください。

**使えない材料を入れない。
（6ページ参照）**

本製品が破損する恐れがあります。

**ミキサーボトルは電子レンジ・オーブンに
入れない。火のそばに置かない。**

変形や破損する恐れがあります。

**定格時間を超えて連続運転しない。
合計1分間動作させたら、
30分以上休ませる。**

本製品が破損する恐れがあります。




※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。




各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「*」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
(ホームページからのご購入については15ページ参照)
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

ミキサー部

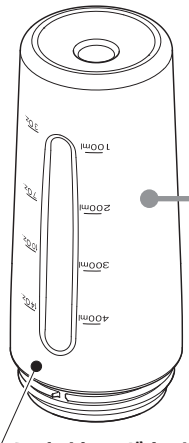


最大目盛
(400ml)

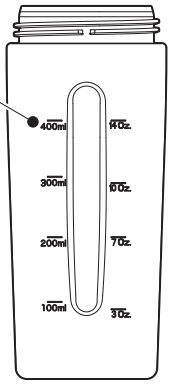

ミキサーボトル*
型番 ：TA036162
JAN：4975302036162


カッター

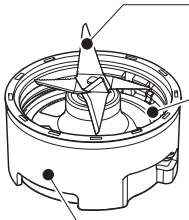

カッター台
パッキン（黒）*
取り外せます。
型番 ：TA036186
JAN：4975302036186


カッター台（パッキン付き）*
カッター台は消耗品です。
2年を目処に交換してください。
本体のシールに使用開始日を
ご記入ください。
型番 ：TA036179
JAN：4975302036179

付属品

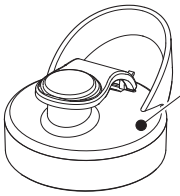


ミキサーフタ
（パッキン付き）*
型番 ：TA036131
JAN：4975302036131

裏面

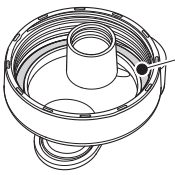

ミキサーフタ
パッキン（灰）*
取り外せます。
型番 ：TA036148
JAN：4975302036148


保冷スティック*




型番 ：TA036155
JAN：4975302036155

本　体

スイッチピン

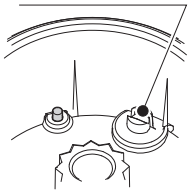


ミキサー部でスイッチピンを押すことで、カッターが回転します。
絶対に指などで直接押さないでください。

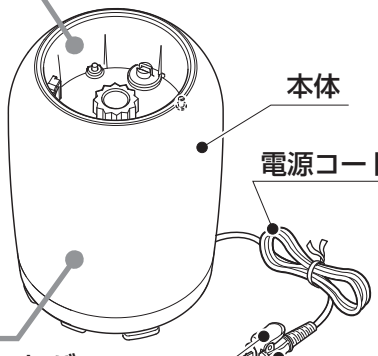

本体
電源コード
レバー
電源プラグを抜くときに押します。
電源プラグ

底面

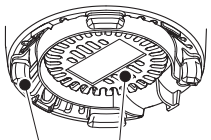

排気口
吸盤4カ所



使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に製品を洗ってからお使いください。(12ページ参照)

ミキサーについて

本製品はフードプロセッサーと違い、材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねる、ペーストにするといった用途には使えません。



★使えない材料

食材以外のもの・40℃以上の材料・膨張するもの（炭酸水など）

負荷が高いもの	肉・魚類
固いもの 繊維質のもの	市販の氷・冷凍した食材（冷凍果実以外）・乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・しょうがなど
ねばりけの強いもの	パン・ホットケーキなどの生地
水分の少ないもの ねばりけの強いもの	とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど

材料の下ごしらえ

★くだもの

皮の厚いものは皮をむき、芯・種を取り除き、2〜3cm角に切ります。

かんきつ類は皮をむき、小房に分けます。種があれば取り除きます。

★にんじんなどの固いもの

1cm角に切ります。

★ほうれん草などの葉もの

葉の部分を2cm角に切ります。


- 最大容量(400mlの目盛)を超える量を入れないでください。
- 1回の使用につき、氷は家庭用製氷機で作られた約2.5cm角のものを7個まで、冷凍果実の場合は2cm角以下のものを8個までとする。
- 氷と冷凍果実のそれぞれの上限個数を同時に入れて、攪拌することはできません。
- 氷または冷凍果実だけを入れて砕くことはできません。必ず100ml以上の液体と共に攪拌する。

材料の入れかた


液体 ⇒ 固いもの ⇒ やわらかいもの ⇒ 葉ものの順にミキサーボトルに入れます。

※材料は、液体も含めて最少目盛（100ml）以上、最大目盛（400ml）以下にしてください。


①液体

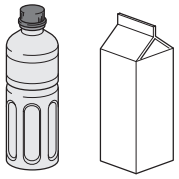

②固い材料
水分の少ない材料
氷・冷凍果実

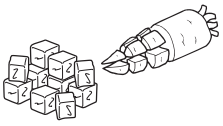

③水分の多い材料
やわらかい材料
パウダー類

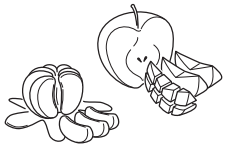

④葉もの

無理に押し込まずふんわりと入れてください。



調理のしかた

ご注意

- カッター台にパッキンを必ず取り付ける。
- 使用前にカッターに傷がないか確認する。
- カッターに材料がはさまったときは、必ず電源プラグを抜いてからミキサーボトル部を外し、処置をする。（13ページ参照）
- 使用中、本体底面の排気口をふさがない。
- 合計1分間動作させたら、30分以上休ませる。
  運転時間の合計が1分を超えないようにする。





1 カッター台にカッター台パッキン（黒）を取り付ける。

- カッター台の溝にはめるよう取り付けてください。

※カッター台パッキン（黒）に裏表はありません。

※カッター台にフタパッキン（灰）を取り付けないでください。

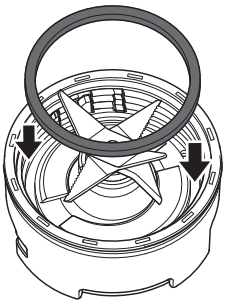

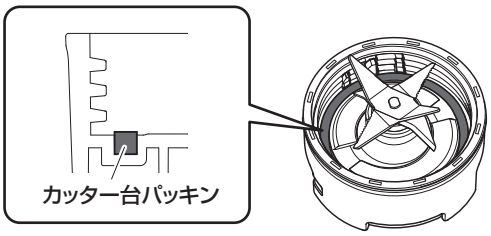


- パッキンが浮かないようにしてください。


2 下ごしらえした材料をミキサーボトルに入れる。

3 ミキサー部を本体に取り付ける。

①カッターを下にしてカッター台を持ち、図の矢印の方向に回して材料を入れたミキサーボトルにしっかり取り付ける。

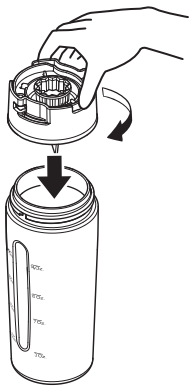


②ミキサー部を逆さにし、本体とカッター台の●マークを合わせセットする。

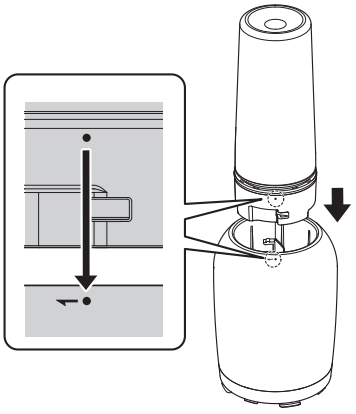


4 電源プラグをコンセントに差し込む。

5 動作させる。

①本体を片手で押さえ、お好みの状態になるまで動作させる。
※フラッシュ動作：ミキサー部を垂直に約1 秒押す。(押している間だけ動作)
※連続動作：ミキサー部を垂直に押し、矢印の方向に回してロックする。
②連続動作の場合はボトルのロックを解除し、ボトルを押さえている手をゆっくりと離す。

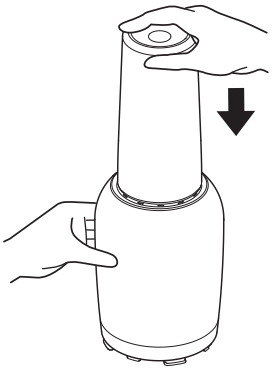

(定格時間を超えて動作しない)

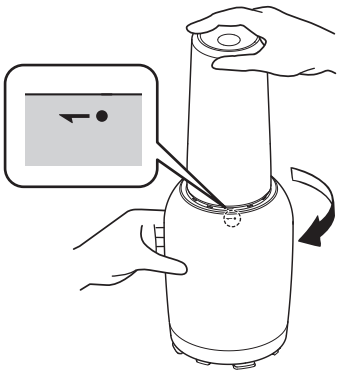

連続動作

一回使うごとにお手入れをし、きれいな状態で使う。
食材や水分が付いた状態で繰り返し使うと、故障の原因となります。


6 カッターの回転が完全に止まってから、電源プラグのレバーを押してコンセントから抜き、本体からミキサー部を外す。

7 取り付けと逆の手順でカッター台をミキサーボトルから取り外し、代わりにミキサーフタを取り付ける。

- カッターの折れ・欠けがないか確かめてください。
- ミキサーボトルからそのまま飲むこともできます。保存の際はミキサーフタをご使用ください。

ミキサーフタの取り付けかた

しっかり回してミキサーボトルに取り付ける。

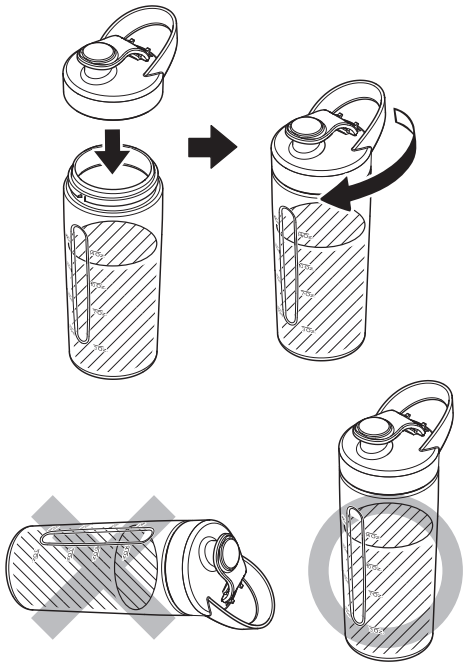

⚠注意


- ミキサーフタに必ずパッキンを取り付けてください。(下記参照)
- 保存する場合は冷蔵庫に入れ、できるだけ早くお飲みください。また、ミキサーボトルを冷凍庫に入れないでください。
- 万が一の漏れを防ぐため、ミキサーボトルは立てて置いてください。

ミキサーフタパッキンの取り付けかた

右の図のように、フタの溝にはめるよう取り付けてください。

※ミキサーフタパッキン（灰）に裏表はありません。

※ミキサーフタにカッター台パッキン（黒）は取り付けないでください。

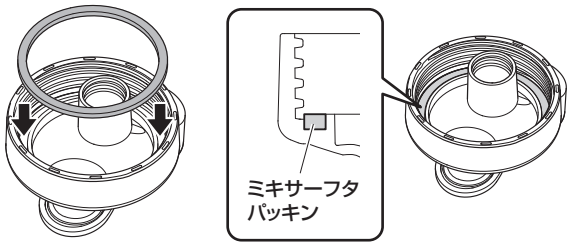

保冷スティックの使いかた

1. キャップを回して、給水口を開ける。



キャップは、紛失防止のため本体とリングでつながっており、完全には取り外せません。強く引っ張るとリングがちぎれる恐れがありますのでご注意ください。

2. 給水口から水を入れ、キャップを締める。




規定量（MAX 表示）以上水を入れると、凍らせた際に破裂する恐れがあるため、入れないでください。保冷スティックに飲料水以外を入れないでください。衛生を保つため、水は毎回新しいものに入れ替えてください。

3. 冷凍庫に入れ、中身を完全に凍らせる。

冷凍庫には保冷スティックのみ入れてください。

4. ミキサーフタの取り付けねじ部に保冷スティックを取り付ける。

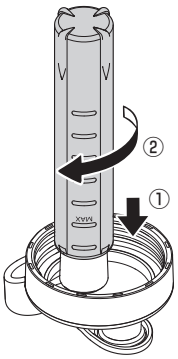

取り付ける際は、キャップを開けないでください。中の水が溶けた際に、水が漏れ出る原因となります。



レシピ

材料の下ごしらえ、ミキサーの使いかたについては、7～8ページを参照してください。
材料の番号順にミキサーボトルに入れてください。
できあがりの量の目安は1～2人分です。
野菜・くだものは芯や皮、種などを取り除いた重さです。

スムージー

アサイースムージー

材料

①牛乳 …… 100ml
②冷凍いちご …… 30g
③バナナ …… 40g
④はちみつ …… 20g
⑤アサイー(解凍)…… 100g
⑥ヨーグルト …… 30g

40秒間かくはん。

パイナップルフローズンミルク

材料

①牛乳 …… 80ml
②氷 …… 50g
③パイナップル …… 100g
④ヨーグルト …… 20g
⑤はちみつ …… 15g

40秒間かくはん。

ジュース

ひんやりミックスフルーツジュース

材料

①オレンジジュース(100%) … 200ml
②冷凍マンゴー …… 50g
③黄桃（缶詰） …… 50g

40秒間かくはん。

スープ

さっぱり冷製コーンスープ

材料

①豆乳 …… 200ml
②コーン (粒状) …… 50g
③たまねぎ …… 50g
④塩 …… 少々

下準備
たまねぎはスライスしてフライパンで透明になるまでソテーする。
40秒間かくはん。




お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。


ミキサーボトル・ミキサーフタ・保冷スティック・各パッキン・カッター台

● 各パッキンも取り外してお手入れする。(外れにくいときは、ようじなど、先の細いものを使って外してください。)

①カッター台を図の矢印の方向に回して、ミキサーボトルから外す。
②スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。

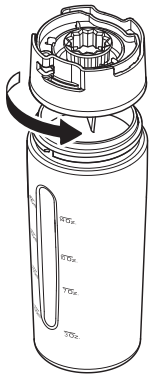


● **カッターが付いた面**を洗うときは、刃に触れないよう中性洗剤をつけたブラシなどで洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。

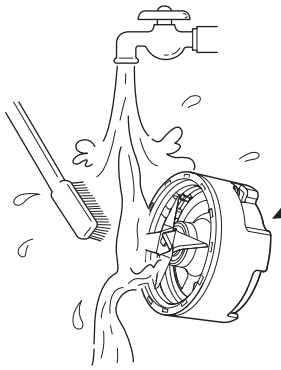

⚠ 水濡注意
カッター台裏面は水洗いできないのでぬらさないよう注意する。故障の原因となります。

● **カッター台裏面**は「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

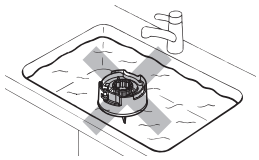

カッター台のつけ置き洗いをしないでください。故障する恐れがあります。

本　体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よく絞ってからよごれなどを拭き取る。

お手入れのあとは、十分に乾燥させてから各部を組み立て、直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。
※水分が残っていると、さびやカビが発生する原因となります。

ご注意

- **ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。**
- **カッターには直接触れない。**
- **食器洗浄機や食器乾燥機は使わない。**



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（15ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
動かない。 刃が回らない。 途中で止まる。	● 電源プラグがコンセントから抜けている。	● 電源プラグをコンセントに差し込む。
	● ミキサー部をしっかり押していない。	● ミキサー部を上からしっかり押す。
	● カッターに材料がはさまっている。	● 電源プラグを抜いて、ミキサー部を外し下記「カッターに材料がはさまったときは」の手順で原因を取り除く。
材料がもれる。	● ミキサーボトルとカッター台の取り付けがゆるい。	● 正しく取り付けなおす。 （7、8ページ参照）
ミキサーボトルにカッター台がはまらない。 はめにくい。	● パッキンが正しく取り付けられていない。	
振動が大きい。	● 材料が大きすぎる。 ● 材料が多すぎる。	● 材料を小さく切る。 ● 材料を減らす。
煙が出る。 コードがねじれて戻らなくなった。 その他の異常・故障がある。		すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 （15ページ参照）

カッターに材料がはさまったときは

①電源プラグをコンセントから抜き、本体からミキサー部を外す。
②ミキサーボトルからカッター台を外して、カッターにはさまっている材料を取り除く。
　※氷がはさまったときは、水で流して取り除いてください。
③ミキサーボトルにカッター台を取り付けて、調理を再開する。



品質表示・仕様

品質表示

ミキサー ボトル	原料樹脂：AS樹脂 耐熱温度：70℃ 耐冷温度：0℃		
ミキサー フタ	原料樹脂：ABS樹脂 耐熱温度：65℃ 耐冷温度：0℃	ミキサー フタパッキン	原料樹脂：シリコーンゴム 耐熱温度：200℃ 耐冷温度：−20℃
保冷 スティック	原料樹脂：ポリエチレン 耐熱温度：75℃ 耐冷温度：−20℃	保冷 スティック キャップ	原料樹脂：ポリプロピレン 耐熱温度：80℃ 耐冷温度：−10℃

表示者　テスコム電機株式会社　長野県松本市和田4217−1

仕様

品　　名	ミキサー	質　　量	本体のみ約740g 本体+ミキサー部約900g
型　　番	TMX30A		
電　　源	AC100V　50/60Hz	定　　格	1分動作 30分休止
消費電力	230W		
回 転 数	約13500回転/分 (400ml水負荷時)	タンブラー容量	400ml
		電源コード長さ	約1.0m
寸　　法	幅約118mm×奥行約118mm×高さ約317mm（ミキサー部取付時）		



アフターサービス

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
ホームページからのお問い合わせが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および
下記QRからご購入いただけます。

TMX30A

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のミキサーの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. **商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。**
   お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線など）
   ⑦保証書の提示がない場合。
   ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1