TESCOM

家庭用

スープメーカー

型番：TEC-A04MS

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



TEC-A04MS

もくじ



安全上のご注意……1～4
各部のなまえとはたらき……5～6



使いかた……7～15
調理例……16



お手入れのしかた……17～18



故障かな？と思ったら ‥ 19～20



品質表示・仕様……20
アフターサービス……21
保証書……裏表紙



安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告
誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意
誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。


（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。


（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告


電源プラグを抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火のおそれがあります。

使用後・部品の取り付け・取り外しおよびお手入れをするときは、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電・けがのおそれがあります。

電源プラグ・電源コネクターにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。
火災・感電のおそれがあります。


必ず守る

電源は AC100V/ 定格 15A 以上で、コンセントや配線器具は単独で使用する。（日本国内専用）
火災・感電のおそれがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。
発煙・発火・感電のおそれがあります。


必ず守る

電源コネクターは電源差込口の根元まで確実に差し込む。
発煙・発火・感電のおそれがあります。


禁 止

次の状態が確認されたときは使わない。
- **使用中、動いたり止まったりする**
- **電源コードがねじれて戻らなくなった**
- **電源コードの根元部分が変形・痛んでいる**
- **コンセントの差し込みがゆるい**
- **本体が変形したり、異常に熱くなったりする**
- **電源コードが異常に熱い**

火災・ショート・感電のおそれがあります。



禁 止

電源コードを傷つけない。
- **無理に曲げない**
- **ねじらない**
- **引っ張らない**
- **重いものをのせない**
- **熱いものに近づけない**
- **はさみ込まない**
- **加工しない**
- **束ねたまま使わない**
- **本体に巻きつけない**



火災・感電のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使わない、付属の電源コードを他の機器に使わない。

火災・故障のおそれがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどのおそれがあります。

下記のような場所では使わない。
- **不安定な場所**
- **湿気の多いところ**
- **火気の近く**
- **水や油のかかりやすいところ**
- **直射日光が長時間当たるところ**
- **カーペット・ビニール袋などの上**
- **人工大理石のテーブルなどの上**

火災・けが・本製品が破損するおそれがあります。

屋外およびそれに等しい場所で使わない。

故障のおそれがあります。

壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形のおそれがあります。

禁 止

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。

感電･けが･やけどのおそれがあります。

使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。



調理時には、容器の中に指･金属スプーン･はしなど材料以外のものは入れない。

けがや本製品が破損するおそれがあります。

本体に磁石を使用しているため、ペースメーカーなど磁気に弱いものには近づけない。

身体に異常を感じた場合は使用を中止し、異常が回復しなければ、ただちに医師の診察を受けてください。

付属品（計量カップ）や､梱包材（ポリ袋･電源プラグのカバーなど）を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲するおそれがあります。

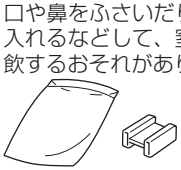



水ぬれ禁止

本体・電源コードを水につけない。
本体・電源コードに水をかけない。
ぬれた手で、電源プラグや電源コネクターの抜き差しはしない。

感電のおそれがあります。

分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

火災・感電・けがのおそれがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

安全上のご注意


禁 止

調理以外の目的や取扱説明書に記載のない方法で使わない。

火災・けが・本製品が破損するおそれがあります。

最大目盛（約 600ml）を超える量の材料を入れない。
（材料により異なります）

ふきこぼれによるやけどや、あふれ出し、過負荷により本製品が故障するおそれがあります。

本体・各接続部のすき間や穴に、ピンや針金などの異物を入れない。

感電・けが・事故のおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使わない。

感電・発火・けがのおそれがあります。

⚠注意


電源プラグを抜く

必ず運転が停止していることを確認してから電源プラグを抜く。

けがをするおそれがあります。


必ず守る

お手入れ時は電源プラグを抜いてから、電源コネクターを抜く。

電源差込口に電源カバーをしっかりと閉めてください。

定格時間まで使用したら、60 分以上休ませる。

＜定格時間＞
Potage･Soup･Soy milk･Paste モード：30 分
Juice モード：2 分
Clean モード：10 分
※ Potage・Soup・Juice・Soy milk・Paste モード 1 回使用後に、Clean モード 1 回まで連続使用できます。

定格時間を超えて使用すると、本製品が故障するおそれがあります。

カビなどが発生するおそれがあるので、十分に乾燥させてから収納する。


禁 止

使用中に子どもやペットをそばに近づけない。

やけど・けが・転倒・故障のおそれがあります。

使用中に移動させない。

けがをするおそれがあります。

フタを取り外した状態で運転させない。

けがをするおそれがあります。

使用中・使用直後は、無理にフタを開けない。移動させない。

蒸気や調理物が噴出し、やけど・けがのおそれがあります。


禁 止

使用中・使用直後は、フタ（蒸気口、ガラス窓）や本体内側は熱くなっているのでさわらない。肌に触れさせない。また、幼児の手の届く場所に置かない。

やけどのおそれがあります。

外部のタイマーや遠隔操作用の器具を接続しない。

本体・各部品は冷蔵庫に入れたり、電子レンジやほかの熱源（オーブン、直火、IH など）で使用したりしない。

破損・けがのおそれがあります。

空回ししない。最小目盛（約 300ml）より少ない材料で使わない。

本製品が破損するおそれがあります。

40℃以上の材料や液体は使わない。

ガラス窓の割れやふきこぼれによるやけどや、変形のおそれがあります。熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出するおそれがあるので注意してください。

使えない材料を調理しない。（7 ページ参照）

本製品が破損するおそれがあります。

材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まったときは、そのままの状態で使わない。（20 ページ参照）

本製品が破損するおそれがあります。

本体底面の通風口をふさいだまま使わない。

破損・故障のおそれがあります。

本体に調理物を入れたまま保存しない。

部品の劣化・故障のおそれがあります。

市販の氷や業務用製氷機で作った氷は使わない。

1 回の使用につき、氷は家庭用製氷機で作られた約 2.5cm 角以下のものを 10 個までとしてください。


禁 止

カッターの部分に直接手で触れない。

けがをするおそれがあります。

調理できない材料 / かたい材料 / 大きな材料は入れない。

カッターが回転できなかったり、本製品が故障するおそれがあります。
詳細は 7 ページの「使いかた」をご覧ください。

ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。

お手入れ時は食器洗い乾燥機は使わない。

電源カバーは引っ張らない。

はずれると元に戻せません。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設など）では使わないでください。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なります。



各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「＊」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
（ホームページからのご購入については 21 ページ参照）
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

本　体

本体内側

MAX
最大目盛：約600ml
約450ml
最小目盛：約300ml

本体背面

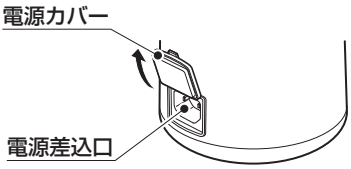

※はずれないので、強く引っ張らないでください。
※使わないときは、電源カバーをしっかり閉めてください。

本体底面

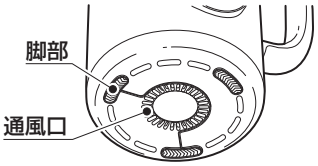



付属品

計量カップ



お手入れ用ブラシ



電源コード*
型番：TA005731
JAN：4975302005731

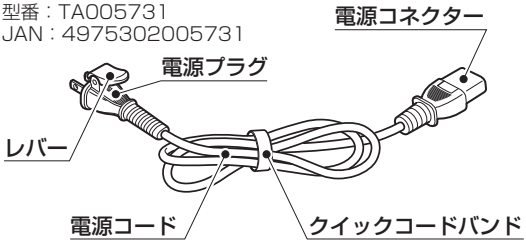

操作部

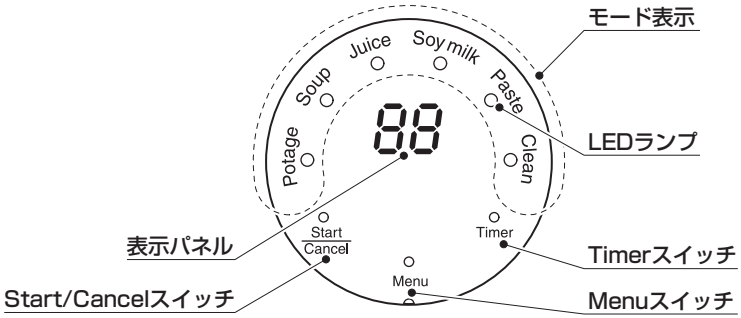

※スイッチ操作時に「ピッ」と操作音が鳴ります。操作音を OFF にすることはできません。

スイッチ名	役割	
Menu	使用するモードを選択します。押すたびに Potage → Soup → Juice → Soy milk → Paste → Clean → Potage…の順に切り替わります。 ※次のスイッチ操作が 30 秒間ない場合、モード選択は自動的にキャンセルされて、スタンバイ状態に戻ります。	
Start/ Cancel	運転の「開始」「取消」をします。	
	開始	モードを選択した後に押すと、運転を開始します。
	取消	運転中や保温中に長く（約 2 秒）押すと、運転をキャンセルします。
Timer	予約運転をする場合に使用します。（12 ページ参照） 設定した予約時間に達すると、調理運転を開始します。予約運転は、加熱を伴う「Potage」「Soup」「Soy milk」「Paste」モードのみ使用できます。	

運転モード名	モード内容	目安時間 *	自動保温	予約運転
Potage	コーンポタージュなど、なめらかな食感のスープやソースを作るモードです。	30 分	あり (約 70℃ /2 時間)	あり
Soup	ミネストローネなど、素材の形を崩さずに煮込む食べるスープを作るモードです。	30 分	あり (約 70℃ /2 時間)	あり
Juice	野菜や果実のジュースやスムージーなどを作るモードです。※加熱はしません。	2 分	−−	−−
Soy milk	豆乳やアーモンドミルクなどのナッツミルクを作るモードです。できあがり後、さらし布やガーゼなどを使ってこすと、よりなめらかな口当たりになります。しぼった後に残る固形分も食材として利用できます。（おから、ナッツパルプ）	30 分	あり (約 70℃ /2 時間)	あり
Paste	離乳食のベースとなる「おかゆ（5 倍がゆ〜 10 倍がゆ）」を生米と水で作るモードです。 ※自動保温機能はありません。	30 分	−−	あり
Clean	お手入れ前に、カッターや本体内部のよごれを約 60℃の温水で洗浄するモードです。（14 ページ参照）	10 分	−−	−−

* 目安時間は、使用する環境温度や、材料の温度で変動します。



使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に製品を洗ってからお使いください。（17 ページ参照）

⚠警告

- 最大目盛（約 600ml）を超える量の材料を入れない。（材料により異なります）
  ふきこぼれによるやけどや、あふれ出し、過負荷により本製品が故障するおそれがあります。
- 使えない材料を調理しない。（下記参照）
  ふきこぼれによるやけどや、本製品が破損するおそれがあります。

ご注意

- 空回ししない。最小目盛（約 300ml）より少ない材料で使わない。
  本製品が破損するおそれがあります。
- 材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まったときは、そのままの状態で使わない。（20 ページ参照）
  本製品が破損するおそれがあります。
- 本体に調理物を入れたまま保存しない。
  部品の劣化・故障のおそれがあります。
- 必ず液体を入れて使用する。
  本製品が破損するおそれがあります。

使えない材料（禁止材料）

使えない材料	代表的な材料の例
非常にかたいもの	アボカドや桃などの種、梅干しの種、かたいナッツ類（大豆や事前に浸水させたナッツ類は Soy milk モードのみ使用可）、かたいスパイス類（クローブなど）、塊状のしょうがやわさび、市販の氷、業務用製氷機で作った氷、2.5cm 角を超える氷、冷凍した食材（冷凍果実は半解凍するか、2cm 角以下とする）
粘り気が非常に強いもの	大和いも、じねんじょ、納豆、もち
熱で激しく泡立つもの	重曹、炭酸飲料（炭酸水、ビールなど）、卵白（メレンゲなど）
骨付きの肉・魚類、塊状の肉	スペアリブ、手羽先、手羽元、魚のあら、ブロック肉
40℃以上の材料	熱湯、調理済みの熱い食材、高温の油

材料の下ごしらえ

- 材料は 2 ～ 3cm 以下を目安に切ります。
- Potage モード、Juice モードで使用する材料は、細かくすると、よりなめらかに仕上がります。
- Soup モードで使用する材料は、火の通りやすい大きさに切ります。
- Soy milk モードでナッツミルクを作る場合、ナッツ類は作る前に 4 時間以上水に浸してください。

★にんじん・かぼちゃなどのかたい野菜

- 皮をむき、2cm 以下に切ります。



★ほうれん草・小松菜などの葉もの野菜

- 葉の部分を 2cm 角に切ります。



★くだもの

- 皮をむき、芯・種を取り除いて切ります。
- かんきつ類は小房に分け、種があれば取り除いてください。薄皮をむくとよりなめらかに仕上がります。
- バナナは皮をむき、2cm 程度の輪切りを軽くつぶすか、手でちぎって、なるべく崩れた状態にすることで、塊が残りにくくなります。



★氷

- 家庭用製氷皿で作った 2.5cm 角以下の角氷を使用してください。
  一度に使える量は、最大目盛（約 600ml）以下で 10 個までです。



★冷凍果実

- 半解凍するか2cm角以下のものを使用してください。

材料の入れかた

①液体・調味料 ⇒ やわらかいもの ⇒ かたいものの順に入れます。

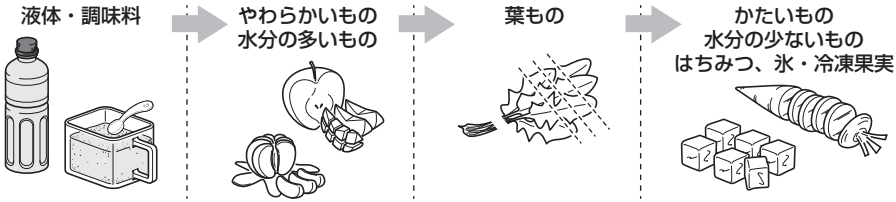

②すべての材料を入れ終えたら、

- 材料が液体に浸っていること
- 全体の量が最小目盛と最大目盛の間（約 300ml ～約 600ml）におさまっていること

の 2 点を確認してください。

調理のしかた

1 フタにフタパッキンを取り付ける。

- 必ずフタパッキンを取り付けて調理をしてください。
  ふきこぼれや飛び散りのおそれがあります。
- ご購入時はフタパッキンはフタに取り付けられています。

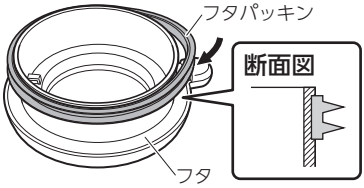

2 下ごしらえをした材料を本体に入れる。

3 フタをする。

- 必ずフタと本体ハンドルの目印を合わせてください。

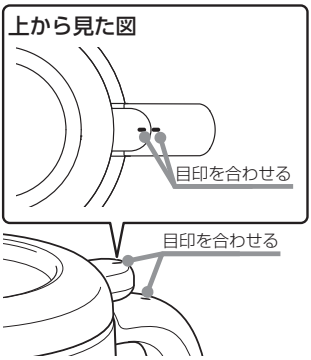

4 電源コードを接続する。

①電源カバーを開ける。

②電源コネクターを電源差込口に取り付ける。

③電源プラグをコンセントに差し込む。

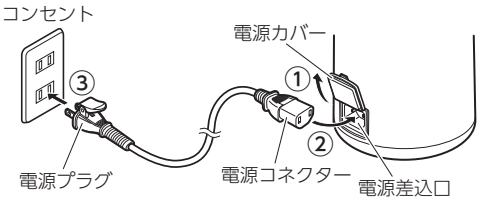

● 「ピッ」と起動音が鳴り、操作部が全点灯して、スタンバイ状態になります。

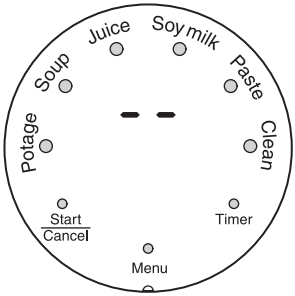

● 操作部に「E2」と表示されたときはフタの位置がずれています。（19 ページ参照）

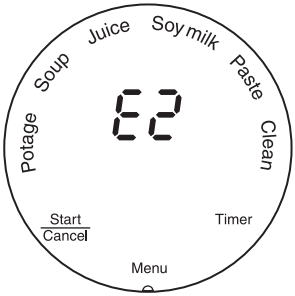

5 Menu スイッチを押して、運転モードを選択する。

● 選択している運転モードの LED ランプが点滅し、表示パネルに目安時間が表示されます。

※次のスイッチ操作が 30 秒間ない場合、モード選択は自動的にキャンセルされて、スタンバイ状態に戻ります。

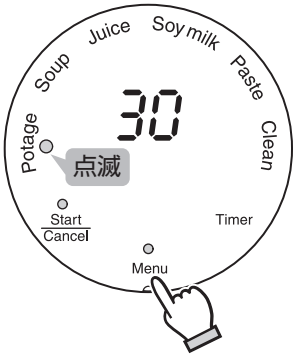

6 Start/Cancel スイッチを押して、運転を開始する。

- 選択した運転モードと Start/Cancel スイッチの LED ランプが点灯します。
- 加熱中は表示パネルが右回りに点灯します。

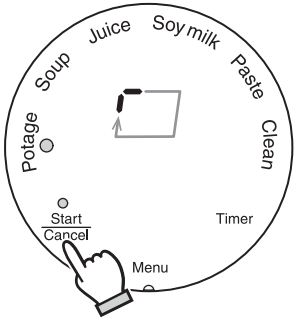

- 既定の温度に到達した後、および Juice モードは、表示パネルに残り目安時間が表示されます。

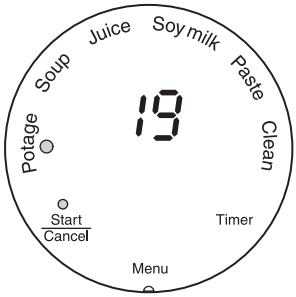

運転中の操作について

★フタを取り外した場合

- フタを取り外すと安全装置がはたらき、表示パネルに E2 と表示されて運転を停止します。フタを戻すと運転を再開します。

★材料を追加する場合

- 安全のためフタを左右いずれかに回して、「ピッ」と鳴って表示パネルに「E2」と表示されてから、フタを外してください。Juice モード以外は、内部や蒸気が高温になりますので、やけどにご注意ください。
- 材料の追加が完了したら、フタを閉めてフタと本体の目印を合わせると、「ピッ」と鳴って運転を再開します。

※90 秒以内にフタを閉めて、フタと本体の目印を合わせない場合、運転は自動的にキャンセルされます。

★運転を取り消す場合

- Start/Cancel スイッチを長く（約 2 秒）押すと、運転をキャンセルして、スタンバイ状態に戻ります。

7 時間に達すると運転が終了する。

★Potage/Soup/Soy milk モードの場合

- 自動的に保温運転に切り替わります。（約 70℃ /2 時間）
  「ピッ、ピッ、ピッ」と終了音が鳴り、選択した運転モードの LED ランプが点滅、Start/Cancel スイッチの LED ランプが点灯し、表示パネルに「bb」と表示されます。
- 2 時間経過すると、保温運転が終了します。
  「ピッ、ピッ、ピッ」と終了音が鳴り、選択した運転モードの LED ランプが点灯、Start/Cancel スイッチの LED ランプが点滅し、表示パネルに「00」が表示されます。
- Start/Cancel スイッチを長く（約 2 秒）押すと、保温運転をキャンセルして、スタンバイ状態に戻ります。

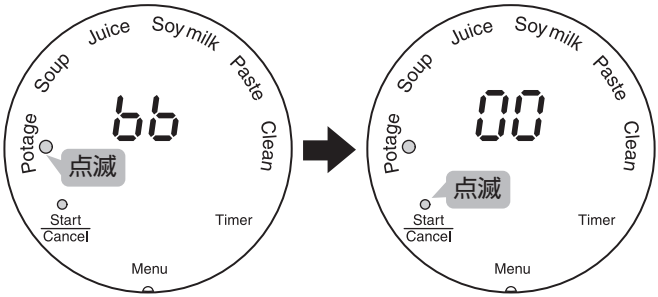

★ Juice/Paste モードの場合

- 保温運転がありません。
  「ピッ、ピッ、ピッ」と終了音が鳴り、選択した運転モードの LED ランプが点灯、Start/Cancel スイッチの LED ランプが点滅し、表示パネルに「00」が表示されます。



8 電源コードを取り外す。

①電源プラグのレバーを押して、コンセントから抜く。

②電源コネクターを電源差込口から取り外す。

③電源カバーをしっかりと閉める。

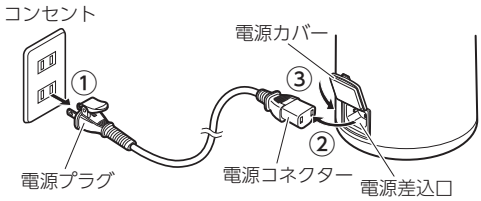

9 お手入れをする。

● 詳細は 17 ページを参照してください。

予約運転のしかた

予約運転は Potage/Soup/Soy milk/Paste モードで使用できます。

予約運転を安全・安心にお使いいただくために

本製品の予約機能は、調理運転を開始する前に、材料を自動で 70℃まで加熱し、菌が繁殖しにくい温度で待機します。 この機能が正しく働くために、以下の点を必ずお守りください。

● **すべての材料が、必ず液体に浸っている状態にしてください。**
液体から出ている部分は 70℃に達せず、材料が傷むおそれがあります。

● **材料の量は、必ず最小目盛と最大目盛の間（約 300ml ～約 600ml）におさめてください。**

1 「調理のしかた」の 1 ～ 4 の手順で準備する。（8 ～ 9 ページ参照）

2 Menu スイッチを押して、運転モードを選択する。

● 選択している運転モードの LED ランプが点滅し、表示パネルに目安時間が表示されます。

※次のスイッチ操作が 30 秒間ない場合、モード選択は自動的にキャンセルされて、スタンバイ状態に戻ります。

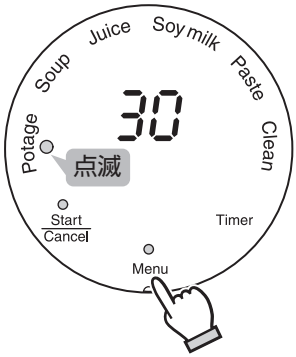

3 Timer スイッチを押して、予約時間を設定する。

- 選択している運転モードと Timer スイッチの LED ランプが点滅し、表示パネルに予約時間が点滅表示されます。
- 初期設定は 8 時間で、表示パネルに「08」と表示されます。
- Timerスイッチを押すたびに08→09→10→11→12→01→02→03→04→05→06→07…と順に切り替わります。

※次のスイッチ操作が 30 秒間ない場合、予約時間の選択は自動的にキャンセルされて、スタンバイ状態に戻ります。

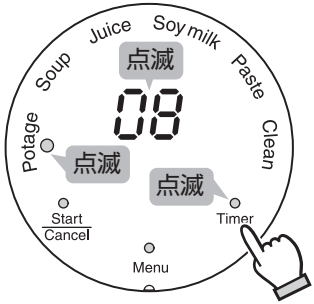

4 Start/Cancel スイッチを押すと予約運転を開始する。

- 選択している運転モードと Timer スイッチの LED ランプが点灯し、表示パネルに予約時間が表示されます。（残り時間ではありません。）

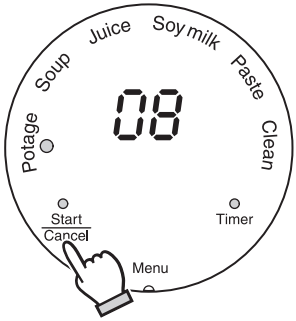

5 設定した予約時間に達すると、調理運転を開始する。

- 運転中の表示パネルの状態は 10 ページを参照してください。

6 時間に達すると運転が終了する。

- 保温運転や終了後の状態は 11 ページを参照してください。

7 電源コードを取り外す。

- 詳細は 12 ページを参照してください。

8 お手入れをする。

- 詳細は 17 ページを参照してください。

Clean モードの使いかた

Potage・Soup・Juice・Soy milk・Paste モード 1 回使用後に、Clean モード 1 回まで連続使用できます。
使用後は 60 分以上休ませてください。

1 ブラシまたはスポンジで大まかによごれを取り除く。

2 水またはぬるま湯（40℃以下）を最小目盛（約 300ml）まで入れる。

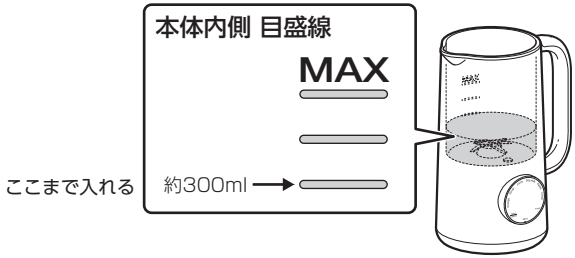

3 台所用中性洗剤を 1 ～ 2 滴入れる。

- 台所用中性洗剤を入れすぎるとあふれるおそれがあります。

4 フタをする。

- 必ずフタと本体ハンドルの目印を合わせてください。

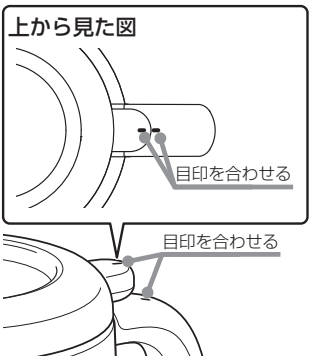

5 電源コードを接続する。

- 詳細は 9 ページを参照してください。
- 操作部に「E2」と表示されたときはフタの位置がずれています。（19 ページ参照）

6 Menu スイッチを押して、Clean モードを選択する。

- 選択している運転モードの LED ランプが点滅し、表示パネルに目安時間が表示されます。

※次のスイッチ操作が 30 秒間ない場合、モード選択は自動的にキャンセルされて、スタンバイ状態に戻ります。

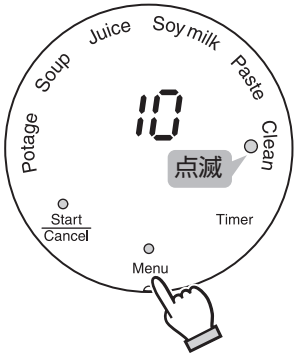

7 Start/Cancel スイッチを押すと運転を開始する。

- Clean モードと Start/Cancel スイッチの LED ランプが点灯します。
- 表示パネルが右回りに点灯し、約 60℃まで加熱します。
- 加熱後、表示パネルに残り目安時間が表示されます。

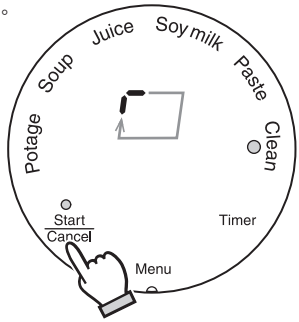

8 時間に達すると運転が終了する。

- 「ピッ、ピッ、ピッ」と終了音が鳴り、Clean モードの LED ランプが点灯、Start/Cancel スイッチの LED ランプが点滅し、表示パネルに「00」が表示されます。



9 電源コードを取り外す。

- 詳細は 12 ページを参照してください。

10 本体内部の液体を捨て、水でよくすすぐ。

- Clean モード運転後は製品や液体が高温になりますので、やけどにご注意ください。

11 お手入れをする。

- 詳細は 17 ページを参照してください。



調理例

レシピは当社のホームページに掲載しています。
こちらの URL または右記の QR よりご覧ください。
https://www.tescom-japan.co.jp/r/s24

モード	料理名	材料・分量	作りかた
Potage	コーン ポタージュ	ホールコーン * ····· 200g（固形分として） 牛乳····· 200ml バター····· 10g 塩····· 小さじ 1/2（約 3g） * 缶詰、パウチ、冷凍 ※バター、塩の分量はお好みで調節してください。	① ホールコーンは汁気をきる。 ② すべての材料を入れる。 ③ Potage モードを選択して調理する。
Soup	食べる ミネスト ローネ	【ベーススープ】 水····· 300ml （目安：最小目盛） トマトケチャップ····· 大さじ 2（約 36g） 固形コンソメ····· 1 個（約 5g） 砂糖····· 1 つまみ（約 1g） 【選べる材料】 下記の《基本の組み合わせ》、またはお好きな材料を合計 150g を目安にご用意ください。 《基本の組み合わせ》 玉ねぎ····· 1/4 個（約 50g） じゃがいも（中サイズ）· 1/3 個（約 50g） ソーセージ····· 2 ～ 3 本（約 50g）	① 材料を食べやすい大きさ（約 1cm 角）に切る。 ② 最初に水とトマトケチャップを入れ、その後に残りのすべての材料を入れる。 ③ Soup モードを選択して調理する。
Juice	バナナ スムージー	バナナ····· 1 本（正味 100 ～ 120g） 牛乳····· 300ml （目安：最小目盛） プレーンヨーグルト···· 100g 氷 *(2.5cm 角以下) ··· 2 個 ※お好みでレモン汁、はちみつなどを少々 * 氷は家庭用冷凍庫で製氷したもの	① バナナは皮をむき、約 2cm 幅に切って軽くつぶすか、手でちぎる。 ② 牛乳→バナナ→プレーンヨーグルト→氷の順に材料を入れる。 ③ Juice モードを選択して調理する。
Soy milk	豆乳	乾燥大豆····· 40g （付属の計量カップ 2 杯） 水····· 400ml	① 乾燥大豆は水で戻さずに、そのまま使用します。 ② 水→乾燥大豆の順に材料を入れる。 ③ Soy milk モードを選択して調理する。 ※できあがり後、お好みでこしてください。高温ですので、やけどに注意してください。
Paste	おかゆ	【5 倍かゆ】 米 ··55g（大さじ約 3.5 杯） 水 ··275ml 【7 倍かゆ】 米 ··40g（大さじ約 2.5 杯） 水 ··280ml 【10 倍かゆ】 米····· 30g（大さじ約 2 杯） 水····· 300ml ※上記より少ない量では作らないでください。 ※できあがり量は、お茶碗に約 1.5 ～ 2 杯分です。	① 米は洗って水気をきる。 ② 水→米の順に材料を入れる。 ③ Paste モードを選択して調理する。

※牛乳の代わりに豆乳を使用する場合は、豆乳 2：水 1 の割合で水を加えて使用してください。ふきこぼれのおそれがあります。
※じゃがいもやかぼちゃなど、スープに「とろみ」をつける食材（でんぷん質を多く含むもの）を入れすぎると、加熱中に液体が急に盛り上がり、ふきこぼれるおそれがあります。レシピの分量を目安にご使用ください。
※砂糖など糖分を多く使用すると、加熱中に焦げつくおそれがあります。調理終了直前か調理後に加えることをおすすめします。高温になりますので、やけどにご注意ください。



お手入れのしかた

使用後はコンセントから電源プラグを抜き、本体・フタが冷めてから、電源カバーを閉めてお手入れをしてください。
お手入れ前に Clean モードを利用したい場合は、14 ページを参照してください。

⚠警告

- **本体を水につけない。**
- **本体に水をかけない。**
- **ぬれた手で、電源プラグや電源コネクターの抜き差しはしない。**

感電のおそれがあります。

ご注意

- お手入れ時は電源プラグを抜いてから、電源コネクターを抜く。
  電源差込口に電源カバーをしっかりと閉める。
- カッターの部分に直接手を触れない。
  けがをするおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・漂白剤・塩素系洗剤をよごれ落としとして使わない。
- お手入れ時は食器洗い乾燥機は使わない。
- カビなどが発生するおそれがあるので、十分に乾燥させてから収納する。

フタ・フタパッキン

①スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。

②水分をふき取り、十分に乾燥させる。

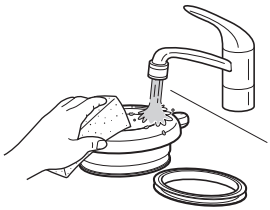

本体外側

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどをふき取る。



本体内側

①中性洗剤をつけたブラシ、またはスポンジを使いよく洗う。

②カッター部分を洗うときは、カッターに触れないよう中性洗剤をつけたブラシで洗う。

③洗った後は、水またはぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。

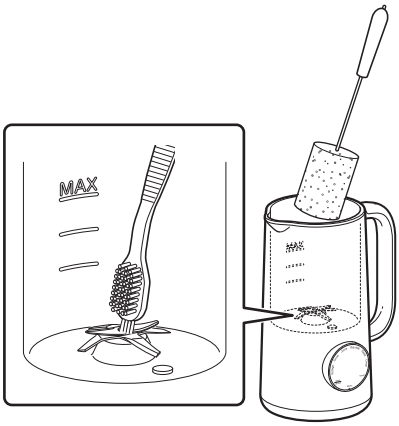

★においが気になる場合

①クエン酸約 20g(大さじ 1.5 杯)と約 50℃のお湯を最大目盛(約 600ml)まで入れる。

②よく混ぜ溶かし、15 分程度放置する。

③放置した後、ブラシなどでよごれを落とす。排水してから水でよくすすぎ、十分に乾燥させる。

★焦げつきよごれが落ちにくい場合

①重曹約 20g(大さじ 1.5 杯)と約 50℃のお湯を最大目盛(約 600ml)まで入れる。

②よく混ぜ溶かし、30 分程度放置する。

③放置した後、ブラシなどでよごれを落とす。排水して水でよくすすぎ、十分に乾燥させる。

ご注意

- クエン酸、および重曹の使用は、つけ置き洗いのみ可能です。絶対に製品を運転させないでください。

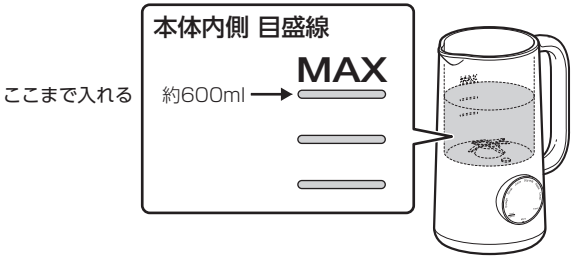



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(21 ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
電源が入らない。 運転しない。	●電源プラグが抜けている。	●電源プラグをしっかり差し込む。
	●連続使用により安全装置が作動している。	●60 分以上休ませる。
E2 と表示される。	●フタが正しくセットされていない。	●本体とフタのマーク位置を合わせて閉める。(8 ページ参照) それでも直らない場合は製品が故障しています。 すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
液漏れ、あふれ、ふきこぼれなどがあった。	●フタパッキンが正しく取り付けられていない。	●正しく取り付ける。 (8 ページ参照)
	●材料を入れすぎている。	●最大目盛（約 600ml）以下まで材料を減らす。
	●材料の温度が高すぎる。	●40℃以上の材料は使わない。
E3 と表示される。	●水分量が少なすぎる。	●水分を増やす。 ただし、最大目盛（約 600ml）を超えない。
途中で止まる。 振動が大きい。 カッターの回転が遅い。 カッターが回らない。	●調理できない材料、かたい材料、大きな材料を使用した。 ●材料の切りかたが大きすぎる。 ●材料が多すぎる。 ●食材や氷がはさまっている。 ●モーター保護装置が働いた。	●調理できない材料、かたい材料、大きな材料を入れない、取り除く。 ●材料を小さく切りなおす。 ●材料を減らす。 ●はさまった食材や氷を取り除く。 ●20 ページの「ご使用中に運転が止まったときは」の手順で処置する。
E1/E5/E8 と表示される。	●製品が故障している。	●すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
樹脂や金属がこすれたにおいがする。		●異常ではありません。 使いはじめは、樹脂や金属がこすれたにおいがしますが、使用とともに少なくなります。
煙が出る。 その他の異常・故障がある。		●すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

ご使用中に運転が止まったときは

本製品は、モーターに負荷がかかりすぎた場合、製品の故障を防ぐために自動停止します。
次の手順で復帰させて使用してください。

※そのままの材料で調理を続けないでください。

①電源プラグをコンセントから抜く。

②半分程度を目安に材料を減らす。

- カッターに材料がはさまっていたら、取り除く。（カッターに手を触れないよう、注意してください。）
- 半分にしても調理が止まるときは、液体を足す。

③60 分以上休ませる。

処置をしてもたびたび運転が止まるときは、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（21 ページ参照）



品質表示・仕様

品質表示

計量カップ	原材料：ポリプロピレン 耐熱温度：70℃ 耐冷温度：0℃

表示者　テスコム電機株式会社　長野県松本市和田 4217-1

仕様

品名	スープメーカー
型番	TEC-A04MS
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	ヒーター：600W モーター：150W
外形寸法	幅約 174mm ×奥行約 133mm ×高さ約 260mm（本体のみ）
質量	約 1170g（本体のみ）　約 1250g（電源コード含む）
定格時間	Potage・Soup・Soy milk・Paste：30 分 Juice：2 分 Clean：10 分 ※ Potage・Soup・Juice・Soy milk・Paste1 回使用後に Clean1 回まで連続使用可 休止：60 分以上
定格容量	600ml
電源コード長さ	約 1.0m

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。



アフターサービス

1. 保証書について――――― 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

この取扱説明書には裏面に製品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は製品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 6 年としております。万が一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5. アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。
●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
ホームページからのお問い合わせが便利です。
URL▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 0120-343-122

●その他のお問い合わせ
通話無料 0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および下記QRからご購入いただけます。

<TEC-A04MS>

テスコム電機株式会社　工場／長野県松本市和田4217-1

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のスープメーカーの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみなどがある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

同梱の取扱説明書では、
こちらでアンケートのご案内をしております

通信費はお客様のご負担となります。

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、製品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④ 業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤ 電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥ お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）
   ⑦ 保証書の提示がない場合。
   ⑧ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保　証　書

持込修理
※販売店にお持込みください。

型　番	TEC-A04MS	保証期間	お買い上げ年月日より **1 年間**	保証対象	本体 ※付属品・消耗品を除く

★お客様		★販売店	
ご芳名　　様		★お買い上げ年月日	年　月　日
ご住所（〒　　）		住所・店名 ※販売証明書などの場合は必ず貼り付けて保管してください。	
お電話		電	

見本

ご販売店様へ　★欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（無料交換）をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

テスコム電機株式会社　www.tescom-japan.co.jp/
工場／長野県松本市和田4217ー1　TEL 0120-106-018

お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

●保証書は大切に保管してください。
●製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。