TESCOM

家庭用

コードレスミルミキサー

型番：TML30A

Web取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

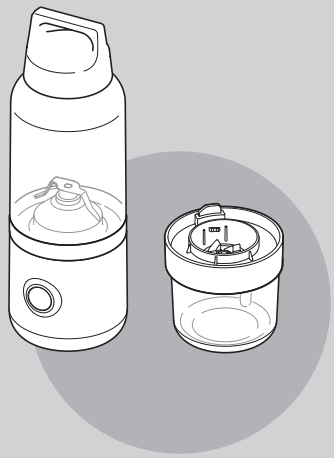

もくじ



安全上のご注意 ..... 2〜4
各部のなまえとはたらき ..... 5〜6



充電のしかた ..... 6〜7
組み立てかた・取り付けかた ..... 8〜10
使いかた ..... 11〜12
調理のしかた ..... 13〜14
レシピ 15



お手入れのしかた 16



故障かな?と思ったら 17



品質表示・仕様 18
アフターサービス 19

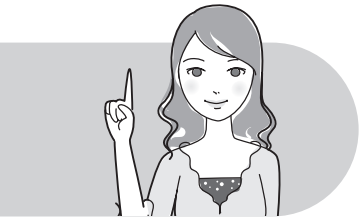

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

⚠危険 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠警告 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。


（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。


（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠危険


必ず守る

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱ってください。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。電磁調理器の上に置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
破裂・発火・発熱のおそれがあります。電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

⚠警告


必ず守る

充電終了後は必ずUSBケーブルを抜く。

火災・発煙のおそれがあります。USBケーブルを取り付けたまま放置しないでください。

PSEマークの付いたUSB電源アダプターやモバイルバッテリーを使用する。

火災・感電のおそれがあります。




必ず守る

必ず、定格出力5V、2A以上のUSB電源アダプター・モバイルバッテリーを使用する。


必ず守る

USBポートからUSBケーブルを抜くときは、コネクター部分を持って抜く。

USBケーブルが傷んで火災・感電・ショートのおそれがあります。

禁 止

本体USBポートに異物やゴミを付着させない。

発火･感電･ショートのおそれがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- **使用中、動いたり止まったりする**
- **USBケーブルがねじれて戻らなくなった**
- **USBケーブルの根本部分が変形・傷んでいる**
- **USBケーブルが異常に熱い**



火災･感電のおそれがあります。

パソコンやカーチャージャーのUSBポートに接続して使わない。
（日本国内専用）

火災･動作不良の原因となります。

ミキサーボトル以外は食器洗い乾燥機は使わない。

USBケーブルを傷つけない。

- **無理に曲げない　●ねじらない**
- **引っ張らない　　●重いものをのせない**
- **熱いものに近付けない**
- **はさみ込まない　●加工しない**
- **束ねたまま使わない**

火災･感電のおそれがあります。

ミキサーボトルフタを取り外した状態で運転させない。
運転中に取り付け、取り外しをしない。

けがをするおそれがあります。

禁 止

調理時には、ミキサーボトル・ミルボトルの中に指・スプーン・はしなど調理材料以外のものは入れない。

けがや本製品が破損するおそれがあります。

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。
子どもの手の届くところで使わない。
子どもの手の届く場所に保管しない。

感電･けが･やけどのおそれがあります。
使用する際は、安全に責任を負える人の監督･指示のもとで使うようにしてください。
また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

車内など高温になる場所で充電・使用・保管をしない。

火災のおそれがあります。

梱包材（ポリ袋など）を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲するおそれがあります。



分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。
（製品廃棄時を除く）

火災･感電･けがのおそれがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

水ぬれ禁止

本体を水につけない。
ぬれた手で、USBケーブルの抜き差しはしない。

感電のおそれがあります。

⚠注意

禁 止

カッターの刃の部分に直接手で触れない。

けがをするおそれがあります。



40℃以上の材料は容器に入れない。

ふきこぼれによるやけどや、変形のおそれがあります。
熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出するおそれがあるので注意してください。

運転中にミキサーボトル・ミルボトルの取り外しは行わない。

けがをするおそれがあります。

空回しをしない。
定格容量を超える量の材料を入れない。

定格容量：
ミキサーボトル　365ml
ミルボトル　70ml

本製品が故障するおそれがあります。

調理以外の目的では使わない。

本製品が故障するおそれがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

けが・故障のおそれがあります。
家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設など）では使わないでください。

禁 止

使えない材料を入れない。

本製品が破損するおそれがあります。

ミキサーボトル・ミルボトルは電子レンジ・オーブンに入れない。火のそばに置かない。

変形や破損するおそれがあります。

定格時間を超えて連続運転しない。

合計40秒間動作させたら、30分以上休ませる。
本製品が破損するおそれがあります。



ミキサーボトルをミルホルダーに、ミルボトルをミキサーホルダーに取り付けて使わない。

水漏れのおそれがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。



各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「*」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
(ホームページからのご購入については19ページ参照)
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

ミキサー部

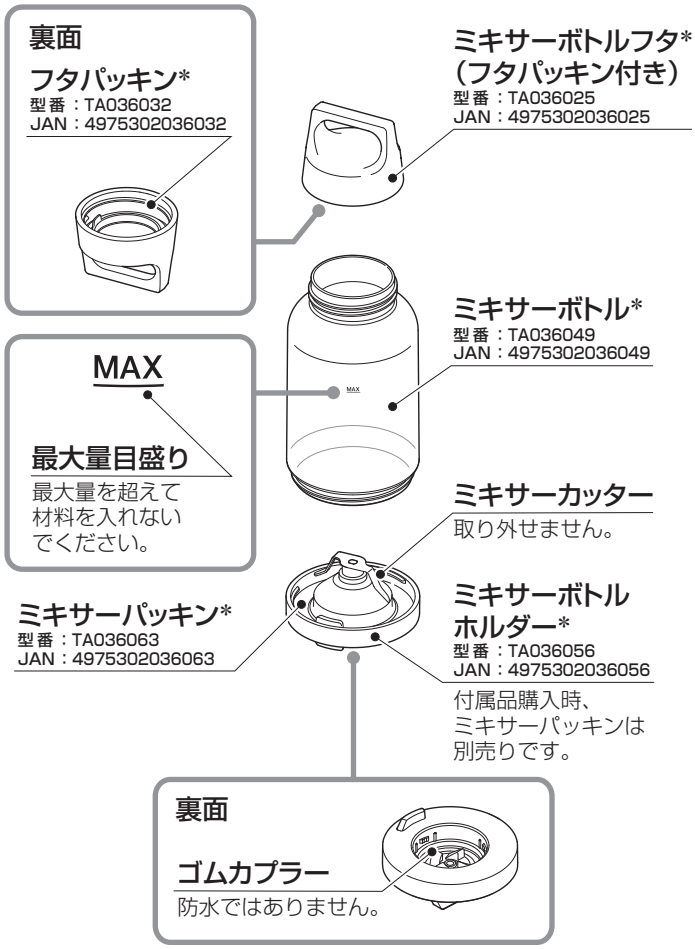

ミル部

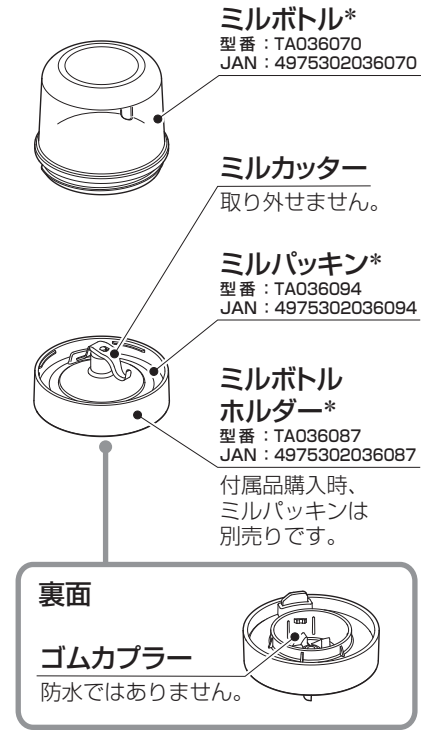

本　体

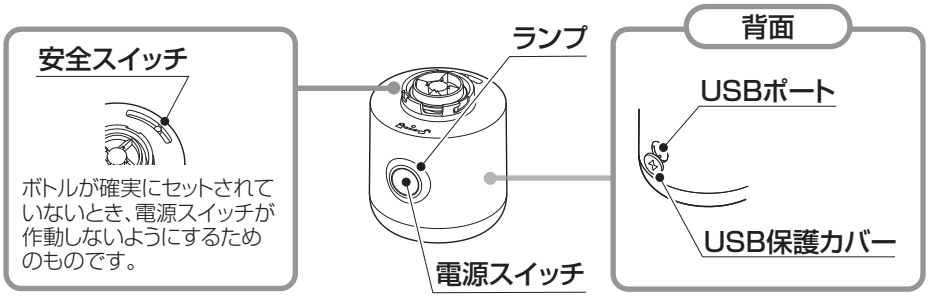

専用USBケーブル

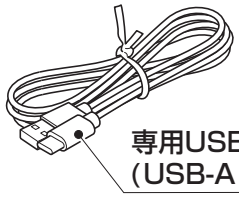

専用USBケーブル
(USB-A－USB Type-C™)

USB電源アダプターはDC５V2A対応（USB-Aコネクター）のものを使用してください。

※ USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum



充電のしかた

初めて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで充電してください。
1回の満充電で約6分（9回）使用できます。使い方や環境により変わります。

ご注意

- パソコンやカーチャージャーのUSBポートに接続して充電しない。
- 充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はありません。
- 本体のUSBポートがぬれた状態で充電しない。乾かしてから接続する。
- 充電中は動作しません。

1 本体のUSB保護カバーをはずす。専用USBケーブルのUSB Type-C™コネクターを本体USBポートに接続する。

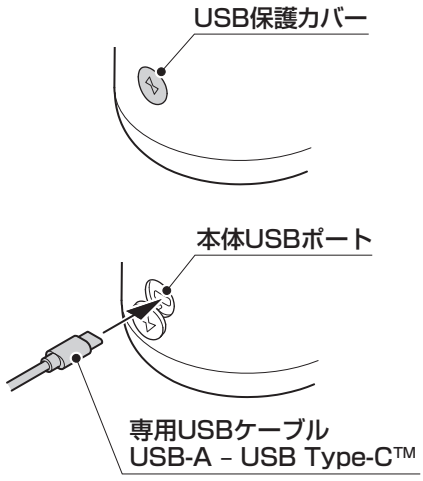

2 専用USBケーブルのUSB-Aコネクターをを USB電源アダプター・モバイルバッテリーに接続する。

充電中は電源スイッチのランプが赤色で点滅し、充電が完了するとランプが白色に点灯します。
約3時間で満充電になります。

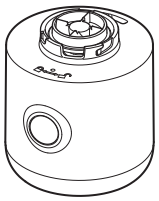

※使用直後など、充電池や本体の温度が上がってるときは電源スイッチのランプが白色と赤色に交互に点滅します。
充電池が冷めたら充電がはじまります。

3 充電が完了したら、専用USBケーブルを抜き、USBポートにUSB保護カバーを取り付ける。

USBケーブルを抜くときは、コネクターを持って抜いてください。

充電池（リチウムイオン電池）の外しかた ＜廃棄時＞

⚠危険	● 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。 火災・感電・けが・故障の原因になります。 ● 廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

ご注意

分解は製品が放電するまで使い切ってから行う。

放電時は電源スイッチを押すとランプが白色と赤色に交互に約3秒間点滅します。

1 本体からミキサー部またはミル部を外し、本体を下向きにする。

2 滑り止めシートを外したあと、マイナスドライバーなどで3点のねじを外す。（滑り止めシートが外れにくいときは、ようじなど、先の細いものを使って外してください。）

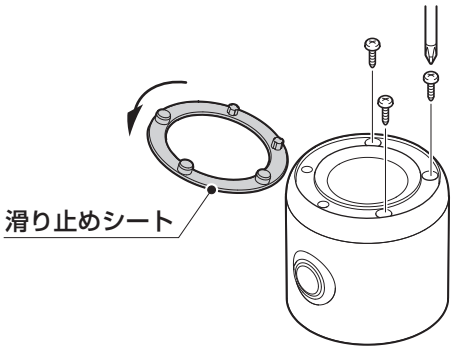

3 本体から底ブタを取り外す。

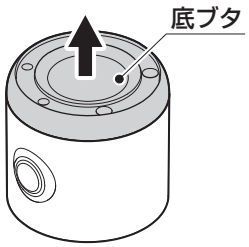

4 充電池を取り出し、ニッパーなどで充電池とつながる配線の赤色→黄色→太い黒色→細い黒色（2本線）の順番で1本ずつ切る。
切った配線は、セロハンテープなどで絶縁する（端子のショートを防ぐため）。

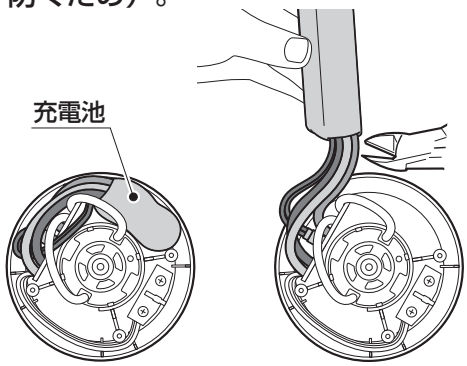

これは製品を廃棄するための説明です。修理をおすすめする説明ではありません。この製品はお客様による修理はできません。



組み立てかた・取り付けかた

ご注意

- 各パッキンを必ず取り付ける。
- ミキサーカッター・ミルカッターには直接触れない。けがのおそれがあります。
- ボトルフタをしっかりと取り付ける。
- ミキサー部・ミル部が本体に正しく取り付けられていないと、動作しません。
- ミキサーボトルはミキサーボトルホルダーを先に取り付けてミキサーボトルフタの口側から材料を入れてください。
- 取り付けにくいときは、ようじなど、先の細いものを使って取り付けてください。

ミキサー部の組み立てかた

1 ミキサーボトルホルダーにミキサーパッキンを取り付ける。

ミキサーボトルホルダーのミゾにミキサーパッキンをはめ込みます。
パッキンが浮かないようにしてください。

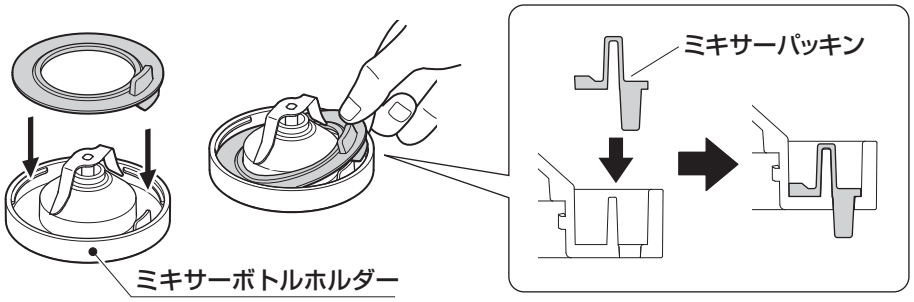

2 ミキサーボトルホルダーにミキサーボトルを取り付ける。

①ミキサーカッターの付いた方を上にして持ち、
ミキサーボトルを合わせる。
②回して取り付ける。
※ミルボトルホルダーを間違えて取り付けてしまうと水漏れするのでご注意ください。

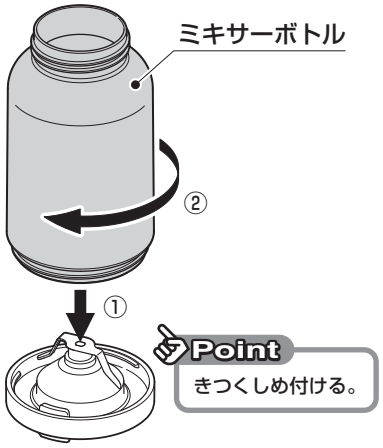

3 ミキサーボトルフタにフタパッキンを取り付ける。

フタパッキンはつまみを上にして指でしっかりとミゾにはめ込みます。はめにくいときは、ようじなど、先の細いものを使って取り付けてください。

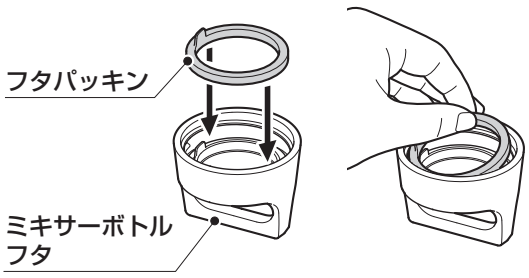

4 材料を入れたミキサーボトルにミキサーボトルフタを取り付ける。

①ミキサーボトルフタをミキサーボトルに合わせる。
②回して取り付ける。

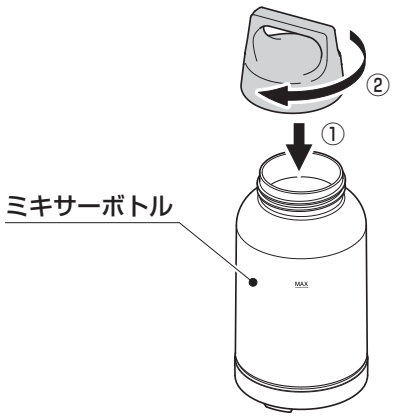

ミル部の組み立てかた

1 ミルボトルホルダーにミルパッキンを取り付ける。

ミルボトルホルダーのミゾにミルパッキンをはめ込みます。
パッキンが浮かないようにしてください。

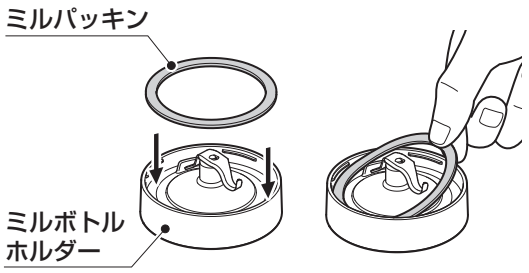

2 材料を入れたミルボトルにミルボトルホルダーを取り付ける。

①ミルカッターの付いた方を下にして持ち、ミルボトルに合わせる。
②回して取り付ける。
※取り付け時、ミルボトルを傾けないでください。
ミルボトルホルダーとミルボトルの間に材料がはさまり材料がもれる原因となります。

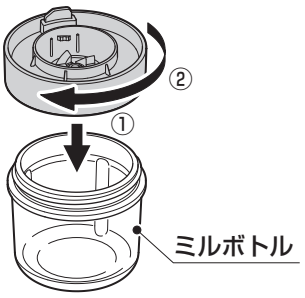

組み立てかた・取り付けかた

本体への取り付けかた

各ボトルホルダーの▼マークと本体の▲マークを合わせてセットし、回して取り付ける。

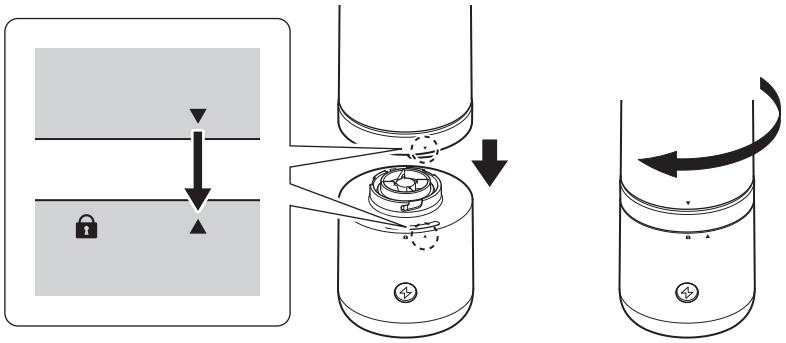

取り外しかた

それぞれ取り付け時と逆の手順で取り外してください。



使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に製品を洗ってからお使いください。(16ページ参照)

ミキサーについて

ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる･こねるといった用途には使えません。

使えない材料

40℃以上の材料 市販の氷･冷凍した食材（冷凍果実以外）	
負荷が高いもの	肉･魚類
食材でないもの	
固いもの	アボカドや桃の種など
繊維質のもの	乾燥大豆･穀類･煮干などの乾物･ドライフルーツ･ショウガなど
粘り気の強いもの 水分の少ないもの	とろろいも・ゆでた大豆･こんにゃくなど
炭酸水	
小麦粉など混ぜると粘りの出るパウダー類	

材料の下ごしらえ

★にんじんなどの固いもの

2～3mmの薄切りにします。

★くだもの

皮の厚いものは皮をむき、芯・種を取り除き、2～3mmの薄切りまたは1～1.5cm角に切ります。かんきつ類は皮をむき、小房に分けます。種があれば取り除きます。

★ほうれん草などの葉もの

茎は使いません。
葉の部分だけを1～1.5cm幅に切って使います。

材料の入れかた

- 最大容量（MAX線）を超える量を入れないでください。
- 必ず材料が浸るくらいの水分を入れてください。
- 氷は家庭用製氷皿で作った氷（2.5cm角程度）を使い、一度に入れる数は3個までにしてください。（氷だけを入れて砕くことはできません）
- ミキサーボトルはミキサーボトルホルダーを先に取り付けてミキサーボトルフタの口から材料を入れてください。

①液体

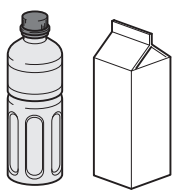

②固い材料
水分の少ない材料
氷・冷凍果実

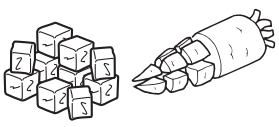

③水分の多い材料
やわらかい材料
パウダー類

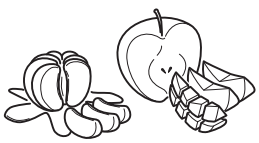

④葉もの

無理に押し込まずふんわりと入れてください。



ミルについて

ミルボトルは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。
ミルボトルではジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。

使えない材料

40℃以上の材料 氷・冷凍食材	
穀類	はと麦など
ドライフルーツ	
食材でないもの	ペットフードなど

固いもの・ 繊維質のもの	うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料（胡椒を除く）・錠剤・しょうが・たくあんなど
水分・油分の出るもの	肉・魚類・野菜など
柑橘類の皮	
ペーストにできないもの	ごま・ナッツ類など

材料の下ごしらえ

大きい材料・長い材料は2cm角に切ります。

材料の入れかた

- 最大容量(MAX 線）を超える量を入れないでください。
- 40℃より低い温度まで冷ましてから入れてください。

カッターに食材がひっかかったときは

大きい材料を使用したときに、刃に材料がひっかかり動作が停止するおそれがあります。
以下の手順で処置してください。

①カッターにはさまった材料を取り除く。
②材料の大きさを小さくする。
③材料の量を減らす。
④ボトル部を下に向けて動作させる。



調理のしかた

ご注意

- 動作中はボトルフタを外さない。
- 定格時間（40秒）を超えて連続運転しない。連続運転しない場合でも動作時間の合計が40秒に達したら、30分以上休ませる。

1 ミキサーボトル・ミルボトルに材料を入れる。（11〜12ページ参照）

ミキサーボトルはミキサーボトルホルダーを先に取り付けてミキサーボトルフタの口から材料を入れてください。

2 ミキサー部・ミル部を組み立てる。（8〜9ページ参照）

3 ミキサー部・ミル部を本体に取り付ける。（10ページ参照）

ミキサー部･ミル部を本体に取り付けたときに白点滅することを確認する。ミキサー部･ミル部を本体から取り外した場合やうまく取り付いていない場合は赤点滅します。

4 電源スイッチを押してお好みの状態になるまで動作させる。

電源スイッチを1回押したあと、ランプが点灯している間に長押しすると動作します。お好みの状態になるまで動作させてください。

- 40秒後に自動で停止します。
- 充電池の残量が多いと電源スイッチ部のランプが白色に点灯、残量が少ないと白色と赤色が交互に点滅します。

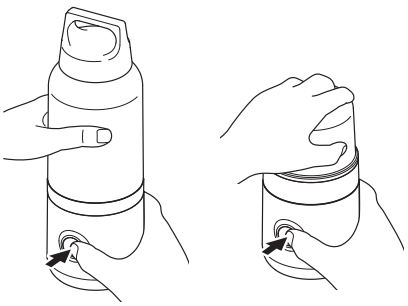

5 途中で動作を止めたいときは、電源スイッチを１回短押しする。

6 カッターの回転が完全に止まったら本体からミキサー部・ミル部を取り外す。（10ページ参照）

取り外す際はボトルホルダーと本体をおさえながら回して取り外す。

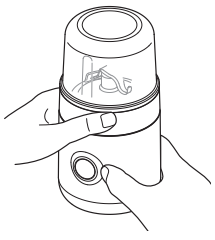

ミキサー・ミル調理で
刃に材料がうまく当たらないときは

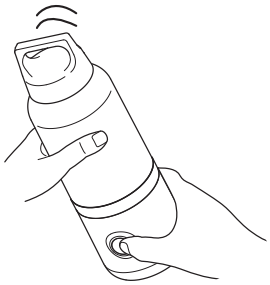

ボトル部に手を添えて持ち、
本体を軽く振りながら
動作させてください。

負荷がかかりすぎたり充電池が高温になったときは、
保護装置が働きます

本製品は、負荷がかかりすぎたり、定格時間40秒を超えて使用するなどして充電池が高温になると、製品保護のため自動停止します。

『ランプが赤色に点滅したとき』または『ランプが消灯し、電源スイッチを再度押してもランプが点かないとき』は以下の手順で処置してください。

①本体からミキサー部・ミル部を取り外し、材料を減らす。
②30分以上休ませる。
③満充電になるまで充電する。

※保護装置が働いている間は使用できません。



レシピ

ミキサーボトルを使用したドリンクレシピです。
材料の下ごしらえについては、11～12ページを参照してください。
材料の番号順にミキサーボトルへ入れてください。
できあがりの量の目安は１～２杯分です。
野菜・くだものは芯や皮、種などを取り除いた重さです。

スムージー

小松菜グリーンスムージー

材料

①ミネラルウォーター ・・・・・・・・ 180ml
②りんご ・・・・・・・・・・・・・・・・50g(1/4個)
③バナナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50g
④小松菜 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 40g(1株)
⑤はちみつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

かくはん時間：40秒

ブルーベリースムージー

材料

①牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150ml
②冷凍ブルーベリー ・・・・・・・・・・・・ 60g
③バナナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50g

かくはん時間：40秒

マンゴーヨーグルトスムージー

材料

①牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150ml
②ヨーグルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60g
③冷凍マンゴー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100g
④レモン果汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１

かくはん時間：40秒

アボカドソイスムージー

材料

①無調整豆乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150ml
②氷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3個
③カシューナッツ ・・・・・・・・・・・・・・ 3粒
④アボカド ・・・・・・・・・・・・・30g(1/4個)
⑤バナナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70g
⑥メープルシロップ ・・・・・・・・・大さじ１

かくはん時間：40秒

※調理時間は目安ですので、できあがり具合を見ながら加減してください。



お手入れのしかた

お手入れのあとは、十分に乾燥させてから各部を組み立て、直接日光の当たらない通気性の良い場所で保管してください。
※水分が残っていると、さびやカビが発生する原因となります。

ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・化学ぞうきんなどをよごれ落としとして使わない。
- カッターには直接触れない。
- ミキサーボトル以外は食器洗い乾燥機は使わない。
- 本体を水につけない。

ミキサーボトル・ミルボトル ・ミキサーボトルフタ・各パッキン

- 各パッキンも取り外してお手入れする。
  （外れにくいときは、ようじなど、先の細いものを使って外してください。）
- スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯（40℃未満）でよくすすぐ。

※ミキサーボトルのみ食器洗い乾燥機に対応しています。食器洗い乾燥機の取扱説明書にしたがって洗ってください。仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。

各ボトルホルダー

- **カッターが付いた面**を洗うときは、刃に触れないように中性洗剤をつけたブラシなどで洗い、水かぬるま湯（40℃未満）でよくすすぐ。

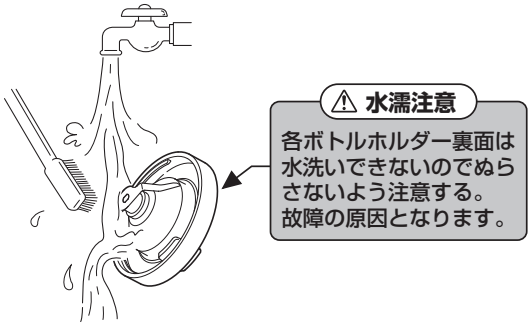

- **各ボトルホルダー裏面**は「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸した柔らかい布をよく絞ってふき取る。

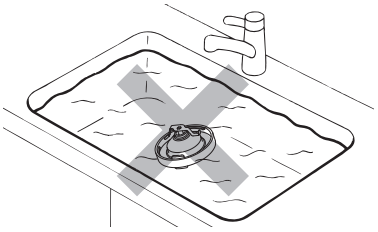

各ボトルホルダーのつけ置き洗いをしないでください。故障するおそれがあります。

本　体

USBポートにUSB保護カバーが取り付いていることを確認してからお手入れを行ってください。
やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よく絞ってからよごれなどを拭き取る。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（19ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
動かない。刃が回らない。途中で止まる。	•カッターに材料がはさまっている。	•はしなどを使って材料を取り除く。
材料がもれる。 各ボトルに各ボトルホルダーがはまらない。はめにくい。	•パッキンが正しく取り付けられていない。	•正しく取り付けなおす。 （8・9ページ参照）
振動が大きい。	•材料が大きすぎる。 •材料が多すぎる。	•材料を小さく切る。 •材料を減らす。
スイッチを押しても動かない。途中で止まった。（ランプが赤点滅になる）	•各ボトル部が正しく取り付けられていない。 •定格時間（40秒）を超えて使用している。 •停止後、30分以上休ませていない。 •使えない材料を使用している。 •充電池の保護が働いた。 •充電容量が不足している。	•各ボトル部を本体に正しく取り付ける。（10ページ参照） •定格時間内で使用する。 •使えない材料（11・12ページ参照）を取り除く。 •30分以上休ませる。 •満充電になるまで充電する。
満充電にならない。（ランプが白点灯にならない）	•パソコンから充電している。 •DC5V2A未満のUSB電源アダプターから充電している。	•USB電源アダプターはDC5V2A以上のものを使用してください。
	•充電池寿命が近付いている。	•充電池には寿命があります。ご購入後すぐにこの状態になった場合は、「お客様相談窓口」にご相談ください。（19ページ参照）
充電できない。（ランプが赤点滅にならない）	•充電池の保護が働いた。	•30分以上休ませ、充電池の温度が下がってから充電する。
専用USBケーブルを折り曲げたり、動かすと、充電がとまる。	•専用USBケーブルが断線しているか、断線しかけている。	•すぐに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。（19ページ参照）
その他の異常・故障がある。		



品質表示・仕様

品質表示

ミキサーボトル	原料樹脂：PCTG（コポリエステル） 耐熱温度：85℃ 耐冷温度：−20℃

表示者　テスコム電機株式会社　長野県松本市和田4217−1

仕様

品名	コードレスミルミキサー
型番	TML30A
充電電源	DC5V、2A
回転数	約15,500回転
寸法	幅約84mm×奥行約82mm×高さ約253mm（ミキサーボトル付き）
定格時間	40秒動作　30分休止
充電時間	約3時間
使用・充電・保管推奨温度	10〜30℃
質量	約560g（本体＋ミキサーボトル） 約680g（本体＋ミルボトル）
ボトル容量	ミキサー：365ml、ミル：70ml
充電ケーブル長さ	約0.6m



アフターサービス

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
ホームページからのお問い合わせが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および
下記QRからご購入いただけます。

TML30A

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のミキサーの点検を！

こんな症状はありませんか	症状	ご使用中止	事故防止のため、電源ケーブルを抜き、販売店に点検修理をご相談ください。
	●電源ケーブルが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。		

〈無料修理規定〉

1. **商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。**
   お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線など）
   ⑦保証書の提示がない場合。
   ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1