

取扱説明書

マイナスイオン カールドライヤー

品番 **BIC40** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「**安全上のご注意**」(1～4P)は**必ずお読みください**。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
使いかた	7
お手入れのしかた	9
海外の電圧とプラグ	11
故障かな?と思ったら	13
アフターサービス	14


保証書 裏表紙


●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

 **危険** | 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

 **警告** | 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** | 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

必ず交流100-120V または 200-240Vで使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。

- 発火・感電の恐れがあります。

⚠ 警告

電圧切替スイッチを100-120Vに合わせたまま、200-240Vのコンセントで使わない。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。


- 使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。



- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の恐れがあります。











子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。
幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。



禁止

⚠ 警告

 禁止	<p>梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子供の手の届く場所に置かない。</p> <p>●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。</p>		
	<p>引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。</p> <p>●爆発・火災の恐れがあります。</p>		
	<p>吸込口・吹出口をふさがない。</p> <p>●火災・やけどの恐れがあります。</p>		
	<p>吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。</p> <p>●火災・感電の恐れがあります。</p>		
	<p>使用中に吹出口をのぞき込まない。</p> <p>●風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。</p>		
	<p>スプレー式整髪剤と同時に使わない。</p> <p>●発火・やけどの恐れがあります。</p>		
 水場禁止	<p>浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。</p> <p>●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。</p>		 ぬれ手禁止
 水ぬれ禁止	<p>水につけない。水をかけない。</p> <p>●ショート・感電の恐れがあります。</p>		 分解禁止
		<p>ぬれた手で使わない。</p> <p>●ショート・感電の恐れがあります。</p>	
		<p>改造はしない。修理技術者以外の方は、分解・修理しない。</p> <p>●火災・感電・けがの恐れがあります。</p>	

⚠ 注意



必ず守る

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。

●髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。

アタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。

●やけどの恐れがあります。

金属製のネックレスなどを身につけている場合は、十分注意する。

●温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。

毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットには使わない。

●やけど・火災・故障の恐れがあります。



かつらや付け毛（エクステンション）には使わない。

●熱による変質・変形や、アタッチメントにからみ付く恐れがあります。

アタッチメントに一度にたくさんの

髪の毛を巻いたり、重ねて巻いたりしない。

●髪の毛がからまったり、こげたり、熱によるやけどの恐れがあります。



禁止

アタッチメントに、直接整髪剤を付けない。洗髪などの用具にしない。

●やけど・故障・破損の恐れがあります。

落としたり、ぶついたりしない。破損したら使用しない。

●感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

●連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。

また、不完全な位置で使わない。

●故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメントの高温部（→6ページ）および吹出口は、高温のためさわらない。また肌に触れさせない。

●やけどの恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

プッシュボタン

アタッチメントを取り外すときに押します。

イオンランプ

通電時、マイナスイオンが発生し、ランプが点灯します。

吸込口

(インレットネット付き)

ブッシュ

本体

電源コード

電源プラグ (Aタイプ)

吹出口

風とマイナスイオンを吹き出します。

■マイナスイオンの毛髪へのはたらき

ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。

メインスイッチ



DRY 温風強
SET 温風弱
OFF 切

電圧切替スイッチ



120V 240V
100V 200V

付属品

●アタッチメント：スタイリングブローブラシ

シャンプー後のドライやブロー、毛先のカールに。

※ブラシセンター3列とブラシベースには、ツバキオイルを配合したマイクログラフセルが含まれています。

スタイリングブローブラシベース※



●Cタイプ変換プラグ※

コンセントの形状がCタイプのときに使います。



※の付いた付属品は、お取り寄せできます。テスコム製品取扱店へお問い合わせください。

ホームページでもご購入いただけます。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

仕様

品名	マイナスイオン カールドライヤー
品番	BIC40
電源	AC100V-120V/AC200V-240V 切替式
消費電力	450W(100/200V) 650W(120/240V)
温風温度	115℃(120/240V) ※周囲温度30℃の場合。アタッチメントを取り外したときの温度
電源コード長さ	1.7m
質量	255g(本体のみ) 340g(スタイリングブローブラシ付き)
付属品	スタイリングブローブラシ/Cタイプ変換プラグ
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
寸法	高さ51×幅217×奥行き46mm(本体のみ) 高さ51×幅334×奥行き46mm(スタイリングブローブラシ付き)

使いかた

⚠ 注意

- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確かめる。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。11・12ページの「海外の電圧とプラグ」などでお確かめください。
- 必ず交流100-120Vまたは200-240Vで使用する。240Vを超える電源で使用すると、故障の原因になります。120Vと200Vの間の電圧では使用できません。
※国によっては、同一国内でも地域により工業用電源(380Vなどの高圧電源)が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。

1

本体にアタッチメントを取り付ける。

(※取り付けの際は、異物が入っていないことを必ず確認してください。)

アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む。

プッシュボタン

●取り外しかた

プッシュボタンを押しながら、アタッチメントを抜く。



凹部

凸部

2

電圧切替スイッチを「100V 120V」または「200V 240V」に合わせる。


コインなどを使って、スイッチが止まるまで確実に回してください。

100V-120V
使用時



(日本国内はこちら)


200V-240V
使用時



⚠ 警告

電圧切替スイッチを 100-120V に合わせたまま、200-240V のコンセントで使わない。

火災・感電・やけどの恐れがあります。

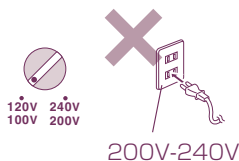

200V-240V

3

電源プラグをコンセントに差し込む。

メインスイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

4 メインスイッチを「DRY」または「SET」にして、
ブラシで髪をとかしながら風をあてる。

5 使用後は、メインスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜い
てください。



6 完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。

⚠ 注意

- 使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないよう注意する。
- 1ヶ所に温風をあてるのは、20秒以内にする。
やけどの恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤の付いた手でさわらない。
塗装がはげる恐れがあります。

お手入れのしかた

メインスイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。




⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

吸込口・インレットネット

- ①インレットネットの●印を、本体の▼マークに合うまで左に回し、本体から外す。
- ②ホコリや髪の毛などをやわらかいブラシなどで取り除く。
(インレットネットの外側・内側、吸込口)

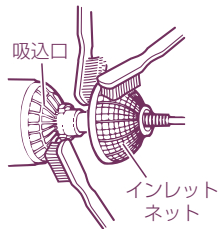


- ③インレットネットの●印を、本体の▼マークに合わせてはめ込み、本体の●印と合うまで右に回して取り付ける。



- お手入れはこまめに
温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込口・インレットネットはこまめに(月1回以上)お手入れする。

アタッチメント

- ①ホコリや髪の毛などを、ブラシなどで取り除く。
- ②スタイリングブローブラシベースを取り外して水洗いし、十分に乾燥させる。




スタイリングブローブラシベースの取り外しかた・取り付けかた

※ブラシを本体から外してから、取り付け・取り外しを行ってください。


●取り外しかた

スタイリングブローブラシベースを下に押し下げて外す。(①→②)

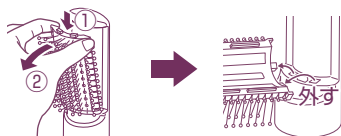

●取り付けかた

スタイリングブローブラシベースの凸部①をスタイリングブローブラシ本体の凹部②に差し込み、押し下げながら凸部②を凹部③に取り付ける。(①→②)

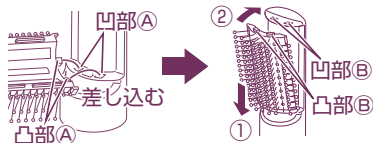

海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。

電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。

この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。

この製品の仕様


●使用電圧

100-120Vまたは200-240V

●電源プラグ

Aタイプ

(Cタイプ変換プラグ付属)

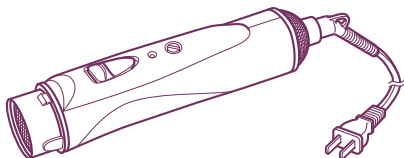

プラグとコンセントの種類

A(A-2) タイプ	C(C-2) タイプ

Aタイプ…そのまま使えます。

Cタイプ…付属の変換プラグが使えます。

下記のタイプは、変換プラグが必要です。
別途ご用意ください。

B(B-2) タイプ	B-3 タイプ	BF タイプ	O タイプ	O-2 タイプ	SE タイプ

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

	国名・地域名	電圧	プラグ							
アジア	日本	100	A							
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C			
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C			
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C			
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C			
	韓国	110/220	A				C			SE
	台湾	110/220	A				C	0		
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	0	0-2	SE
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	0		
	ベトナム	110/220	A			BF	C			SE
	香港	200/220		B	B-3	BF	C			
マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE	
マレーシア	240		B	B-3	BF	C			SE	
北米	アメリカ合衆国	120	A							
	アメリカ (テキサス)	120/240	A					0		
	カナダ	120/240	A			BF				
	ハワイ	120	A							
ヨーロッパ	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C			
	イタリア	125/220	A				C			SE
	オーストリア	230			B-3	BF	C	0		SE
	オランダ	230		B			C			SE
	ギリシャ	230		B	B-3		C			SE
	スイス	230	A	B			C			SE
	スウェーデン	230		B			C			SE
	スペイン	127/220	A				C			SE
	デンマーク	230					C			
	ドイツ	127/230	A				C			SE
	ノルウェー	230					C			SE
	ハンガリー	220					C			
	フィンランド	120/230	A	B			C			SE
	フランス	127/230	A				C	0		SE
ベルギー	127/230	A	B			C			SE	
ロシア	127/220	A	B			C			SE	
オセアニア	オーストラリア	240/250						0		
	グアム	120/240	A			BF		0		
	サイパン	110	A							
	トンガ	240						0		
	ニュージーランド	230/240						0		
中南米	フィジー	120/240	A	B			C	0		
	アルゼンチン	220				BF	C	0		SE
	ペレトリコ	120/240	A			BF	C			
	ブラジル	127/220	A				C			SE
中東・アフリカ	メキシコ	120/127/230	A				C			SE
	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C			
	エジプト	220			B-3	BF	C			SE
	クウェート	240		B	B-3	BF	C			SE
	トルコ	220		B	B-3		C			SE
南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C				
モロッコ	115/127/220	A				C			SE	

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
風が異常に弱い。	電圧切替スイッチと使用電圧があっていない。	電圧切替スイッチを電圧に合わせてください。
本体や温風が異常に熱い。 吹出口から火花が見えて動かなくなった。	吸込口をふさいでいる。 吸込口にホコリや髪が付着している。 (製品内部の温度上昇により、安全装置が働いて通電が切れた。)	必ずメインスイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、吸込口をふさいでいるものや付着したホコリ・髪の毛などを取り除いてください。 安全装置が働いている場合、本体が冷えると使用できるようになります。 それでも直らないときは、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→14ページ)
風が出ない。(動かない。)	安全装置が働いている。 電源コードが断線している。	
本体や温風が異常に熱い。 本体内部が真っ赤になったり煙が出る。	安全装置が正常に動作していない。	
風が出たり、出なかったりする。		すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→14ページ)
電源コード・電源プラグの根元部分に変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	
電源コードがねじれて戻らなくなった。		
本体の中で異物が動く音がする。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 ●縮毛の人 ●髪のカサが強い人 ●髪が細くやわらかい人 ●髪が短い人 ●縮毛矯正をかけて間もない人 ●もともと髪質がしっとりしている人	

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご購入により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のカールドライヤーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみを使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品番	BIC40	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名		様	★お買い上げ年月日	年 月 日
	ご住所 (〒)			★販売店	
	お電話			住所・店名	
				電話	

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1