

マイナスイオン スチームアイロン

形名：IPM70/71


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

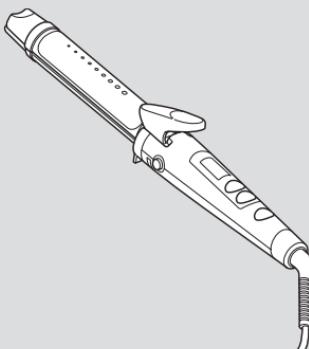

もくじ



安全上のご注意	1・2
各部のなまえとはたらき	3



使いかた	4
アイロンを使う前の準備	5
髪の巻きかた(カール)	6
髪の伸ばしかた(ストレート)	7
ヘアーアレンジのしかた	8



お手入れのしかた	8
----------------	---



故障かな?と思ったら	9
仕様	9



アフターサービスについて…	10
保証書	裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

△警告



使用後は必ず電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。
(日本国内専用)
火災・感電・やけどの恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。

絵表示の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。
電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。
電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



使用中、通電ランプと温度レベル表示部の表示が
消えたり、つかなったりするときは使わない。
電源コードが断線している可能性があり、
感電・ショート・発火の恐れがあります。

ストレート用で使用時、スチーム吹き出し口を内側にして使わない。
(→P.7)

顔や頭皮に高温の蒸気が当たって、
やけどの恐れがあります。

かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

安全上のご注意



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

アイロン部・クリップが熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。
火災の原因になります。



浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。

水場禁止

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

分解禁止

火災・感電・けがの恐れがあります。

△ 注意



コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを抜く

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



アイロン部・クリップは顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。

必ず守る

やけどの恐れがあります。



整髪以外の用途やペットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

禁 止

落としたり、ぶつけたりしない。
損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。
毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

電源スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上に置かない。

火災の原因になります。



本体が熱い状態のときは、水タンクを着脱しない。
やけどの恐れがあります。

クリップを手で持って、無理に開かない。
また、無理に左右に動かさない。
故障の恐れがあります。



使用中・使用直後のアイロン部及びアイロン部裏側は、高温のためさわらない。

やけどの恐れが
あります。




スチームを直接肌に当てない。1ヵ所に当て続けない。

やけどの恐れがあります。

スチームは見えない場合があります。不用意に肌や手を近づけない。
やけどの恐れがあります。



各部のなまえとはたらき

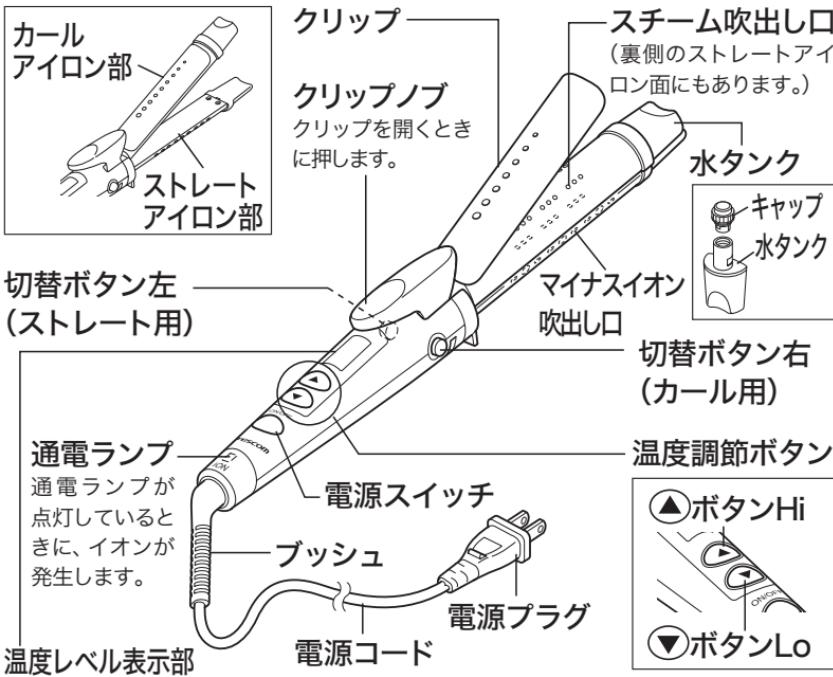

温度のレベルは1～26の間で調節できます。

■温度目安

温度レベル	1	6	11	16	21	26
温度(約)	90°C	100°C	110°C	120°C	130°C	140°C
表示	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Hi

■付属品

ヘアーバンド



キャップ



■マイナスイオンの毛髪へのたらき

マイナスイオン吹出し口から発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。

■自動電源OFF機能について

電源スイッチを入れた状態で、操作終了後、約30分経つと、自動で電源がOFFになります。



使いかた

必ずやけど防止用ヘアーバンドを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。


1 水タンクに水を入れる。



2 電源プラグをコンセントに差し込む。


3 電源スイッチを長押し(約2秒)する。

- 通電ランプが点灯します。
- 「ビーッ」と鳴って、温度レベル表示部にスチームが使える温度レベル21が表示されます。
- 通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上向きにしてください。
側面は高温のため、マットやじゅうたんが溶ける恐れがあります。

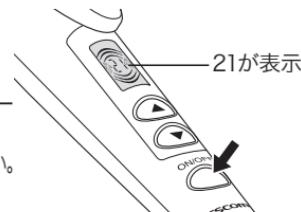

4 ▲または▼ボタンを押して、温度レベルを設定する。

- 1～26まで設定できます。
- 温度レベルは、▲を押すと上がり、▼を押すと下がります。
- 15より大きいレベルで使うときは、同じ所に5秒以上とどめて使わない。髪がこげる原因になります。
- スチームを使うときは温度レベルを21～26でお使いください。

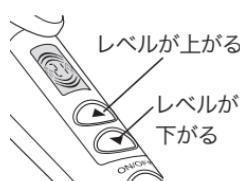

5 設定した温度になると、「ビビッビビビ」と鳴り、使えます。(→P.5~8)
IPM70は約3分、IPM71は約5分で使える温度になります。

6 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜く。



7 完全に冷えてから、水タンクの水を必ずすべて湿気の少ない所で保管する。

ご注意

- 使用後は、タンクの水を必ずする。また、長期間使わないときは、タンク内に水分が残らないよう、しっかり乾かす。汚れ・カビの恐れがあります。
- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。




アイロンを使う前の準備

1 髪の毛をよく乾かしておく。

2 カール用または、ストレート用ローションなどで少し湿らせる。
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。

3 ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。

4 図のように、毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。

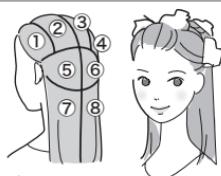

ご注意

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれいると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることができます。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・ケセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システィン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。



髪の巻きかた(カール)

1 切替ボタン右(カール用)を押して、電源スイッチを長押し(約2秒)し、お好みの温度(スチーム使用の場合は21~26)に設定する。


2 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先までべらせる。

1回に巻く量は、カール用アイロンからはみ出さないようにします。



3 毛束を巻いて水タンクを押し、そのまま約3秒間静止する。そのまま水タンクを押さないで5秒間静止する。

髪質などに合わせて、くせづけ時間を調整してください。スチームは見えない場合があり、「シュー」という音がすればスチームは出ています。不用意に肌や手を近づけないでください。やけどの恐れがあります。

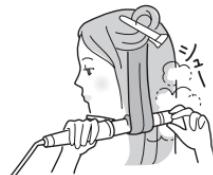

4 クリップを開き、カール用アイロンを髪からはなす。



5 全体的に手ぐしでカールを適度にほぐす。仕上げに、ヘアースプレーなどで髪を固定する。

ご注意

- 前髪カールは、スチームを出さない。やけどの恐れがあります。
- 顔、首筋、頭皮に蒸気が当たらないように充分注意し、水タンクを押す。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。



髪の伸ばしかた(ストレート)


1 切替ボタン左(ストレート用)を押して、電源スイッチを長押し(約2秒)し、お好みの温度(スチーム使用の場合は21~26)に設定する。

2 5~6cmの幅で毛束を取り、スチーム吹出し口を外側に向けてアイロン部の中央にはさむ。

やけど防止のため、首筋から肩にかけて、タオルなどで保護してください。



3 髪の根元(または伸ばしたい部分)で水タンクを押して、スチームを出しながら先端をつまみ、約3秒間かけてすべらせて伸ばす。

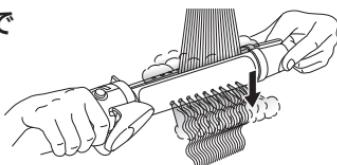

4 同じ部分を、水タンクを押さずにスチームなしですばやく1~2回伸ばす。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

5 仕上げに、ヘアクリームやワックスなどで髪を整える。

ご注意

- スチーム吹出し口を内側にして使わない。顔や頭皮に蒸気が当たって、やけどの恐れがあります。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくストレートにならない原因になります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- このヘアアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。



ヘアーアレンジのしかた

セレブ風MIX巻き

■バック

前（顔側）へ向かって内巻きにする。



■サイド

えり足は外巻き、耳上は内巻きに、顔まわりを外巻きにすると華やかに。



仕上げ

手ぐしで先をさいて、無造作な質感に仕上げます。



ふんわりモテ巻き

■バック

内巻きと外巻きを交互に繰り返す。



■サイド

耳前、後を内巻きに、こめかみ、前髪を外巻きで半回転に。



仕上げ

ワックスをつけてラフで空気感のあるシルエットをつくります。



お手入れのしかた

電源スイッチを長押し(約2秒)して切り電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。


乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

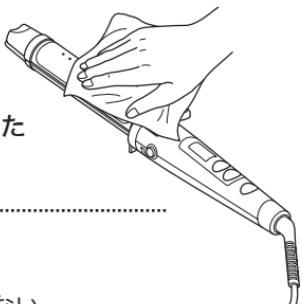



故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
初めて使用するとき、においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります が、故障ではありません。	そのままご使用ください。
スチームの量が少ない、出ない。 (「シュー」というスチーム吹き出し音が出ない。)	水がない(少ない)。 水タンクキャップが目詰まりしている。	水を入れてください。 キャップを交換してください。(→P.3)
水タンクや製品から水がもれる。	水タンクとキャップがしっかりセットされていない。 水タンクやキャップにヒビや傷がある。	正しくセットしてください。 (→P.4)
電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→P.10)
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
使用中、通電ランプや温度レベル表示部の表示が消えたり、つかなかったりする。		
他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差しみがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。		以下の人に効果が現れにくいことがあります。縮毛の人・髪のケセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人

仕様	品名	マイナスイオンスチームアイロン	アイロン部温度 (周囲温度30°Cの場合)	140°C
	本体形式	IPM70 / 71		
	電源	AC100V 50-60Hz	電源コード長さ	1.8m
	消費電力	5 ~ 150W	水タンク容量	IPM70: 4.6ml、IPM71: 7.7ml
	重量	IPM70: 335g、IPM71: 380g	直径	IPM70: 26mm、PM71: 32mm
	寸法	IPM70: 高さ65×幅40×奥行325mm、IPM71: 高さ67×幅40×奥行326mm		

アフターサービスについて

1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122



0120-106-018

〒390・0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263・26・487

FAX 0263・25・0808

株式会社 テスコム

〒141・0031 東京都品川区西五反田5-5-

愛情点検



『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書						持込修理
品名	マイナスイオン スチームアイロン	本体形名	IPM70/71	保証対象	本体	
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	★お買い上げ年月日		年	月	日
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様	★ 販売店	住所・店名 電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20