

マイナスイオン スチームアイロン

形名：IPM830/840/850

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただ
き、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してくだ
さい。

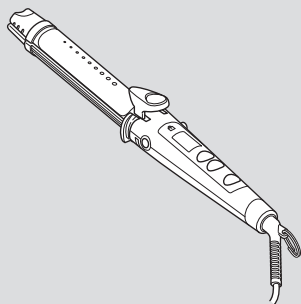

もくじ



安全上のご注意 …………… 1・2
各部のなまえとはたらき …… 3



使いかた …………… 4・5
アイロンを使う前の準備 …… 6
髪のかきかた(カール) …… 7
髪のかばしかた(ストレート) …… 8
ブロッキングのかかた …… 9
ヘアアレンジのかかた …… 10



お手入れのかかた …………… 11
仕様 …………… 11



故障かな?と思ったら …… 12



アフターサービスについて… 13
MEMO …………… 14
保証書 …………… 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近づけない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。




禁止

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。
電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。
電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



使用中、通電ランプと温度レベル表示部の表示が消えたり、つかなくなったりするときは使わない。
電源コードが断線している可能性があり、
感電・ショート・発火の恐れがあります。

ストレート用で使用时、スチーム吹き出し口を内側にして使わない。
(→P.8)

顔や頭皮に高温の蒸気が当たって、
やけどの恐れがあります。

かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

子供だけで使わせない。
乳幼児に使わない。
幼児の手の届く所で使わない。
幼児の手の届く場所に保管しない。
感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

アイロン部・クリップが熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。
火災の原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

△ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・
発火の恐れがあります。



必ず守る

アイロン部・クリップは顔からはなし、
顔や耳に触れないよう注意して使う。
やけどの恐れがあります。

毛先をはさむときに、アイロン部(パイプ)、
クリップなどに触れないように注意する。

前髪、髪の手元(地肌の近く)や顔(耳、首筋)の周りでは、スチームを出さないで使用する。



禁止

整髪以外の用途やペットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつかけたりしない。
損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

髪をはさんでいない状態でクリップ・
プレート同士を強く叩かない。
プレートコーティングの傷原因になります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。
毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚
障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

電源スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものや、熱に弱いものの上に置かない。
火災や、周囲のものを
変色・変形させる原因
になります。



本体が熱い状態のときは、水タンクを着脱しない。
やけどの恐れがあります。

クリップを手で持って、無理に開かない。
また、無理に左右に動かさない。
故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部及びアイ
ロン部裏側は、高温のためさわらない。
やけどの恐れ
があります。



スチームを直接肌に当てない。
髪が傷むので1カ所に当て続けない。
やけどの恐れがあります。

スチームは見えない場合があります。
不用意に肌や手を近づけない。
やけどの恐れがあります。



各部のなまえとはたらき

切替ボタン左(ストレート用) クリップ

押し込むとクリップノブでカールアイロン部を開くことができます。

温度ロック表示

最終操作後5秒で、自動的に温度がロックされます。解除は☑ボタンを2度押しします。

温度レベル表示部

電源スイッチ

通電ランプ

通電ランプが点灯しているときに、イオンが発生します。

ブッシュ

電源コード

クリップノブ

クリップとカールアイロン部を開くときに押します。

カールアイロン部

スチーム吹き出し口
(裏側のストレートアイロン面にもあります。)

水タンク



マイナスイオン
吹き出し口

切替ボタン右(カール用)

押し込むとクリップノブでクリップを開くことができます。


温度調節ボタン

△ボタン(温度レベル上昇)

☑ボタン(温度レベル下降・
温度ロック解除)

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。




■付属品

ヘアバンド キャップ



■アイロン部の直径

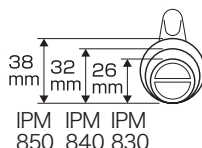

■マイナスイオンの毛髪へのはたらき

マイナスイオン吹き出し口から発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。

■自動電源OFF機能について


電源入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約10秒前から、温度表示部の点滅と音でお知らせしますが、この間に☑ボタンを押せば、約30分延長されます。



使いかた

必ずやけど防止用ヘアバンドを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

1 水タンクに水を入れる。(120℃～160℃の設定でスチームを使う場合)

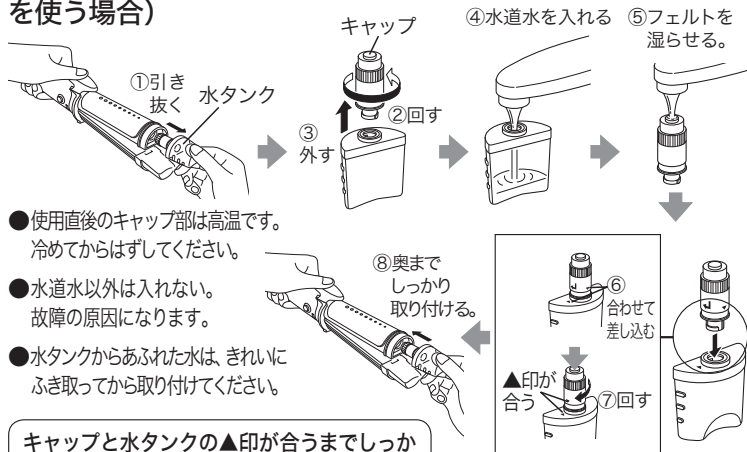

●使用直後のキャップ部は高温です。
冷めてからはずしてください。

●水道水以外は入れない。
故障の原因になります。


●水タンクからあふれた水は、きれいに
ふき取ってから取り付けてください。

キャップと水タンクの▲印が合うまでしっかり閉める。閉めかたがたりないと、本体の中にキャップが残って使用できなくなります。

2 電源プラグをコンセントに差し込む。


3 電源スイッチを長押し(約2秒)する。

- 通電ランプが点灯します。
- 「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に120℃が点滅表示されます。
- 5秒間ボタン操作しないと、温度ロックされますので、温度調節操作ができなくなります。解除するには(○)ボタンを2度押ししてください。
- 通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上向きにしてください。側面は高温のため、マットやじゅうたんが溶ける恐れがあります。

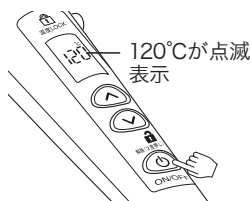

4 ④または⑤ボタンを押して、温度レベルを設定する。

- 90℃から160℃まで設定できます。
- 温度レベルは、④を押すと上がり、⑤を押すと下がります。
- 120℃以上で使うときは、同じ所に5秒以上とどめて使わない。髪がこげる原因になります。
- スチームを使うときは温度レベルを120℃～160℃でお使いください。

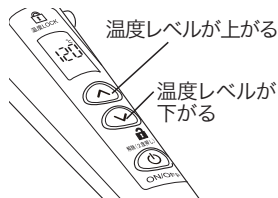


5 設定完了後、5秒経つと「ピッ」と鳴り、自動的に温度がロックされます。

解除方法 ⑤ボタンを2秒以内に2度押しすると、「ピー」と鳴ってから解除になります。

6 設定した温度になると、「ピピッ」と鳴り、お知らせます。

IPM830は約1分30秒、IPM840は約1分40秒、IPM850は約2分でアイロン部温度が100℃になります(周囲温度30℃の場合)。

7 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

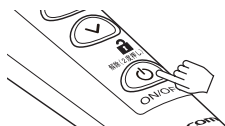

8 完全に冷えてから、クイックコードバンドで電源コードを巻き、水タンクの水を必ずすてて湿気の少ないところで保管する。

注意

- 使用後は、タンクの水を必ずすてる。また、長期間使わないときは、タンク内に水分が残らないよう、しっかり乾かす。汚れ・カビの恐れがあります。
 - 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
 - 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
 - スチームを使う場合、温度レベルが低いと水が蒸発し難く、スチームが出なかったり、滴が垂れ故障の原因になります。(120℃以上でお使いください。)
 - 一度スチームを出した後はしばらく時間を置き、アイロン部が再び温まってから次のスチームを出してください。
- 連続して水タンクを押しても、スチームが出ない場合があります。



アイロンを使う前の準備

1 髪の毛をよく乾かしておく。

2 必ずヘアバンドを使用し、首筋から肩にかけてタオルを巻いて保護してください。



3 カール用または、ストレート用ローションなどで少し湿らせる。
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。

4 ブラッシングして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除く。

5 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。(→P.9)

ご 注 意


- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。



髪の巻きかた(カール)

やけど防止のため、必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護して下さい。

- 1 切替ボタン右(カール用)を押して、電源スイッチを長押し(約2秒)し、好みの温度(スチーム使用の場合は120℃～160℃)に設定する。

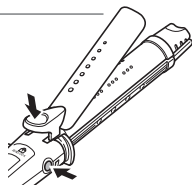

- 2 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先まですべらせる。

- 1回に巻く量は、カール用アイロンからはさみ出さないようにします。
- 毛先をはさんだときに、アイロン部(パイプ)、クリップなどに触れないよう注意してください。




- 3 毛束を巻いて水タンクを押し、そのまま約3秒間静止する。そのまま水タンクを押さないで5秒間静止する。

- 髪質などに合わせて、くせづけ時間を調整してください。
- スチームは目に見えません。アイロン面に鏡をはさみ、鏡が曇るか、水滴が付くかという方法で確認することが出来ます。



- 4 クリップを開き、カール用アイロンを髪からはなす。

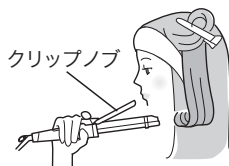

- 5 全体的に手ぐしでカールを適度にほぐす。
仕上げに、ヘアースプレーなどで髪を固定する。

ご 注 意


- スチームは見えませんが、高温であるため、不用意に肌や手をスチーム吹出し口に近づけないでください。
- 前髪カールは、スチームを出さない。やけどの恐れがあります。
- 顔、首筋、頭皮に蒸気が当たらないように充分注意し、水タンクを押す。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 長い時間、同じ所に使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。





髪の伸ばしかた(ストレート)

やけど防止のため、必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護して下さい。


- 1 切替ボタン左(ストレート用)を押して、電源スイッチを長押し(約2秒)し、好みの温度(スチーム使用の場合は120℃～160℃)に設定する。

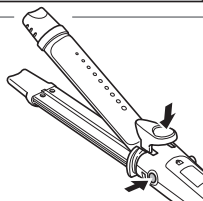

- 2 5～6cmの幅で毛束を取り、スチーム吹き出し口を外側に向けてアイロン部の中央にはさむ。

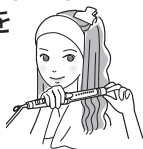


この部分以外には触れない。
やけどのおそれがあります。

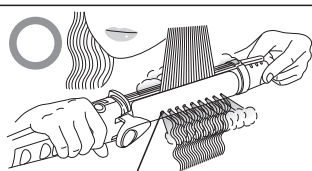

スチーム吹き出し口を必ず外側にする
(高温のスチームが出る)

- 3 髪の根元(または伸ばしたい部分)で水タンクを押して、スチームを出しながら先端をつまみ、約3秒間かけてすべらせて伸ばす。

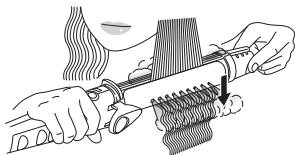

- 4 同じ部分を、水タンクを押さずにスチームなしですばやく1～2回伸ばす。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

- 5 仕上げに、ヘアークリームやワックスなどで髪を整える。


ご 注 意

- スチーム吹き出し口を内側にして使わない。顔や頭皮にスチームが当たって、やけどの恐れがあります。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくストレートにならない原因になります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- このヘアアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

ブロッキングのしかた

図のように、毛束に分けて、クリップで止めます。

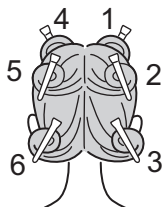

- 1 前髪を、左右に2等分する。
ハーフアップにした髪を、左右に2等分する。



- 2 えりあしの髪を左右に2等分する。分けた毛束をねじりながら丸め、ヘアクリップなどで止める。



- 3 一本ずつ毛束をほどき、スタイリングを始めます。

髪をきれいにスタイリングするために




ヘアアレンジのしかた

※アレンジのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

ドーリーカール

■サイド・バック

サイドやバックの毛束を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。顔まわりを内巻きにすると優しいイメージに。

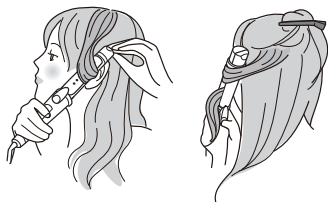

<Point>

ボリュームを出したい箇所を中心にしっかり巻いていく。

仕上げ


スタイリング剤をつけ、毛束をほぐしながらボリュームを調節する。



エレガンスカール

■サイド・バック

ストレートに切り替えて毛の流れを整える。カールに切り替えて、中間から毛先に向かって、ボリュームを付けるように、内巻きに巻いていく。

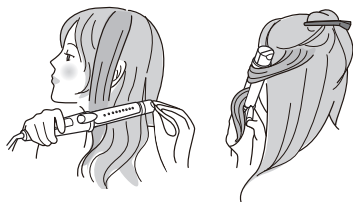

<Point>

ボリュームを出すために、サイドをしっかり巻いていきます。

仕上げ

スタイリング剤をつけ、毛先にもみ込み、空気感のあるシルエットを作ります。






お手入れのしかた

電源スイッチを長押し（約2秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷えてからお手入れをする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

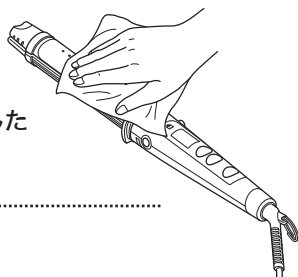

ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

仕 様	品名	マイナスイオン スチームアイロン	アイロン部温度 (周囲温度30℃の場合)	160℃
	形名	IPM830/840/850		
	電源	AC100V 50/60Hz	電源コード長さ	1.7m
	消費電力	IPM830/840/850 0—560W	水タンク容量	IPM830 : 2.6ml IPM840 : 5.0ml IPM850 : 5.3ml
	質量	IPM830 : 360g IPM840 : 420g IPM850 : 470g	直径	IPM830 : 26mm IPM840 : 32mm IPM850 : 38mm
	寸法	IPM830 : 高さ64×幅325×奥行41mm IPM840 : 高さ67×幅325×奥行41mm IPM850 : 高さ72×幅322×奥行42mm		



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、 多少のにおいがすることがありま すが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
スチームの量が少ない、 出ない。	水がない(少ない)。	水を入れてください。
水タンクや製品から 水がもれる。	水タンクとキャップがしっかりセットされていない。 水タンクやキャップにヒビや傷がある。	正しくセットしてください。(→P.4)
電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 (→P.13)
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
使用中、通電ランプや温度レベル表示部の表示が消えたり、つかなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果 が感じられない。		以下の人には効果が現れにくいことがあります。縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人
マイナスイオン吹出し口から「ジー」というような音がする。		マイナスイオンの発音であり、異常ではありません。そのままご使用ください。

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入後販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入後販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入後販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入後販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入後販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入後販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入後販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

Memo



愛情点検



『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を!』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがないか
お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	マイナスイオン スチームアイロン	本体形名	IPM830/840/850	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所 (〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20