

マイナスイオン カールドライヤー

形名：TIC800/803


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。



(TIC803のみ付属)



もくじ



安全上のご注意 …………… 1



故障かな?と思ったら ……… 3
仕様…………… 3



アフターサービスについて…… 4
保証書…………… 5



各部のなまえとはたらき …… 6
使いかた …………… 7



お手入れのしかた …………… 9



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず切替スイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)

火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱い物に近づけない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



禁止

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



電源コードを動かすと、動いたり止まったりするときは使わない。

火災・感電・やけどの恐れがあります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保管しない。感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。爆発・火災の恐れがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。

火災・やけどの恐れがあります。



吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。
火災・感電の恐れがあります。



使用中に吹出口をのぞき込まない。
風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

安全上のご注意



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ
禁止

水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くとき
は、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・
発火の恐れがあります。



必ず守る

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込ま
れないようにする。

髪の毛が切れたり、やけど・故障の
恐れがあります。

アタッチメントの取り付け・取り外
しは、完全に冷えてから行う。
やけどの恐れがあります。



禁止

本体内部が真っ赤になったり、煙が
出るときは使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするとき
は使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。



禁止

毛髪乾燥・整髪以外の用途やペット
には使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

1度にたくさんの髪の毛をアタッチ
メントに巻かない。
過熱して、髪の毛がこげたり、やけど
の恐れがあります。

アタッチメントに、直接整髪剤を付
けない。洗髪などの用具にしない。
やけど・故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさな
い。また、不完全な位置で使わない。
故障の恐れがあります。

切替スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上に
置かない。
火災の原因に
なります。



落としたり、ぶつかけたりしない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れあり
ます。



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメント
は、高温のためさわらない。
やけどの恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で保管しない。
絶縁劣化により、感電・火災の恐れ
があります。



故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
温風になったり、冷風になったりする。本体や温風が異常に熱い。イオンランプが勝手にオレンジからグリーンに切り替わる。	クールショットスイッチに触れている。	クールショットスイッチから手をはなす。
	吸込口にホコリや髪が付着している。	ホコリや髪を歯ブラシなどで取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
風が出ない。	電源コードが断線している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
風が出たり、出なかったりする。	電源コードが断線しかけている。	
電源コードがねじれて戻らなくなった。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。		以下の人には効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人

仕様	品名	マイナスイオン カールドライヤー	電源コード長さ	1.8m
	本体形式	TIC80	重量	265g(本体のみ) 355g(スタイリングブローブラシ付き)
	電源	AC100V 50-60Hz	付属品 (アタッチメント)	スタイリングブローブラシ・ スタイリングアイロンブラシ(TIC803のみ)
	消費電力	700W		
	温風温度	120℃ (周囲温度30℃の場合。アタッチメントを取り外したときの温度)	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・ 温度ヒューズ)
	寸法	高さφ52×幅217mm(本体のみ) 高さφ52×幅334mm(スタイリングブローブラシ付き)		

アフターサービスについて

1.保証書について——保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用中を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店か、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ

 **0120-343-122**

- その他のお問い合わせ

 **0120-106-018**

FAX 0263・25・0808


テスコム支店・営業所

札幌営業所	〒062-0001	札幌市豊平区美園一条1-3-1	011-841-2661
仙台営業所	〒984-0051	仙台市若林区新寺3-2-37	022-291-8971
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田5-5-7	03-5719-2098
名古屋営業所	〒451-0053	名古屋市西区枇杷島5-10-6	052-522-4301
大阪営業所	〒546-0041	大阪市東住吉区桑津1-25-17	06-6713-6861
福岡営業所	〒812-0014	福岡市博多区比恵町11-1	092-472-1261



各部のなまえとはたらき

切替スイッチ

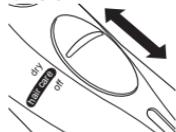

dry 高温風
(約120°C)
hair care ... 低温風
(約70°C)
off 切

イオンランプ

マイナスイオン発生時に点灯します。

dry オレンジ
hair care ... オレンジ
cool グリーン

吸込口

(インレットネット付き)

ブッシュ

本体

吹出口

マイナスイオン風を吹き出します。

電源プラグ 電源コード

クールショットスイッチ



押している間、冷風に変わります。押しながらスライドしてロック(固定)すると、冷風状態を保てます。

プッシュボタン


アタッチメントを取り外すときに押します。




■マイナスイオンの毛髪へのはたらき

ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。

■付属品(アタッチメント)



スタイリングブローブラシ
シャンプー後のドライやブロー、毛先のカールに。



スタイリングアイロンブラシ
(TIC803のみ付属)
髪のカールや前髪のカールなどに。


※ アタッチメントは、別売もしております。販売店へお問い合わせください。



使いかた

1 本体に、アタッチメント(スタイリングブローブラシ、または、スタイリングアイロンブラシ)を取り付ける。

アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む。

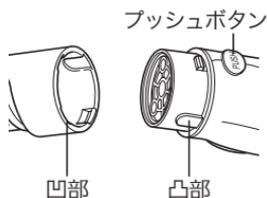


■取り外しかた

プッシュボタンを押しながら、アタッチメントを抜く。

2 電源プラグをコンセントに差し込む。

3 切替スイッチを「dry」または「hair care」にする。

温風が出て、イオンランプが点灯 (マイナスイオンが発生) します。

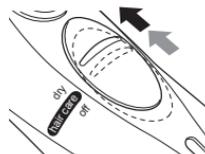

■適した使いかた


「dry」 …………… スピード乾燥、セットができます。

「hair care」 …… 風量は変わらず、温風温度が下がるので、自然乾燥に近い状態で使えます。
(「dry」の風が熱く感じたら「hair care」に切り替えてご使用ください。)


4 髪に風をあてる。

■スタイリングアイロンブラシを使うとき

- 巻く毛束は少なめにし、ブラシに対して髪が直角になるよう、2周以内で巻き付ける。(斜めに巻き付けると、髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)
- 髪を外すときは、巻き付けと同じ向きで外していく。(巻き戻さない。髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)



5 使用後は、切替スイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

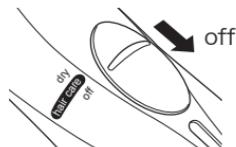

6 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。

△ 注意


- 1ヶ所に温風をあてるのは、20～30秒以内にする。
やけどの恐れがあります。
- 金属部に手を触れない。やけどの恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。

【髪の絡みつきを防ぐために】



禁止

右図のように斜めに巻いたり、斜めに巻き戻したり、2周以上巻き付けない。
髪が絡んで外れなくなったり、やけどの恐れがあります。

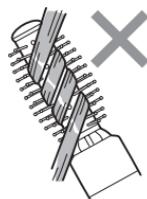

★ アドバイス

洗髪後のブロー

乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、髪の乾燥を防ぎ、つややかな髪を保ちます。



乾いているときのセット

セットローションや蒸しタオルなどで、少し湿り気を与えてから使うと、セットしやすく、カールの持ちもよくなります。




寝グセ直し・髪にクセがあるとき

髪を少し引っぱり気味に整えましょう。


セットを長持ちさせたいとき

髪からブラシを外す前に、クールショットスイッチを押して、冷風を10～15秒あててください。(クールショットスイッチを押している間、冷風に変わります。)

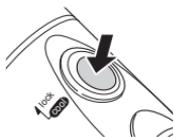

冷風状態を保ちたいとき

クールショットスイッチを押しながら、スライドしてロック(固定)してください。

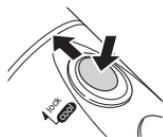



お手入れのしかた

切替スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。




ご注意

本体の水洗いは絶対にしない。また、アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

吸込口・インレットネット

1. インレットネットの●印を、本体の▼マークに合うまで左に回し、本体から外す。
2. ホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。(インレットネットの外側・内側、吸込口)
3. インレットネットの●印を、本体の▼マークに合わせてはめ込み、本体の●印と合うまで右に回して取り付ける。

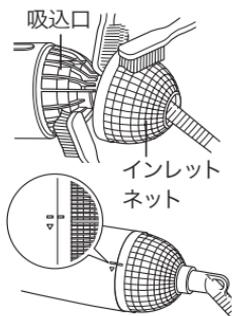

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込口・インレットネットはこまめに(月1回以上)お手入れする。

アタッチメント(スタイリングブローブラシ・スタイリングアイロンブラシ)

1. ホコリや髪の毛などを、歯ブラシなどで取り除く。
2. スタイリングブローブラシは、ブラシベースを下に押し下げて外す。
3. スタイリングブローブラシのブラシベース・スタイリングアイロンブラシを水洗いし、充分に乾燥させる。
4. スタイリングブローブラシのブラシベースの凸部①をブラシ本体の凹部①に差し込み、押し下げながら凸部②を凹部②に取り付ける。





ブラシベース
スタイリングブローブラシ



スタイリングアイロンブラシ

■スタイリングブローブラシの外しかた・付けかた

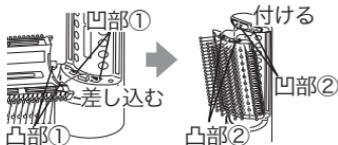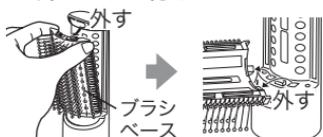

愛情点検



『長年ご使用のカールドライヤーの点検を！』

- 吸込口は、1ヶ月に1回以上はお手入れしてください。
- ご使用前に必ず電源コードに傷などがなくお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目方で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	マイナスイオン カールドライヤー	本体形式	TIC80	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★お客様様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★販売店		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7
工場/長野県松本市筑摩4-1-20