

マイナスイオン スチームアイロン

形名：IPM210/310

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただ
き、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してくだ
さい。

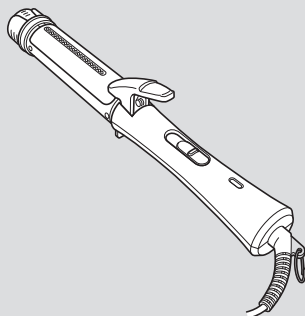

も く じ



安全上のご注意 1・2
各部のなまえとはたらき 3



使いかた 4・5
アイロンを使う前の準備 7
髪の巻きかた 7・8
ヘアアレンジのしかた 9



お手入れのしかた 9



故障かな?と思ったら 10
仕様 10



アフターサービスについて 6
保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。

(日本国内専用)

火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。



禁止


ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



通電ランプがつかなくなったり、使用中消えるときは使わない。

電源コードが断線している可能性があり、感電・ショート・発火の恐れがあります。

かつらやつけ毛(エクステンション)には使わない。

熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

付属の水タンクやキャップなどを幼児の手の届くところには置かない。

誤飲の原因になります。

安全上のご注意



禁止

子供だけで使わせない。
乳幼児に使わない。
幼児の手の届く所で使わない。
幼児の手の届く場所に保管しない。
感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・
シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

アイロン部・クリップが熱い状態のときは、ビ
ニールなど溶けやすいものの側に置かない。
火災の原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・
ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くと
きは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・
発火の恐れがあります。



必ず守る

前髪、髪の根元(地肌の近く)や顔(耳、首
筋)の周りでは、スチームを使用しない。
やけどの恐れがあります。

アイロン部・クリップは顔からはなし、
顔や耳に触れないよう注意して使う。
やけどの恐れがあります。



禁止

整髪以外の用途やベットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつかけたりしない。
損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。
毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚
障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上や、
熱に弱いものの上に置かない。
火災や周囲のものを
変色・変形させる
原因になります。



本体が熱い状態のときは、水タンクを着脱しない。
やけどの恐れがあります。

クリップを手で持って、無理に開か
ない。また、無理に左右に動かさない。
故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさ
ない。また、不完全な位置で使わない。
故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部・ク
リップは、高温のため
さわらない。
やけどの恐れが
あります。



スチームを直接肌に当てない。
やけどの恐れがあります。

髪が傷むので、アイロンを1カ所に
長時間あて続けない。
毛髪を著しく傷める恐れ、やけどの恐
れがあります。

スチームは見えない場合があります。
不用意に肌や手を近づけない。
やけどの恐れがあります。



各部のなまえとはたらき

クリップノブ

クリップを開くときに押します。

通電ランプ

通電すると点滅を開始し、設定温度になると点灯に変わります。

通電中はマイナスイオンが発生します。

ブッシュ

クシ

毛束を巻く際に、髪の流れを整えます。

クリップ

水タンク



キャップ

機種により部品が異なります。




水タンク

スチーム吹出し口

(反対側にもあります)

アイロン部


■アイロン部の直径

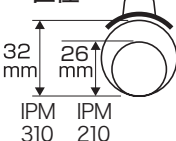

マイナスイオン吹出し口

(反対側にもあります)

切替スイッチ



140... 140°C (スチーム可)
120... 120°C
90... 90°C
OFF... 切

電源コード

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。



電源プラグ

■付属品




キャップ

■自動電源OFF機能について

電源を入れた後、約30分で自動的に電源がOFF状態になります。

■マイナスイオンの毛髪へのはたらき


マイナスイオン吹出し口から発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。

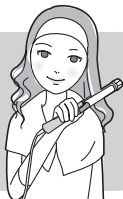

使いかた




やけど防止のために、必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

- 1 水タンクに水を入れる。(140℃でスチーム機能を使用する場合のみ)
 ※90℃・120℃使用時は給水しないか、水タンクを外してご使用ください。
 水が蒸発し難く、スチームが出なかったり、滴が垂れ故障の原因になります。

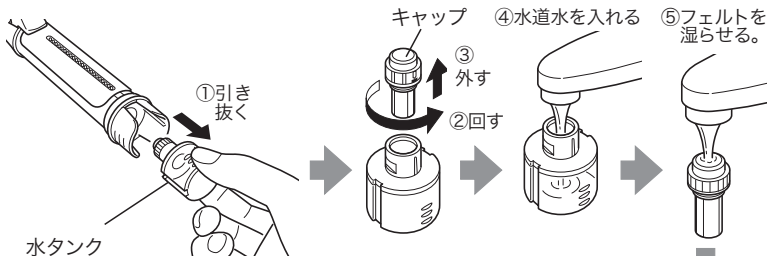

- 使用直後のキャップ部は高温です。冷めてからはずしてください。
- 水道水以外は入れない。故障の原因になります。
- 水タンクからあふれた水は、きれいにふき取って取り付けてください。

キャップを確実に閉める。閉めかたがたりないと、本体の中にキャップが残って使用できなくなります。

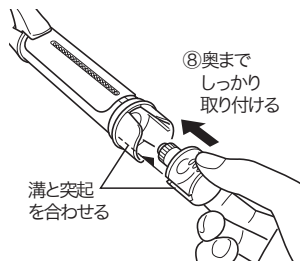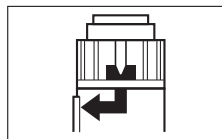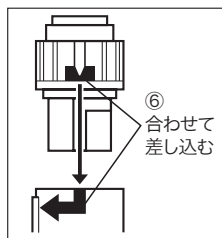


2 電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込んでください。

3 切替スイッチを「90℃」「120」「140」のいずれかにする。


- 「ピッ」と鳴って、通電ランプが点滅を開始します。
- スチームを使うときは、「140」でのみお使いください。
- 通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上向きにしてください。また、アイロン部全体が高温になるため、熱に弱い物の上には置かないでください。

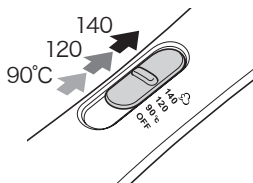

4 設定した温度になると、「ピピッ」と鳴り、お知らせします。

- 通電ランプが点灯に変わります。
- 約1分で使える温度になります。(周囲温度30℃で、「90℃」にしたときの目安)

5 使用後は、切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

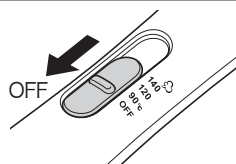

6 完全に冷えてから、水タンクの水を必ず捨てて湿気の少ない所で保管する。

ご 注 意

- 使用後は、タンクの水を必ず捨てる。また、長期間使わないときは、タンク内に水分が残らないよう、しっかり乾かす。汚れ・カビの恐れがあります。
- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
- 「90℃」「120」でお使いのときは、絶対にスチームを使わないでください。故障の原因になります。

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018


〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

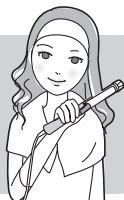

アイロンを使う前の準備

- 1 髪の毛をよく乾かしておく。
- 2 必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。




- 3 カール用ローションなどで少し湿らせる。
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。

- 4 ブラッシングして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除く。

- 5 図のように、毛束に分けてヘアクリップなどでブロックする。

※ブロックの仕方を分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

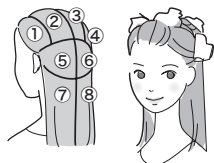

ご注意


- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。



髪の毛の巻きかた


使用中・使用直後のアイロン部・クリップは、高温のためさわらない。

- 1 切替スイッチを、お好みの温度に設定する。(スチーム使用の場合は「140」)

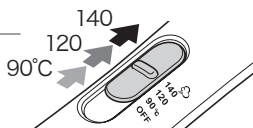


2 3cm程度の幅で毛束をとってクリップ にはさみ、毛先まですべらせる。

髪の毛の引っかかりが気になる場合、ブラッシングをし直すか、毛先から巻いてください。

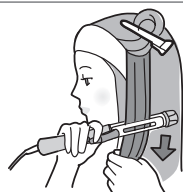


3 スチームを使わない場合

毛束を巻き、水タンクを押さないで約5秒静止する。

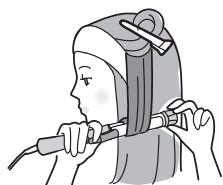

スチームを使う場合

毛束を巻き、水タンクを押したまま約3秒静止する。そのまま水タンクを押さないで約5秒静止する。

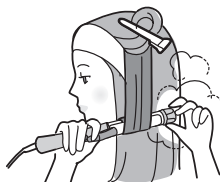


一度スチームを出した後はしばらく時間を置き、アイロン部が再び温まってから次のスチームを出してください。

連続して水タンクを押してもスチームが出ない場合があります。

髪質などに合わせて、くせづけ時間を調整してください。
スチームは見えない場合があります、不用意に肌や手を近づけないでください。
やけどの恐れがあります。


4 クリップを開き、アイロンを髪からはなす。

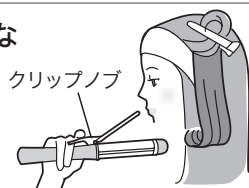

5 全体的に手ぐしでカールを適度にほぐす。 仕上げに、ヘアースプレーなどで髪を固定する。

ご 注 意

- アイロン部・クリップは顔からはなし、顔や耳に触れないように注意して使う。
- 前髪カールは、スチームを使用しない。やけどの恐れがあります。
- 顔、首筋、頭皮にスチームが当たらないように充分注意し、水タンクを押す。
- かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 10秒以上、同じ所に使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。

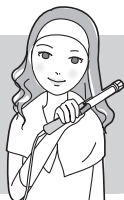

ヘアアレンジのしかた

ブロッキングの仕方を分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

ドーリーカール

■サイド・バック

サイドやバックの毛束を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。顔まわりを内巻きにすると優しいイメージに。



<Point>

ボリュームを出したい箇所を中心にしっかり巻いていく。



仕上げ

スタイリング剤をつけ、毛束をほぐしながらボリュームを調節する。



フェミニンカール

■バック

バックの髪をセンターで左右に分け内巻きに巻いていく。



■サイド

サイドの髪を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。



仕上げ

最後にトップを根元から立ち上げる様に巻き、ボリュームを出してエア感を出す。



お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。


乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

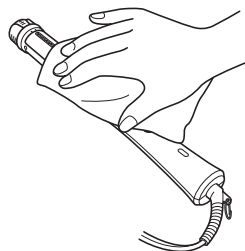



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、 多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
スチームの量が少ない、 出ない。	水がない(少ない)。	水を入れてください。
水タンクや製品から 水がもれる。	水タンクとキャップがしっかりセットされていない。 水タンクやキャップにヒビや傷がある。	正しくセットしてください。(→P.4)
電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 (→P.6)
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
通電ランプがつかなくなったり、 使用中消えるとき。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が 感じられない。		以下の人には効果が現れにくい ことがあります。 縮毛の人・髪のカセが強い人・ 髪が細く軟らかい人・髪が短い人・ 縮毛矯正をかけて間もない人・も ともと髪質がしっかりとっている人
マイナスイオン吹き出し口から「ジー」 というような音がする。		マイナスイオンの発音であり、 異常ではありません。そのままご 使用ください。

仕 様	品名	マイナスイオン スチームアイロン	アイロン部温度 (周囲温度30℃の場合)	140℃
	本体形式	IPM210/310		
	電源	AC100V 50-60Hz	電源コード長さ	1.7m
	消費電力	0 - 700W	水タンク容量	IPM210 : 6.5ml IPM310 : 11ml
	質量	IPM210 : 330g、IPM310 : 375g	直径	IPM210 : 26mm、IPM310 : 32mm
	寸法	IPM210 : 高さ63×幅327×奥行37mm、IPM310 : 高さ67×幅327×奥行37mm		

愛情点検



『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を!』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがないか
お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	マイナスイオン スチームアイロン	本体形名	IPM210/310	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所 (〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20