


使用說明書

白金奈米膠原蛋白吹風機

產品
編號 **TCD5000TW**

家庭用

- 感謝您購買 Tescom 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」（1~4 頁）。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

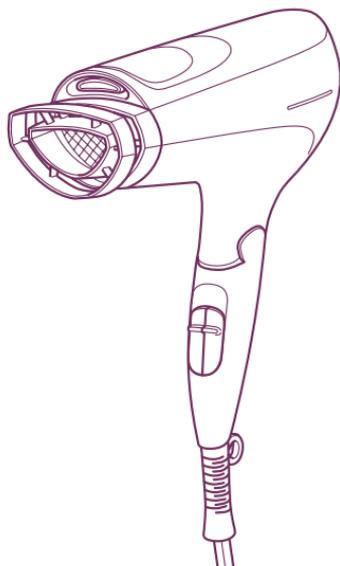

請記錄白金膠原蛋白盒的替換時間。

開始使用

年/ 月

年/ 月

目錄

安全注意事項	1
產品部位名稱與 作用	5
使用方法	7
清潔方法	10
規格	11
疑似故障時	13
售後服務	14

保固書 封底

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。



危險

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。



警告

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。



注意

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或起火。



務必遵守

使用消耗電量為1000W以上的電器時，請獨立直接連接額定電流15A以上的插座。

- 如與其他電器併用插座，可能會引發起火或觸電。

請務必使用110V交流電。(台灣內專用)

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

⚠警告

機身內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿毀損電源線。

使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。



- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。



禁止

請勿將電源線纏繞於主機上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

白金膠原蛋白盒、包裝材料
(塑膠袋、電源插頭套等)，
請放置在孩童無法伸手可及處。

- 否則塑膠袋套住頭部，可能會搗住口鼻而導致窒息。



⚠ 警告

 <p>禁止</p>	<p>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發爆炸或火災。 		
	<p>請勿遮擋入風口或出風口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災或造成燒燙傷。 		
	<p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災或觸電。 		
	<p>使用中請勿對準出風口查看。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。 		
	<p>請勿與噴霧式髮膠同時使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發起火或造成燒燙傷。 		
 <p>遠離潮溼環境</p>	<p>警告-不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ● 為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。 	 <p>禁止溼手</p>	<p>禁止溼手。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發短路或觸電。
 <p>禁止潑水</p>	<p>請勿將產品浸水或向產品潑水。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發短路或觸電。 	 <p>禁止拆解</p>	<p>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。

⚠ 注意

 <p>務必遵守</p>	<p>使用時，請小心避免毛髮捲入風口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。 		
	<p>安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能造成燒燙傷。 		
	<p>身上配戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。 		

⚠ 注意

入風口破損狀態下請勿使用。

- 否則可能因為吸入頭髮而有火災或故障之虞。

除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿用於假髮或髮片（接髮）。

- 否則熱度可能導致變質或變形。

勿直接在風嘴上塗抹整髮產品。

- 否則可能會燙傷、故障或破損。

請勿摔落或撞擊產品。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。

- 否則可能造成故障。

折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。

請勿快速折疊或展開手把。

- 否則可能導致手指等部位夾傷。

展開手把時



折疊手把時



禁止



禁止觸碰

使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。

- 否則可能造成燒燙傷。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

產品部位名稱與作用

白金膠原蛋白出風口

吹出白金膠原蛋白與奈米離子。
(奈米離子鈕為 ON 時)
通電中，燈號為藍色亮燈。

白金膠原蛋白護蓋

在其中安裝白金膠原蛋白盒。
(→第 9 頁)

保濕式標準風嘴

出風口

溫度調節鈕 風量切換鈕

溫度調節

熱風
冷風
溫風
顏肌



風量切換

2 ... 強
1 ... 弱
0 ... 關



電源插頭


襯套

電源線

電線收納束帶

便於整理收納。



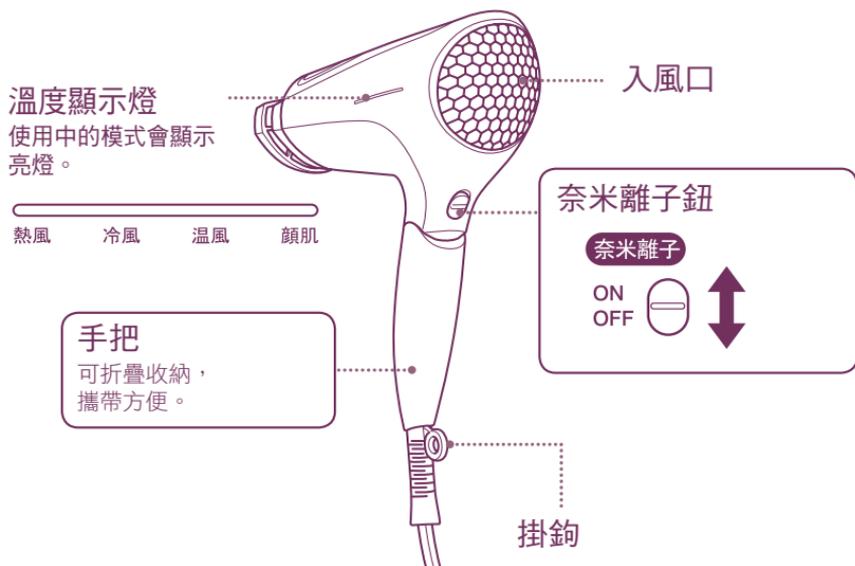

附屬配件

●配件 (→第 9 頁)

- 保濕式標準風嘴※
- 風罩※
- 集風嘴 (扁嘴)※

●白金膠原蛋白盒※

已事先安裝在本機。
搭配白金膠原蛋白成分。
請安裝在本機上使用。

(→第 9 頁)
白金膠原蛋白盒的效果約 2 年。
(1 天使用 30 分鐘時)

建議 2 年左右更換一次白金膠原蛋白盒。



※附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。

客服專線：0800-255-123

使用方法

1 確認本體上已安裝了白金膠原蛋白盒。(→第9頁)

2 電源線插進插座。

請確認風量切換鈕為「0」再行插入。

3 奈米離子鈕為「ON」或「OFF」。

4 以溫度調節鈕選擇想使用的溫度。
風量切換鈕選擇「1」或「2」，試試風量。

(從白金膠原蛋白出風口，也會吹出些許風量。)

●適當的用法

溫度

「熱風」… 為高溫的風，讓頭髮速乾。

「冷風」… 以熱風整髮之後，以冷風吹10~15秒，可維持髮型。

「溫風」… 風溫下降，一邊保養頭髮、頭皮，一邊吹乾。

風量

「2」…… 風力強，適合吹乾濕髮。

「1」…… 風力柔和，適合做頭髮造型。


●肌膚模式的使用方法 「冷風」、風量「1」

洗完澡，吹乾頭髮後，藉由吹送出的白金膠原蛋白與奈米離子，常保肌膚水潤。

出風口與臉部保持20cm距離。閉上眼睛，左右搖動吹風機讓臉部全體都能受風，請以冷風吹臉約1分鐘。

5

使用後，請將風量切換鈕推至「0」，
並自插座上拔除電源插頭。
自插座拔除電源插頭時，
請手持插頭部位。

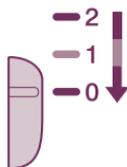

6

完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

貼心小叮嚀

● 洗髮後吹乾

先用乾毛巾仔細擦拭頭髮全體，抹上護髮水或護髮霜等，可防止頭髮過度乾燥，保持頭髮光澤。

● 乾髮整髮時

先用整髮水或熱毛巾等，讓頭髮帶點濕氣後，更易於整髮。




注意

- 入風口與頭髮保持10cm以上距離，以免頭髮吸入。
- 出風口與頭髮保持3cm以上距離。溫風請勿在同一位置停留過久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 折疊式手把在折疊或打開時，請注意不要夾到手指。
(→第4頁)

風嘴的用法

風嘴為可拆卸式。

請依需求裝上不同的風嘴後使用。

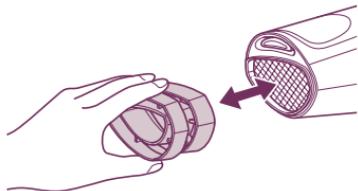

※使用時或使用後產品尚處高溫狀態，請勿觸碰。


●保濕式標準風嘴

可一邊吸進空氣，一邊吹乾頭髮。



●風罩

可擴散風量，吹出膨鬆的頭髮。

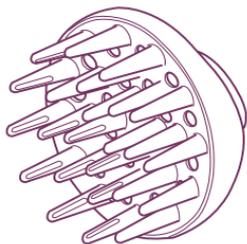

●集風嘴(扁嘴)

可集中風量到要加強吹整的部位。



如何更換白金膠原蛋白盒

① 打開白金膠原蛋白盒護蓋，


取出白金膠原蛋白盒。

新的白金膠原蛋白盒

請按照圖示的上下方向放入。


※為預防誤食，白金膠原蛋白盒

請勿放孩童伸手可及的場所。

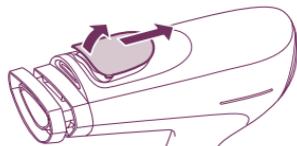

② 蓋回白金膠原蛋白盒護蓋，

從上壓下關閉。

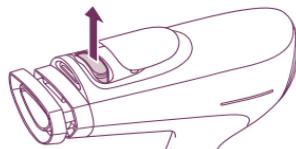

清潔方法

請將風量切換鈕推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。




⚠ 注意

- 本體絕對禁止水洗。
切勿使用酒精類、揮發油、去光水等擦拭。

入風口

灰塵、毛髮等，以吸塵器吸除，或以牙刷輕輕刷出。

- 請勤加清潔
請勤加清理入風口（每個月 1 次以上），
以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。

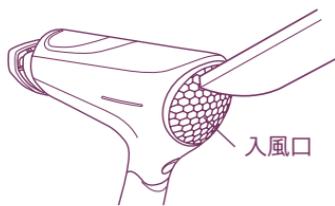

※請勿用力擦拭。

規格

產品名稱	白金奈米膠原蛋白吹風機
產品編號	TCD5000TW
電源	AC110V 60Hz
消耗電量	1500W (2-熱風)
熱風溫度	120°C (環境溫度30°C時。熱風-2時的溫度)
電源線長度	1.7m
重量	610g (僅本機)
附屬配件	保濕式標準風嘴、風罩、集風嘴(扁嘴) 白金膠原蛋白盒
安全裝置	防過熱裝置(溫控器、溫度保險絲)
尺寸	長236×寬210×高93mm (僅本機)

設備名稱：白金奈米膠原蛋白吹風機，型號(型式)：TCD5000TW

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	—	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

MEMO

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風，時而吹出冷風。	入風口附著了灰塵或頭髮。	剔除灰塵或毛髮後，若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
可從出風口看見火花。 (火花為安全裝置運作所致。)	入風口阻塞。	請清除阻塞入風口的異物。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
吹不出風來。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物，移動時發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。
感覺不到奈米離子或白金膠原蛋白的效果。	使用者如有下列請況，其使用效果將較不明顯。 ●捲髮 ●自然卷嚴重 ●髮質細軟 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久 ●原本髮質即屬潤澤型	

售後服務

1 關於保固書／保固期限為購買日起一年。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

2 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

3 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

4 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

5 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



0800-255-123

手續・FIS OK

地址：新北市三重區光復路二段 69 號

溫情檢測



● 為經年使用的吹風機進行健檢！

您的產品
是否出現以下
症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止
使用本
產品

請拔除插頭，並前往
銷售店家洽詢檢修，
以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - ⑤ 保固書未提及的情況。
 - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限台灣內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保 固 書

送修

產品編號	TCD5000TW	保固期間	自購買日起	1 年內	保固對象	主體
★顧客資料	姓名	先生／小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址（郵遞區號）)		★銷售店家		
	電話			店址、店名		
				電話		

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號