

取扱説明書

プロフェッショナル プロテクトイオンヘアードライヤー

品番 NIB300A


●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
使いかた	7
お手入れのしかた	8
故障かな?と思ったら	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙
●保証書は、販売店にて必ず記入を 受け、大切に保管してください。	

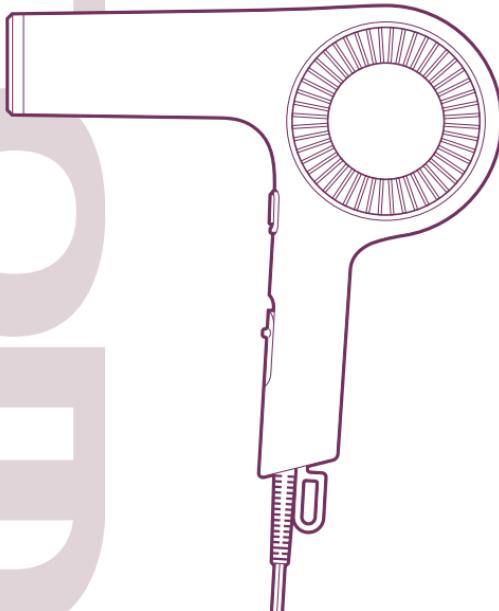

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。


図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)

記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

△警告



電源
プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 発煙・発火・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

- 火災・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

定格電流15A以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。



必ず守る

△警告



禁止

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったりしたとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 電源コードが異常に熱いとき。
- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。



本体に電源コードを巻き付けない。

- 電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

- 火災や熱による変質・変形の恐れがあります。

**補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。
子供の手の届く所で使わない。子供の手の届く場所に保管しない。**

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

△警告	
	<p>梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子供の手の届く場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。 
	<p>引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。スプレー式整髪剤と同時に使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●爆発・火災の恐れがあります。
	<p>吸入口・吹出口をふさがない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけどの恐れがあります。 
	<p>吸入口・吹出口から、ヘアピンなどの異物を入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の恐れがあります。 
	<p>使用中に吹出口をのぞき込まない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。
	<p>浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。 <p>水場禁止</p>
	<p>水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。 <p>水ぬれ禁止</p>
	<p>ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。 <p>ぬれ手禁止</p>
	<p>改造はしない。分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの恐れがあります。 <p>修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。</p> <p>分解禁止</p>

⚠ 注意


 必ず守る	<p>使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。 
 禁止	<p>人の毛髪の乾燥・整髪以外の用途 (かつら・衣類や靴等の乾燥) に使用しない。 また、乳幼児・ペットに使用しない。 ●やけど・火災・故障の恐れがあります。</p> 
	<p>フィルター・フィルターカバーを外して使用しない。 専用のフィルター以外は使用しない。 ●髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障の恐れがあります。</p>
	<p>落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。 ●感電・発火・けがの恐れがあります。</p>
	<p>業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 ●連続過負荷による故障の恐れがあります。</p>
	<p>スイッチは必要以上に早く動かさない。 また、不完全な位置で使わない。 ●故障の恐れがあります。</p>
 接触禁止	<p>使用中・使用直後のアタッチメントおよび吹出口は、高温のため さわらない。また肌に触れさせない。 ●やけどの恐れがあります。</p>

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

●プロテクトイオン

マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出する方式です。それぞれのイオンが髪にはたらき、静電気を抑制することで髪の広がりや傷みを抑えます。

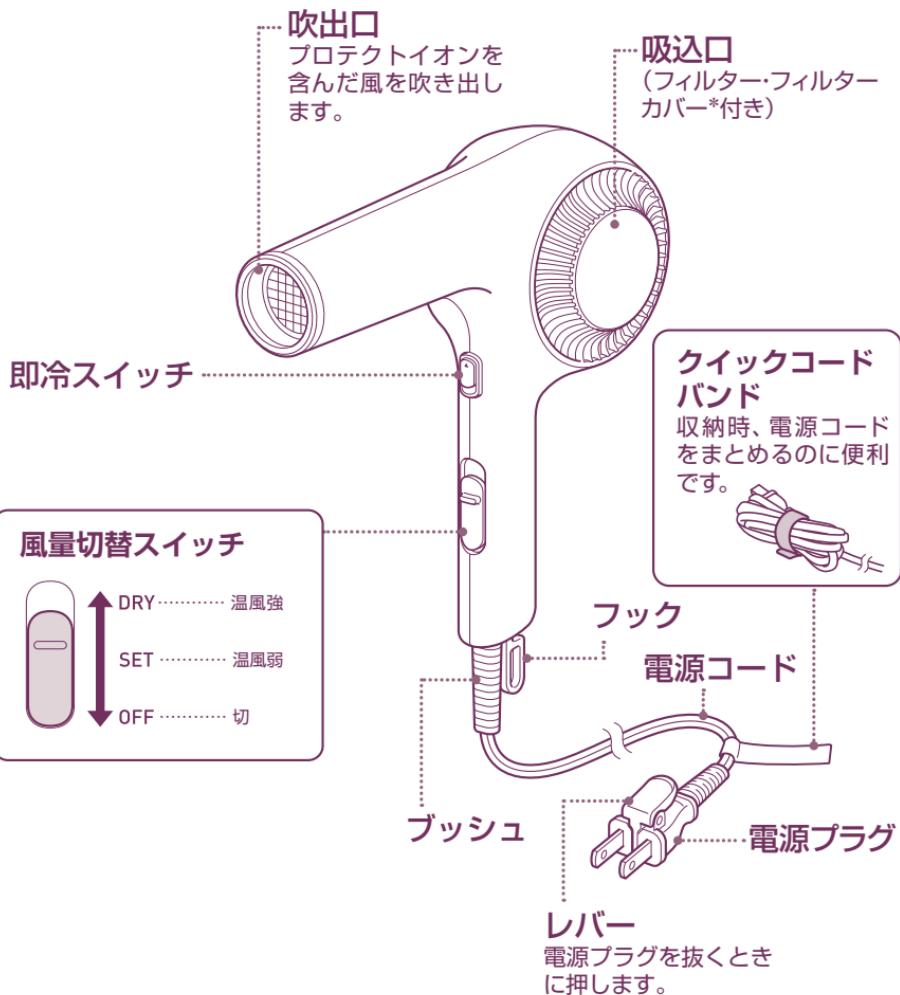

付属品

- アタッチメント（お好みで取り付けてお使いください。）

セットフード*
ヘアーセットに



※使用中・使用直後は、高温のためさわらない。

- 交換用フィルター（2枚）*

*の付いた部品・付属品（P.5・上記）は、
テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については 10 ページ参照)

仕 様	
品 名	プロフェッショナルプロテクトイオンヘアードライヤー
品 番	NIB300A
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200W (DRY - 温風)
温 風 温 度	120°C (周囲温度30°Cの場合。DRYのときの温度)
電源コード長さ	1.7m
質 量	520g (本体のみ)
付 属 品	セットフード・交換用フィルター（2枚）
安 全 装 置	温度過昇防止装置（サーモスタット・温度ヒューズ）
寸 法	高さ223×幅237×奥行き87mm (本体のみ)

使いかた

1

風量切替スイッチが「OFF」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。

風量切替スイッチが「OFF」になっていない状態でコンセントに差し込んでも、動作しません。

2

風量切替スイッチを、「DRY」「SET」のいずれかにして、髪に風をあてる。

●適した使いかた

「DRY」 …… 洗髪後のブローに適しています。

「SET」 …… やさしい風なので、髪のセットに適しています。

●即冷スイッチの使いかた

押している間冷風に変わります。押して上げると固定され、冷風状態を保てます。

温風で髪を整えたあと、冷風を髪に10~15秒あてると、セットが長持ちします。




3

使用後は、風量切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。

電源プラグのレバーを押すと、楽に抜くことができます。

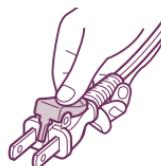

4

完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

電源コードを本体に巻き付けないでください。

⚠ 注意

- 吸入口と髪は10cm以上離して使う。髪の毛が吸い込まれる恐れがあります。
- 吹出口と髪は3cm以上離して使う。1ヶ所に温風をあてすぎない。
- 整髪剤などの付いた手でさわらない。劣化の原因となります。

お手入れのしかた

風量切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

！注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

吸入口・フィルターカバー・フィルター

吸入口から、フィルターカバーとフィルターを取り外す。

フィルターカバーの汚れを、乾いたやわらかい布でふき取る。

フィルターに付いたホコリなどを、軽くたたいて落とす。汚れが気になるときは、水で押し洗いしてよく乾燥させる。


お手入れ後は、必ずフィルター・フィルターカバーを本体に取り付ける。

●お手入れはこまめに

温風が通常より熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸入口はこまめに（月1回以上）お手入れする。

●フィルターの取り外しかた


フィルターカバーを軽く押しながら矢印の方向に回して取り外し、フィルターを外す。

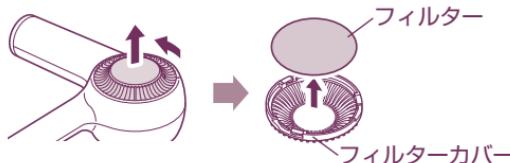

●フィルターの取り付けかた

①フィルターカバーの内側に
フィルターを重ね、形が合
うように軽く押す。

②フィルターカバーの凸部を
本体の○印の位置に合
せてはめ、矢印の方向に回
して取り付ける。

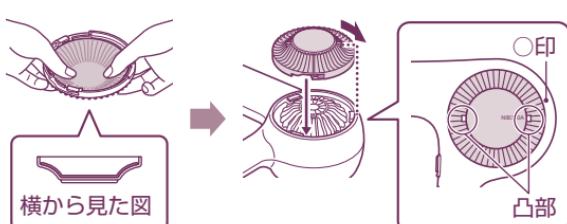

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。 吹出口から火花が見える。(火花は安全装置の動作によるものです。)	吸込口(フィルター・フィルターカバー)にホコリや髪が付着している。 吸込口をふさいでいる。	ホコリや髪を取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
風が出なかったり、使用中に止まることがある。	電源コードが断線しているか、断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
本体や温風が異常に熱い。本体内部が真っ赤になつたり煙が出る。	安全装置が正常に動作していない。	安全装置が正常に動作していない。
異常な音や振動、こげ臭いにおいがする。		
プロテクトイオノンの効果が感じられない。	髪の毛に帯電している静電気が少ないときや、使用する環境によっては、効果が現れにくいことがあります。	
ヘアードライヤー使用時に部屋の照明がちらつく。	お使いの環境により、部屋の照明がちらつく場合がありますが、問題ありません。そのままお使いください。	

故障かな？と思ったら

「お客様ご相談窓口」へのお問い合わせは、
チャットボットが便利です。
<https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



アフターサービス

① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より2年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



●修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアードライヤーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	NIB300A	保証期間	お買い上げ年月日より 2年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様	★お買い上げ年月日 住所・店名 電話	年 月 日	
★販売店					

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1