TESCOM

mofult

トリミング・グルーミングキット(ペット用)
PET-TK01WH
グルーミングキット(ペット用)
PET-TK02WH

屋内・家庭用

取扱説明書/保証書付



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書を必ずお読みください。
安全にお取り扱いいただくための注意事項、操作方法を本書に記載しています。
また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

※本書では一部を除いて、“PET-TK01WH/PET-TK02WH” を「本製品」と表記しています。

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
パッケージ内容の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
各部の名前 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
ホースを本体に挿し込む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本製品のご使用前に、必ずよく読んでください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

●図記号の意味

⚠ **警告** 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** 「傷害を負う可能性または物的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 一般的な注意事項	ぬれ手禁止	水ぬれ禁止
一般的な禁止事項	分解禁止	指示を守る

「注意していただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」への説明に、このマークを付けています。

⚠ 警告

取扱説明書に記載の用途以外に使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

分解や修理、改造をしないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

屋外で使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

次のような場所で本製品を保管したり使用したりしないでください。
本製品の損傷や故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所
- 高温、多湿、ホコリが多い場所
- 浴室など水にぬれている場所
- ペットや乳幼児が触れる場所
- 振動が多い場所
- ペットのケージ内など、安定しない場所
- 電子レンジ、オーブン、コンロ、ストーブなどの高熱発生器具の近い場所
- IH 調理器や携帯電話など電磁波や静電気を発生する機器に近い場所

本体およびホース、グルーミングブラシ、お掃除ヘッドに、水を入れたり、水をかけたりしないでください。
感電、故障の原因になります。

挿し込みプラグ、電源コード、コンセントをぬらさないでください。
火災や感電の原因になります。

コンセントや挿し込みプラグの刃、刃の取り付け面を定期的に清掃してください。
火災の原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠警告

⃠ タコ足配線しないでください。
火災や感電の原因になります。

⃠ ぬれた手で本体やホースの使用、プラグの抜き挿しをしないでください。
火災、感電、やけどなどの原因になります。

⃠ 日本国外で使用しないでください。
本製品は日本国内専用モデルです。海外での使用時は本製品の故障、けがなどの原因になります。

⃠ 交流 100V 以外で使用しないでください。
故障や火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。

❗ 電源プラグを抜くときは、かならず電源プラグを持って引き抜いてください。
電源コードを持って引っ張ると電源コードが破損し、火災、発火、感電、けがなどの原因になります。

⃠ ペットの毛以外の異物が入った状態で使用しないでください。
火災、感電、けが、故障の原因になります。

⃠ 水などの液体は吸わせないでください。
感電、故障の原因になります。

⃠ ペットの状態が以下の場合は、使用しないでください。
ペットへのけがの原因となります。
- 4 ヵ月未満の幼犬・幼猫
- 皮膚、被毛に異常がある
- 病気、けががある
- 被毛がぬれている

⃠ 本製品でぬれた毛を吸い込まないでください。
火災、感電、けが、故障などの原因になります。

⃠ 電源コードが発熱するような使いかたをしないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。
- 束ねて使用する
- 加工する、傷つける
- 引っ張る、強く曲げる、ねじるなど無理な力を加える
- 重いものをのせる
- 挟み込む、高温部に近づける

⃠ 電源コードが傷んでいたり、プラグの挿し込みが緩んでいたりする場合は使用しないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。

⃠ ガソリン・灯油・シンナーなどの引火性のものや火の気のあるものは吸わせないでください。
火災、発火、やけどなどの原因になります。

⃠ たばこの吸い殻、マッチ、熱を持った灰、または煙が出ている高温のものなどは吸い込まないでください。
火災、発火、やけどなどの原因になります。

⃠ グルーミングブラシやお掃除ヘッドの吸い込み口をふさぐようなものを入れたり、吸い込み口をふさいだまま使用しないでください。
火災、発火、やけど、故障の原因になります。

⃠ 付属のフィルター以外を使用しないでください。
故障の原因になります。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 警告

⃠ 喫煙をしながら使用はしないでください。
火災、やけどの原因になります。

⃠ 次のようなときは、異常や故障のため、すぐに使用を中止してください。
・異臭や異常な音がする
・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、電源が切れる・使用中に電源が切れる
・触れるとピリピリする
・本体にひびが入った、または割れた
・ホースが破れた
火災、感電、けがの原因となります。
異常や故障のときは、すぐに使用を中止し、電源コードを抜いてください。その後で、テスコムお客様ご相談窓口までご連絡ください。

⚠ 注意

⃠ 本製品はペット用のトリミング・グルーミング掃除機です。他の目的には使用しないでください。

⃠ 補助を必要とする人だけ、子どもだけで使用させないでください。
感電、やけど、けが、故障の原因になります。

❗ 家庭用として使用してください。
業務用に使用すると、火災などの原因になります。本製品は家庭用として設計されています。

⃠ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、漏電、やけどなどの原因になります。

❗ 本製品で子どもやペットが遊ばないようにしてください。
感電、やけど、けが、故障の原因になります。

⃠ 芳香剤や香料を含む製品をフィルターとして使用しないでください。
化学物質が火災の原因になります。

❗ ダストカップとフィルターは清潔に保ってください。
ダストカップやフィルターが汚れた状態での使用は故障の原因になります。

⃠ フィルターを取り外した状態で使用しないでください。
故障の原因になります。必ずフィルターを取り付けて使用してください。

⃠ 落下させる、踏みつける、投げつけるなど、本体に強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、発火、感電、やけどなどの原因になります。

⃠ 汚れの拭き取りに、ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、熱湯を使用しないでください。また、本体を水洗いしないでください。
破損、故障の原因になります。水がかかった場合は乾いた布でふき取り、よく乾かしてください。



本製品および梱包材を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

安全上のご注意（つづき）

●バリカン使用時の注意（PET-TK01WH）

⚠警告

バリカンを使用する場合、次の部位には使用しないでください。
ペットへのけがの原因となります。
・粘膜とその周辺（目・鼻・口・耳など）
・被毛が薄く皮膚が敏感なところ
・ふき出物・傷・コブなどがあるところ

⚠注意


バリカンの使用前は刃に破損がないかを必ず確認してください。
故障、ペットへのけがの原因になります。

バリカンの刃を押しつけたり、力を入れすぎないようにしてください。
お手入れのし過ぎは、ペットの皮膚・被毛を傷つける原因となります。

アタッチメントを使用する場合は、バリカンに正しく取り付けられていることを確認してください。
ペットの毛の切り過ぎの原因になります。


パッケージ内容の確認

ご使用の前に、本製品のパッケージ内に、次のものがすべてそろっているかをご確認ください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足や破損などにお気付きの場合は、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口まで、速やかにご連絡ください。

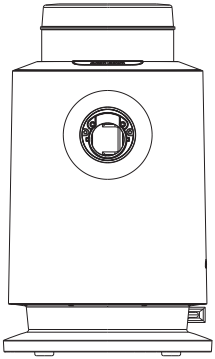

本体


グルーミングブラシ



アンダーコートブラシ



スリッカーブラシ

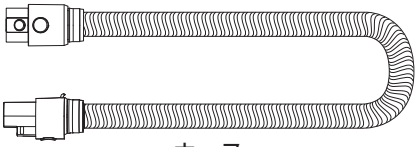

ホース


お掃除ヘッド




クリーニングヘッド




スキマノズル



ホコリ取りブラシ



取扱説明書(本書)

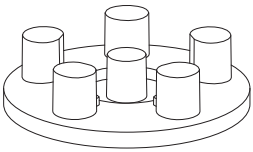


収納スタンド

トリミング・グルーミングキット(ペット用) PET-TK01WH のみ



バリカン



3mm　6mm　12mm　18mm　24mm


バリカン用 アタッチメント




バリカン用 クリアカバー

各部の名前


本体

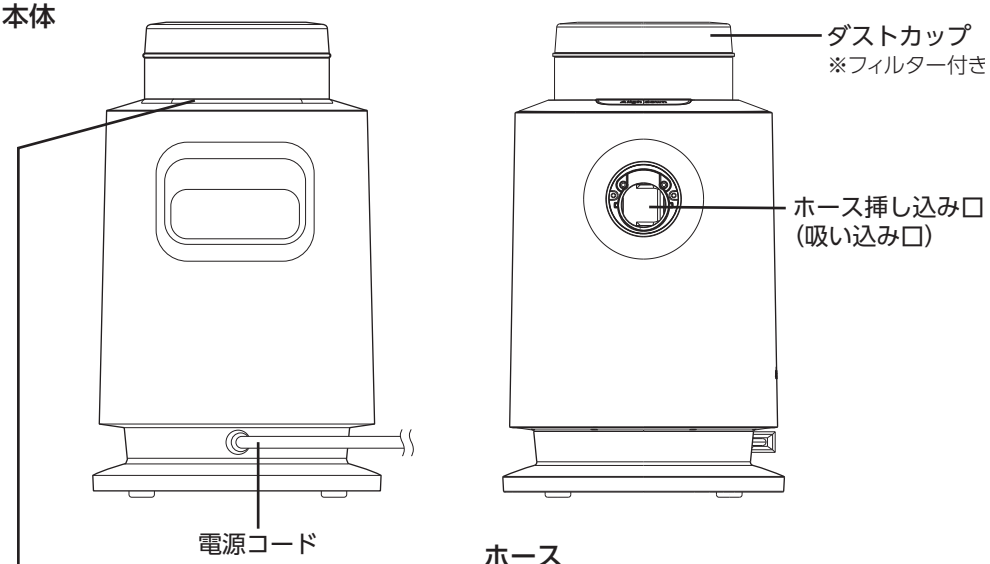

ホース

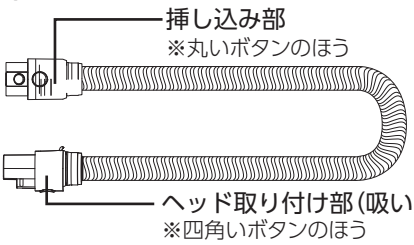

操作部

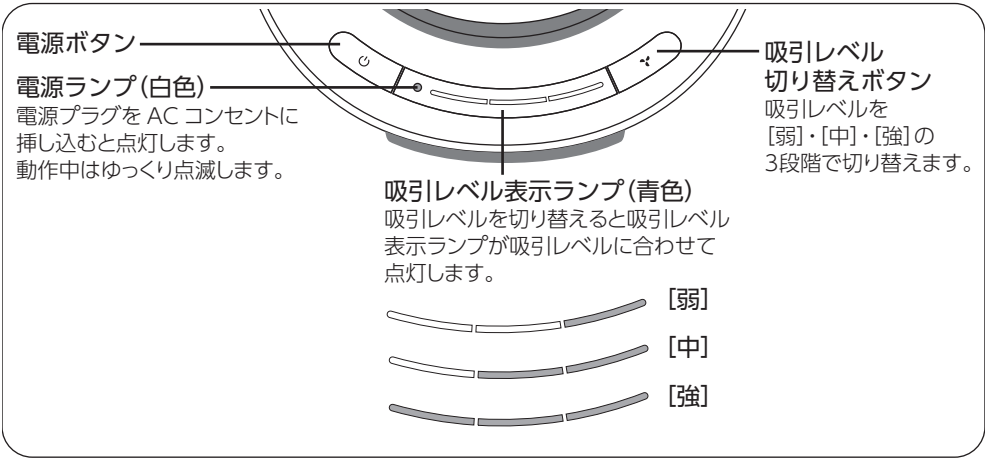


使いかた

■ホースを本体に挿し込む

・ホースの向きを確認してください。丸いボタンのほうがホース挿し込み部、四角いボタンのほうがバリカンやブラシを取り付けるヘッド取り付け部です。


1

ホースの丸いボタン側を上にして、本体のホース挿し込み口に挿し込みます。

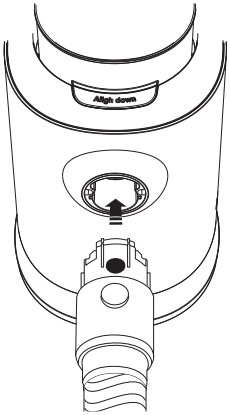

2

カチッと音がするまで、しっかり挿し込みます。

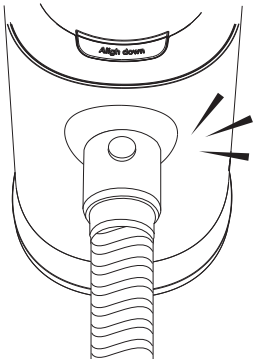


・ホースの向きを確認して、正しく本体に挿し込んでください。

■グルーミングブラシ・お掃除ヘッド・バリカン(PET-TK01WH のみ)をホースに取り付ける

1

ホースのヘッド取り付け部にグルーミングブラシ・お掃除ヘッド・バリカン(PET-TK01WH のみ) を取り付けます。

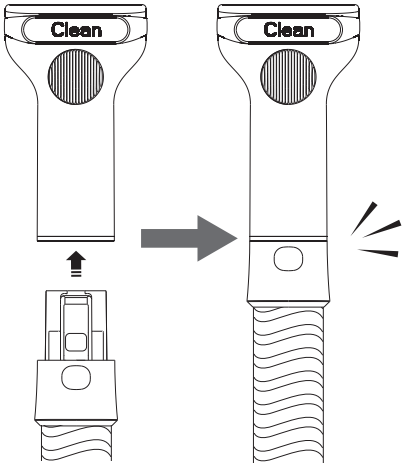

2

カチッと音がするまで、しっかり挿し込みます。


・グルーミングブラシ・お掃除ヘッド・バリカンの向きを確認して、正しくホースのヘッド取り付け部に挿し込んでください。

■電源を入れる


・使い始めは特有の臭いがしますが、人体に影響はありません。また、使用に伴い臭いはなくなっていきます。

1

電源プラグを AC コンセントに挿し込みます。

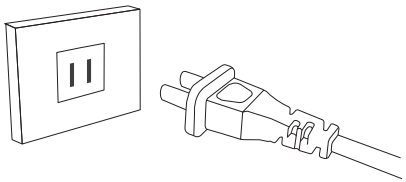


AC コンセントに挿し込むと電源ボタンが白色で点灯します。

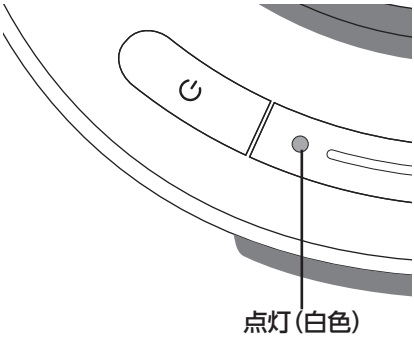

2

電源ボタンを押してオンにします。


電源ボタンを押してオンになると、吸引レベル「弱」で動作します。

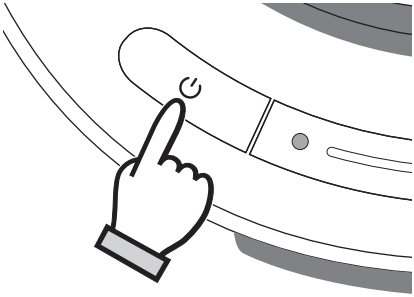


・バリカンを使用するときは、電源をオンにするとバリカン部分も同時に動きますので、バリカンを手に持ってから電源をオンにしてください。
（PET-TK01WH のみ）

3

吸引レベル切り替えボタンを押して、吸引レベルを切り替えます。

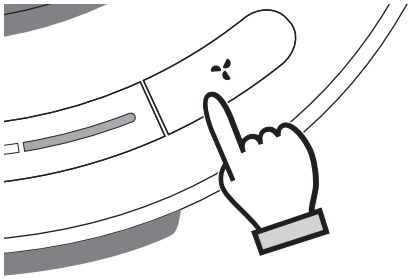

吸引レベルを切り替えると吸引レベル表示ランプが吸引レベルに合わせて青色に点灯します。

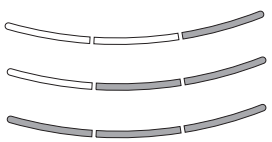


■バリカンの使いかた（PET-TK01WH のみ）

・このバリカンはペット専用です。人間には使用しないでください。

●バリカン使用の前に

- 刃こぼれなど異常がないかご確認ください。
- ご使用前に必ず刃に注油してください。注油が不十分な場合、切れ味に影響します。また、ペットの毛を引っ張り皮膚を傷つける原因となります。

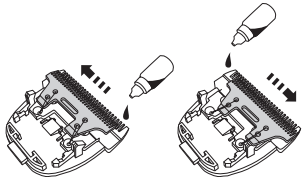

注油用のオイルは付属しておりません。別途ご購入ください。
オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル（型番：500150）または市販のミシン油を使用してください。




［バリカン定格時間：90 分］
刃が熱くなりましたら、使用を一時中止してください。

・一般的にバリカンは、長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。
・定格時間を超えないようにし、熱くなりましたらいったん停止し、冷ましてから再び使用してください。

●刃の長さの調整


手元のスライドボタンで３段階（1.2mm/1.6mm/1.9mm）に切り替え可能です。




お買い上げ時は 1.9mm になっています。

●バリカン用アタッチメント

本製品には５つのバリカン用アタッチメントが付属しています。（数字はアタッチメントを付けたときの仕上がりの長さ）

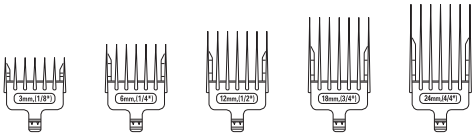

お好みのスタイルに合わせた毛の長さが調節可能です。

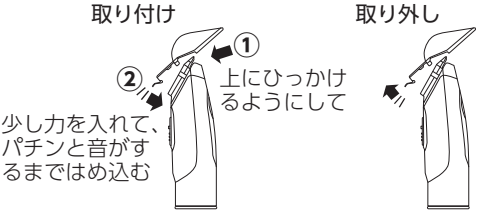


・使用しないときは紛失しないように、大切に保管してください。

●バリカン用 クリアカバー

トリミング時に吸引力を高めるとともに、吸い込み口の経路をガイドします。

イラストのように取り付けます。



取り外して使用することも可能です。



・小さな部品です。使用しないときは紛失しないように、大切に保管してください。

バリカンは軽く握り、刃を肌と水平に当ててください。直角に当てると皮膚を切る恐れがあるため、肌に沿って平行に動かしてください。
使い終わったら電源をオフにして、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

使用例

- グルーミングやトリミングは、ペットの体調や様子を見ながら、ゆっくり行ってください。
- 吸引後、バリカンの刃や、グルーミングブラシ、お掃除ヘッドの先についた毛はこまめに取り除いてください。
- ペットなどの予期せぬ行動により発生したケガや事故、破損などに対する補償はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。

■スリッカーブラシ

抜け毛の除去や、毛のもつれ・毛玉をほぐします。またブラッシングすることで血行を促し、毛並みをキレイに整えます。


ブラシ部の毛を吸い込むには、ボタンを押してください。
※1回で吸い込まない場合は、何度か押してください。



■アンダーコートブラシ


アンダーコートの抜け毛やムダ毛を除去します。換毛期の抜け毛対策として、またネコのヘアボールケアにも最適です。

ブラシ部の毛を吸い込むには、ボタンを押してください。
※1回で吸い込まない場合は、何度か押してください。

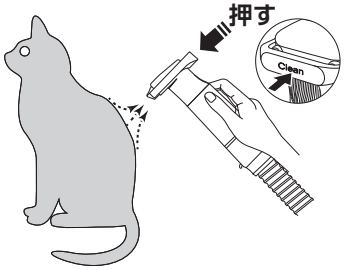


■クリーニングヘッド

ソファや絨毯についた抜け毛のお掃除や、お散歩あとの足裏についた汚れを優しく吸い取ります。

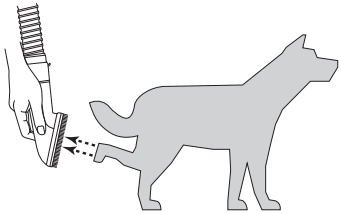


■スキマノズル

ソファの隙間に入り込んだ抜け毛や、コーナーのお掃除に使用します。

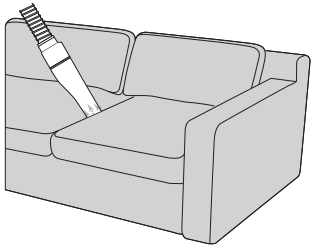


■ホコリ取りブラシ

服などについた抜け毛をやさしくなでて除去します。

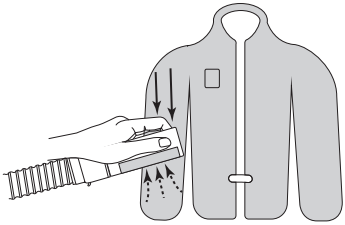

■バリカン（PET-TK01WH のみ）

ムダ毛のカットや、見た目の形を整えます。付属の付け替えアタッチメントで、お好みのスタイルに合わせた毛の長さ調節が可能です。高齢や病気などでトリミングサロンに通うのが難しい場合や熱中症対策に、ペットが安心できる環境でトリミングができます。

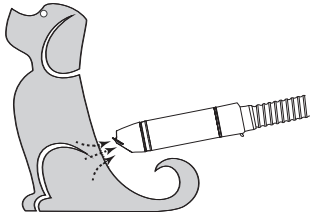

- 刃先や先端が鋭利なため、力を入れすぎると皮膚に傷が付くおそれがあります。ご使用の際は十分に注意してください。

お手入れと保管

■お手入れのしかた


・お手入れの前に、必ず電源をオフにし、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

●ごみの捨てかた

・ごみを捨てずに使用を続けると、吸込力が低下します。 必ず捨ててください。捨てずにさらに使用を続けると、故障の原因になります。
・衛生面から、使用のたびにごみを捨てることをおすすめします。

1


ダストカップを本体から上方向に取り外します。

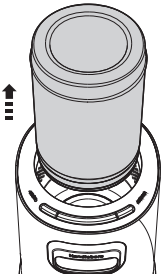

・本体底面の内蔵フィルターはお手入れ不要です。取り外さないでください。

2


底面カバーを矢印の方向に回して取り外し、ダストカップ内のごみを捨てます。

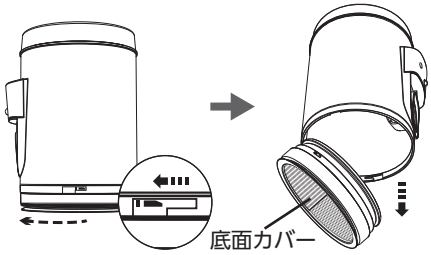

・ダストカップにごみが残っていないことをご確認ください。


3

逆の手順で、底面カバーを元に戻して固定します。

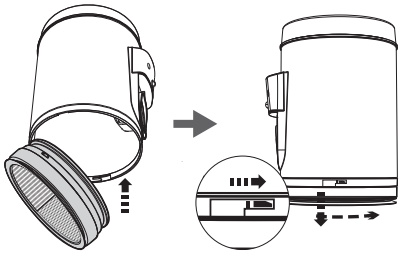

4

ダストカップを元のように本体にセットします。

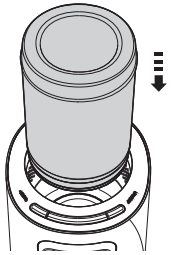


・ダストカップを本体に確実に取り付けないと、吸込力の低下や、異音、本体内部にごみが入るなど、故障の原因になります。

●フィルターのお手入れ

- フィルターは定期的に清掃してください。
- 使用頻度や状態によって、お手入れ時期が異なります。
- お手入れ後にフィルターを取り付ける際は、必ずしっかり乾燥させてください。乾燥していないフィルターを使用すると、感電や故障の原因になります。


1

ダストカップを本体から上方向に取り外します。

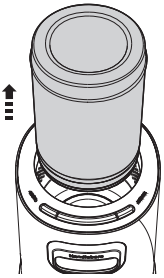

2

底面カバーが上になるようにダストカップを逆さまにします。

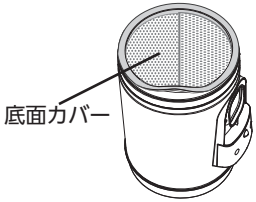


3

底面カバーを矢印の方向に回して取り外してください。(P.12 参照)




4

底面カバーから、フィルターを取り外します。

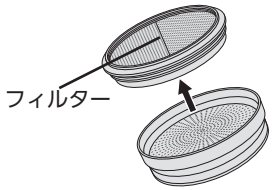


5

フィルターを水道水で洗います。

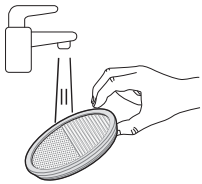


洗ったあとは、水をよく切ってください。

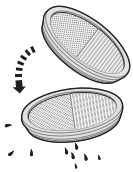


6

風通しのよい場所で、24時間以上自然乾燥させます。

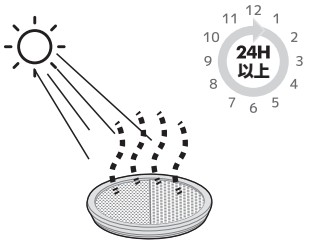

7

フィルターが乾いたら、逆の手順でフィルターを元の位置に戻します。
(P.13 参照)

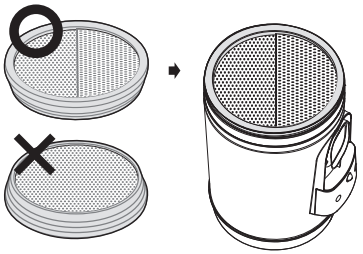

- フィルターの表裏を確認し、表が上側になるように正しくセットしてください。

お手入れと保管（つづき）

●バリカンのお手入れ（PET-TK01WH のみ）

・バリカンをお手入れするときは、必ずホースから取りはずしてから行ってください。

1

スライドボタンを一番下に戻します。

2


バリカンの刃を取り外します。



・刃物なのでけがに注意して取りはずしてください。


3

本体の電源を入れ、ホースでバリカンと刃のごみを吸い取ります。

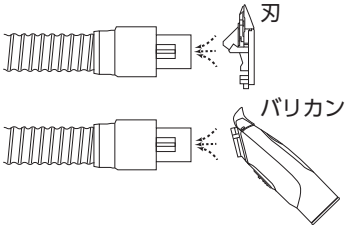

4

バリカンの刃の両端から、オイル（別売）を1滴ずつ注油します。

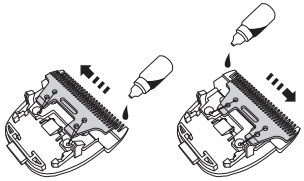

オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル（型番：500150）または市販のミシン油を使用してください。



5


注油が終わりましたら、バリカンの刃を戻します。

・刃物なのでけがに注意して取りつけてください。


お手入れと保管（つづき）

■保管のしかた

保管するときは、電源コードを本体に収納してください。
電源コードを本体に収納するときは、下図の位置に巻いてください。

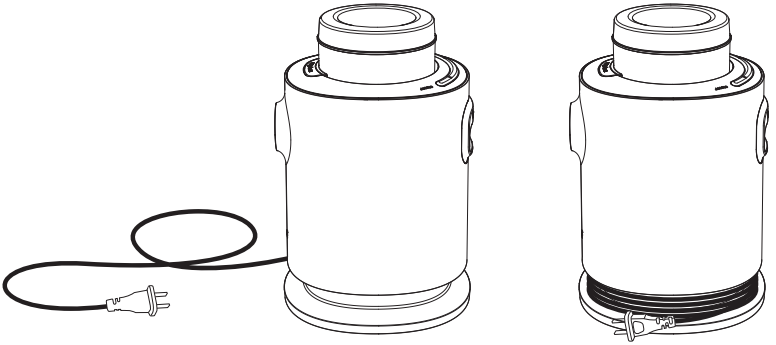

グルーミングブラシ、お掃除ヘッドの保管は付属の収納スタンドを使うと便利です。

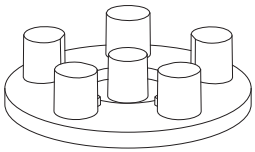

故障かなと思ったら

※以下の対処方法で本体からパーツや異物を取り外すときは、必ず AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

こんなとき	考えられる原因	対処のしかた
電源が入らない	電源コードのプラグは AC コンセントに挿し込まれていますか？	電源コードのプラグを AC コンセントに挿し込んでください。
吸引力が弱い	本体とホースの接続が緩くなっていませんか？	本体にホースを確実に挿し込んでください。
	ホースやグルーミングブラシ、お掃除ヘッドなどに、異物が詰まっていませんか?	電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから、異物を取り除いてください。
	ダストカップのごみが満杯になっていませんか？また、底面カバーのフィルターは汚れていませんか？	ダストカップを取り出し、中のごみを捨ててください。その後フィルターを取り出し、掃除してください。
	ダストカップはセットされていますか？	ダストカップが確実にセットされているか、確認してください。
使用中に異音がする	ヘッドの吸い込み口をふさいでいませんか？	ヘッドの吸い込み口をふさいでいる異物を取り除いてください。
本体が異常に熱い	ヘッドの吸い込み口をふさいでいませんか？	ヘッドの吸い込み口をふさいでいる異物を取り除いてください。 取り除いた後は 30 分ほど待ってから、使用を再開してください。
	ホースやグルーミングブラシ、お掃除ヘッドなどに、異物が詰まっていませんか?	電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから、異物を取り除いてください。 取り除いた後は 30 分ほど待ってから、使用を再開してください。
	ダストカップのごみが満杯になっていませんか？ 底面カバーのフィルターは汚れていませんか？	ダストカップを取り出し、中のごみを捨ててください。その後フィルターを取り出し、掃除してください。 掃除後は 30 分ほど待ってから、使用を再開してください。
異臭がする	臭いが強いごみを吸い込んでいませんか？	ホースやグルーミングブラシ、お掃除ヘッド、ダストカップを確認し、臭いが強いごみを取り除いてください。

故障かなと思ったら（つづき）

●バリカンをご使用の場合（PET-TK01WH）

こんなとき	考えられる原因	対処のしかた
電源ランプと吸引レベル表示ランプが同時に点灯してバリカンが動かない	バリカンに毛などが詰まっていませんか？	バリカンに詰まっている毛を取り除いてください。
バリカンの切れ味が悪い	オイルは十分に注油していますか？	バリカンの刃を取り外し、刃にオイルを注油してください。 オイルには、別売のテスコム製バリカンオイル（型番：500150）または市販のミシン油を使用してください。

※以上のことをお調べになり、直らない場合や、その他の異常・故障がある場合は、ご自分で修理せずに、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口までご連絡ください。

仕様

製品名	トリミング・グルーミングキット (ペット用)	グルーミングキット(ペット用)
型番	PET-TK01WH	PET-TK02WH
定格電圧/定格周波数	AC100V/50-60Hz	
バリカン定格出力	DC12V 5W	—
定格消費電力	350W	
集じん容量	約1L	
吸込仕事率(最大)	30W	
材質	本体/アタッチメント:ABS バリカン刃:ステンレス	本体:ABS
本体サイズ	[幅]約184×[奥行]約165×[高さ]279mm(本体のみ)	
ホース長さ	約1.3m	
コード長さ	約2.5m	
重量	約1.7kg(本体のみ)	
使用温度・湿度	温度0～40℃　湿度0～80%（結露なきこと）	
保存温度・湿度	温度0～40℃　湿度0～80%（結露なきこと）	
生産国	中国	

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

この取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 6 年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

❺ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および下記専用ページ、またはチャットボットからご購入いただけます。
URL ▶ https://tescom-shop.jp/pages/parts

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検	★長年ご使用のグルーミングキットの点検を!			
	ご使用の際このような症状はありませんか?	●電源ボタンを押しても運転しない ●電源プラグやコードを動かすと通電したりしなかったりする ●運転中時々止まる ●運転中異常な音がする ●ホースが破れている ●こげくさい臭いがする ●その他の異常、故障がある	▶ ご使用中止	このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源をオフにして、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはテスコムお客様ご相談窓口までご連絡ください。

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸い込み口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸い込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）
   ⑦保証書の提示がない場合。
   ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1

保　証　書

持込修理
※販売店にお持込みください。

型　番	PET-TK01WH PET-TK02WH	保証期間	お買い上げ年月日より **1 年間**	保証対象	本体 ※付属品・消耗品を除く

★お客様	★販売店
ご芳名　　様	★お買い上げ年月日　　年　月　日
ご住所（〒　　）	住所・店名 ※販売証明書などの場合は必ず貼り付けて保管してください。
お電話	電話

ご販売店様へ　★印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（無料交換）をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。保証期間経過後の修理について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp　TEL 0120-106-018
工場／長野県松本市和田4217−1

お客様の個人情報は、修理、交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

●保証書は大切に保管してください。
●製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

トリミング・グルーミングキット（ペット用）
PET-TK01WH
グルーミングキット（ペット用）
PET-TK02WH

取扱説明書
2024 年 11 月　第 1 版
テスコム電機株式会社

• 本書の著作権は、テスコム電機株式会社が保有しています。
• 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
• 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、テスコムお客様ご相談窓口までご連絡願います。
• 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
• 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
• 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
• その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。