


取扱説明書

プロフェッショナル プロテクトイオンヘアーアイロン

品番 NIM3000

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~4P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

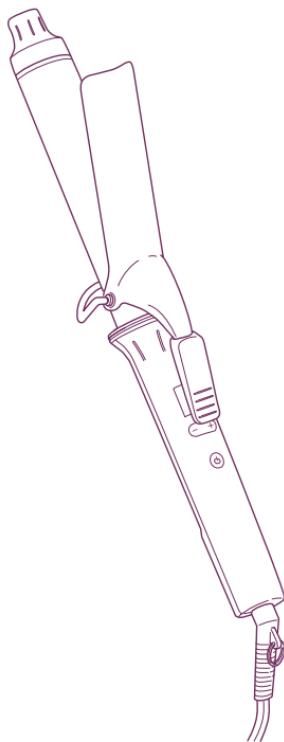

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき・仕様	5
ご使用前の準備	7
使いかた	9
お手入れのしかた	11
故障かな?と思ったら	13
アフターサービス	14

保証書 裏表紙

- 保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

△警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

（左）記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（右）記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



△警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。（日本国内専用）

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。

- 発火・感電の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

電源コードを傷つけない。


無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロン部が温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったりとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

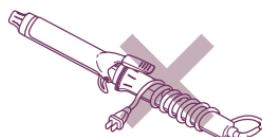

本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告	
 禁止	<p>梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。 
 水場禁止	<p>浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
 水ぬれ禁止	<p>水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ショート・感電の恐れがあります。
 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ショート・感電の恐れがあります。
 分解禁止	<p>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 火災・感電・けがの恐れがあります。

△ 注意

 必ず守る	<p>ご使用になる前に必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。
 禁止	<p>整髪以外の用途やペットには使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけど・火災・故障の恐れがあります。 <p>熱に弱いウィッグやつけ毛（エクステンション）には使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●熱による変質・変形や、アイロン部にからみ付く恐れがあります。 ウィッグの耐熱性・仕様・使いかたを必ず確認してからお使いください。 <p>パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。 <p>アイロン部を同じ箇所に 10 秒以上あて続けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。 <p>落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・発火・けがの恐れがあります。 <p>業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●連続過負荷による故障の恐れがあります。 <p>クリップを手で持って、無理に開かない。 また、無理に左右に動かさない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の恐れがあります。
 接触禁止	<p>使用中・使用直後のアイロン部・クリップおよびその周辺（→ 7 ページ）は、高温のためさわらない。</p> <p>また、肌に触れさせない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの恐れがあります。


※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき・仕様

●プロテクトイオン

マイナスイオンとプラスイオンを同時に放送出する方式です。

それぞれのイオンが髪に働き、静電気を抑制することで髪の広がりや傷みを抑えます。

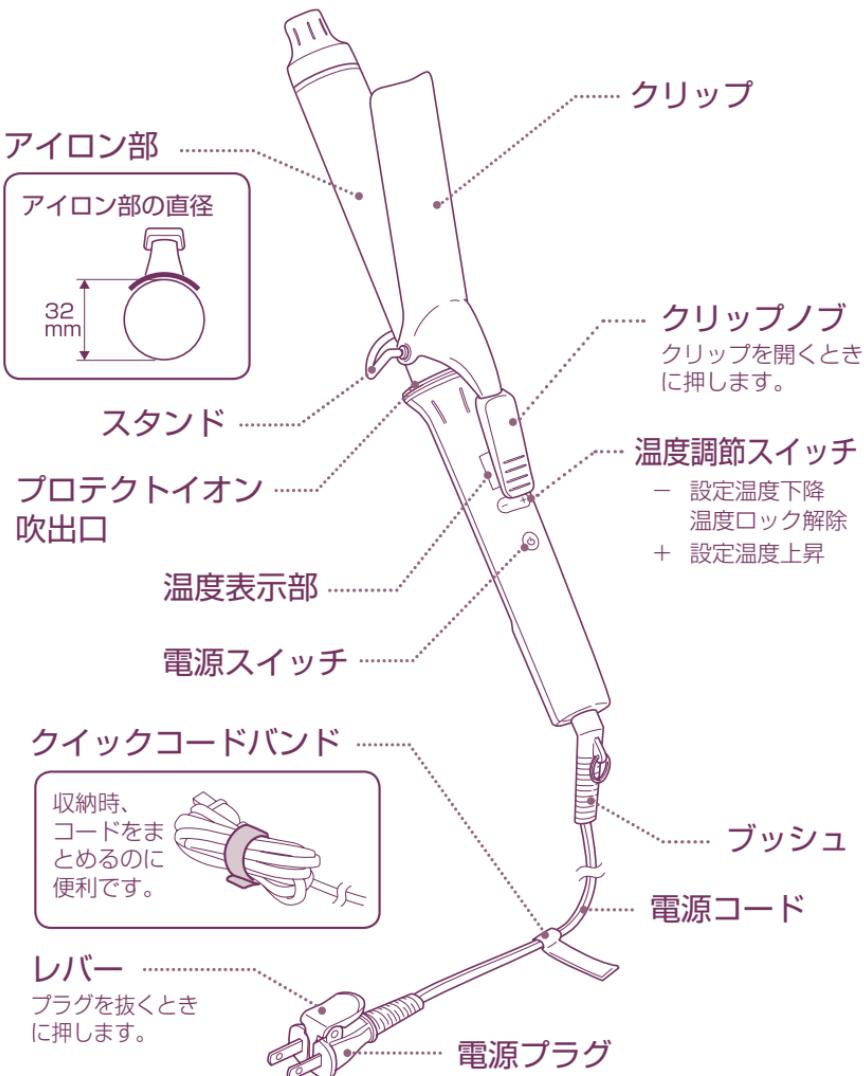

自動電源 OFF 機能について

最終操作後、約 30 分で自動的に電源が切れます。電源が切れる約 10 秒前から、温度表示の点滅と音でお知らせします。その間にースイッチを 2 度押すと、電源 ON 状態が 30 分延長されます。

仕 様

品 名	プロフェッショナルプロテクトイオンヘアーアイロン
品 番	NIM3000
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	0-350W
アイロン部温度	200°C (周囲温度 30°Cの場合)
電源コード長さ	1.8m
質 量	370g
寸 法	高さ 82 × 幅 359 × 奥行き 55 mm

ご使用前の準備



必ず守る

使いはじめる前に

やけどの防止のため、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

ヘアーバンド

タオル



1 髪の毛をよく乾かしておく。

2 カール用ローションなどで少し湿らせる。

セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。

3 ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。

4 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した範囲を絶対にさわらない。

やけどの恐れがあります。




高温になるためさわらない


ブロッキングのしかた～髪をきれいにスタイリングするために～

※ ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストは
ヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

図のように、
毛束に分けて、
クリップで留めます。
下の段から、一束ずつ
スタイリングします。



3 上下左右に
6等分する。

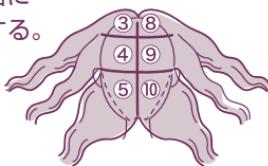

1 左右に
2等分する。



4 分けた毛束をねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで留める。



2 左右をそれぞれ
小さく分ける。



⚠ 注意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれると色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷めることができます。

使いかた

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 2 電源スイッチを長押し（約2秒）する。
「ピッ」と鳴って、温度表示部に設定温度（初めて使うときは180℃、2回目以降は前回設定した温度）が表示されます。
- 3 温度調節スイッチの+（設定温度上昇）または-（設定温度下降）を押して、温度を設定する。

60℃～200℃までの範囲で、10℃ずつ15段階から選んで設定できます。
※髪質により設定温度を調節してください。特に毛先は傷みやすいので、
ご注意ください。使い慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。

設定した温度になると、「ピッピッピッピッ」
と鳴って表示が点滅から点灯に変わります。

●自動温度ロック機能について

最終操作後約5秒経つと「ピッ」と鳴って自動的に
温度設定がロックされます。

温度ロック解除方法

一スイッチを2度押しすると、
「ピー」と鳴って解除されます。

温度表示部に
表示されます。



- 4 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先まですべらせる。

高温部に肌が触れないように注意してください。（→7ページ）

●内巻きにするとき

クリップを外側に
して髪をはさむ



●外巻きにするとき

クリップを内側に
して髪をはさむ



5

毛束を巻き、そのまま約5秒間静止する。

髪質などに合わせて、クセづけ時間を調整してください。



クリップ

※髪を巻くとき、クリップの方へは巻かない

6

クリップを開き、アイロンを髪からはなす。

クリップを閉じたまま、髪を引き抜かないでください。

クリップが開きにくいときは、アイロン部に巻いた毛束をゆるめてください。



7

使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから抜くときは、
電源プラグを持って抜いてください。

レバーを押すと、
プラグが楽に抜けます。



使いかた

8

完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

電源コードを本体に巻きつけないでください。

⚠ 注意

- 同じ所に10秒以上あて続けない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。やけどの恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。
- 通電中と使用後アイロンが冷めるまでは、必ずP.7の図のようにスタンドを使用して置く。マット・床などがこげる恐れがあります。


お手入れのしかた

電源を切って(→10ページ)電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

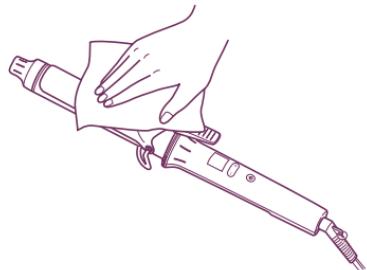

⚠ 注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

MEMO

故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱の
ため、多少のにおいが
することがありますが、
故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて
戻らなくなったり。

電源コードが
断線しかけている。

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなかったりする。

「ピッピー」と3回鳴り、表示部に「E-1」～「E-3」
と表示が出ている。

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

温度表示部に表示が出なかったり、使用中に消えたりする。

他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの
差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

プロテクトイオン吹出口
から「ジー」というよう
な音がする。

プロテクトイオンの発生
音であり、異常ではあり
ません。

そのままご使用ください。

プロテクトイオンの効果
が感じられない。

髪の毛に帯電している静電気が少ないときや、使用する
環境によっては、効果が現れにくいことがあります。

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より2年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：9時～17時 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。

廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。
- 2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	NIIM3000	保証期間	お買い上げ年月日より 2年間	保証対象	本体
お客様 ★ ご芳名			様	★お買い上げ年月日	年月日
★ ご住所(〒))	★ 販 賣 店		住所・店名	
お電話				電話	

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1