

取扱説明書


ネイルケア (ジェルオフ・ポリッシュタイプ)

品番 **TL126** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～3P)
は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。

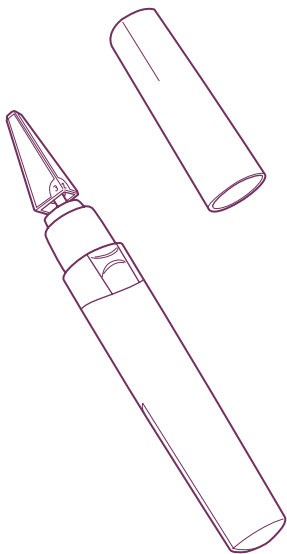

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	4
使いかた	5
お手入れのしかた	11
故障かな？ と思ったら	12
仕様	12
アフターサービス	13
無料修理規定	14
保証書	裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



禁止

子供だけで使わない。乳幼児や子供、ペットに使わない。幼児の手が届く所で使わない。幼児の手が届く場所に置かない。
●感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包材・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。
●誤飲の恐れがあります。

⚠警告



禁止

本体や電池を火中に投入しない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠注意



必ず守る

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

- けが・事故の恐れがあります。

**電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。
また、スイッチを入れないように注意する。**

- けが・故障の恐れがあります。

電池は以下の事を守り、正しく使用する。

- ⊕ ⊖ の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- 電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用期限内の電池を使用する。
- 種類の違う電池、新しい電池と古い電池と一緒に使わない。
- 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

充電式ニッケル水素電池を使うときは、充電機メーカーの取扱説明書をよく読んで使う。



禁止





アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

- けが・事故の恐れがあります。

アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。

- けが・故障の恐れがあります。


⚠注意

 禁止	<p>他の人と共用しない。</p> <ul style="list-style-type: none">●感染症の恐れがあります。
	<p>爪以外には使わない。</p> <ul style="list-style-type: none">●けが・故障の恐れがあります
	<p>爪を削りすぎたり、みがきすぎたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none">●けがの恐れがあります。
	<p>落としたり、ぶつかけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none">●火災・感電・けがの恐れがあります。
	<p>業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none">●感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。
 水場禁止	<p>浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。</p> <ul style="list-style-type: none">●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショート of の恐れがあります。
 水ぬれ禁止	<p>水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none">●ショート of の恐れがあります。
 分解禁止	<p>改造はしない。修理技術者以外の方は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none">●火災・けがの恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

アタッチメント

差込部

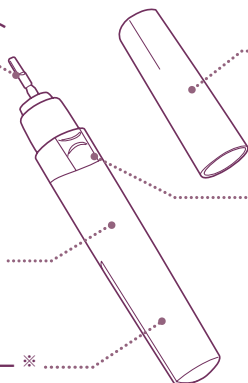

キャップ*

本体

電池カバー*

スイッチ



● マルチケア
アタッチメント*



各面の番号は、この部分の表示で確認してください。

G : ジェルオフ

1 : 形づくり


2 : みがき (粗目)

3 : みがき (中目)

● ジェル&甘皮ケア
アタッチメント*



● ツヤ出し
アタッチメント*



※マルチケアアタッチメントとツヤ出しアタッチメントの使用面は、シールになっています。(交換方法→10ページ)

※の付いた部品・付属品、各種替えシールは、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。


製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。

(ホームページからのご購入については13ページ参照)


●電池について

- 単3形アルカリ乾電池 1本で約30回使用できます。(1回3分使用の場合)
- 必ず、アルカリ乾電池か充電式ニッケル水素電池を使用してください。他の電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
※充電式ニッケル水素電池をお使いの際は、お使いになるメーカー及び電池の状態により性能に差が出る場合があります。
- 使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。


1 スイッチが「OFF」になっている事を確認する。
電池カバーの▼部分を軽く押しながら、引いて外す。

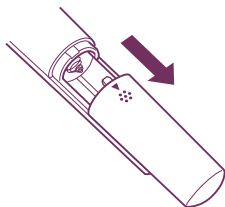

2 電池を図の向きで入れる。

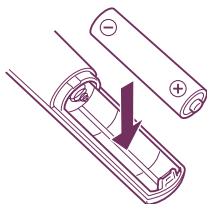

3 電池カバーを本体にはめ込む。

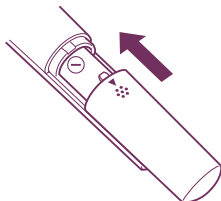

1 キャップを取り外し、スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

2 アタッチメントを取り付ける。(→ 10 ページ)

3 スイッチを入れてアタッチメントを使う。

- ジェルネイルを落とす：ジェルオフ (→ 7 ページ)
 - 爪のお手入れをする：爪を整える (→ 8 ページ)
 - きれいな爪を伸ばす：甘皮ケア (→ 9 ページ)
- ※甘皮を押すときは、スイッチ「OFF」で使用します。

4 使用後は、スイッチを「OFF」にする。



5 お手入れをし (→ 11 ページ)、キャップを取り付けて湿気の少ない所で保管する。
長期間使わないときは、電池を取り外しておく。

⚠ 注意

- アタッチメントを爪に強く押し当てない。また、同じ場所に長時間当てない。けがや爪を傷つける恐れがあります。
- 爪まわりの肌を傷つけないように注意する。
- 爪の薄い人は、みがきすぎないように注意する。
- 爪に疾患のある人・爪まわりにトラブルのある人は使わない。爪を傷つける恐れがあります。
- ジェル用リムーバーを本体に付けない。塗装がはがれる可能性があります。

使いかた

ジェルオフ

※ジェル用リムーバー・コットン・アルミホイルは、別途ご用意ください。

※ここでは一般的なジェル用リムーバーの使いかたを説明しています。


詳しくは、お使いになるジェル用リムーバーの使いかた・注意事項にしたがってください。




マルチケアアタッチメントを取り付ける。

1 スイッチを「HIGH」にして、「G」の面でジェルの表面全体を削る。

みがき面を軽く押し当て、ツヤが消えるまで削ってください。

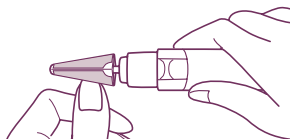

2 アルミホイルの上にジェル用リムーバーを含ませたコットンを置く。コットンの上に爪を置き、アルミホイルを指に巻く。

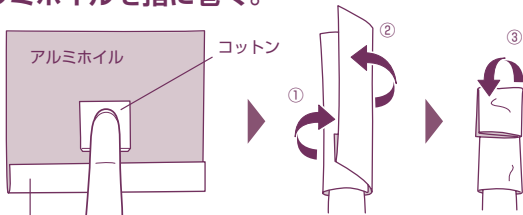

端を1cm程度折り返すと巻きやすくなります

3 15分～20分放置し、アルミホイルをはがす。

※ジェルの厚みやリムーバーによって放置時間が変わります。


アタッチメントの使いかた



ジェル & 甘皮ケアアタッチメントを取り付ける。

4

スイッチを「HIGH」にしてアタッチメントを軽く爪に押しあて、やわらかくなって浮いたジェルを取りのぞく。

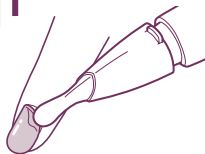

5

続けて、下の「爪を整える」の手順でお手入れをする。

爪を整える




マルチケアアタッチメントを取り付ける。

1

スイッチを「HIGH」にして、「1」の面で爪の形を整える。



面に斜めに当てます。

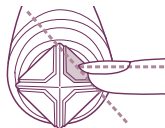

2

スイッチを「HIGH」にして、「2」「3」の面を順番に使って、爪の表面をみがく。






ツヤ出しアタッチメントを取り付ける。

3

スイッチを「HIGH」にして、爪の表面をみがいてツヤを出す。

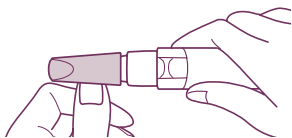

甘皮ケア

※ 2週間に1回程度、入浴後またはぬるま湯で甘皮部分を十分やわらかくしたあとのお手入れをおすすめします。

※ ネイルオイルは、別途ご用意ください。(ネイルオイルなしでも使えます)




ジェル & 甘皮ケアアタッチメントを取り付ける。

1

スイッチを「OFF」にして、甘皮部分を押し。


※ スwitchを入れて使うと、出血の恐れがあります。

※ 押しすぎると、伸びてくる爪が凸凹になります。

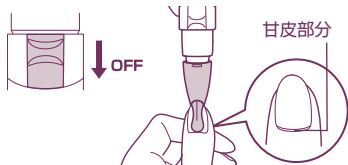

2


爪にネイルオイルを塗り、スイッチを「CARE」にして爪の表面をなでるようにこすって、ルーズスキンを除く。

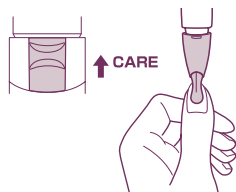

アタッチメントの着脱

●取り付けかた

図の向きで、アタッチメントをアタッチメント差込部へまっすぐ差し込んで、取り付ける。

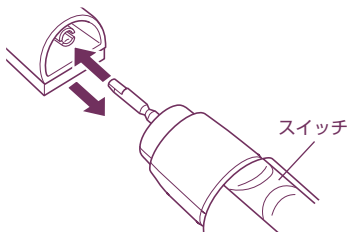

●取り外しかた


アタッチメントを、まっすぐ引き抜いて取り外す。

アタッチメントシールの交換

マルチケアアタッチメントとツヤ出しアタッチメントの使用面は、シールになっています。寿命がありますので、11ページの交換時期を目安に、下記の手順で別売のシールにはり替えてください。

1 アタッチメントのシールをはがす。


はがしにくいときは、毛抜きなど先の細いものを差し込んではがしてください。

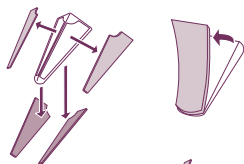

2 替えシールの裏紙をはがして、アタッチメントにはる。



マルチケアアタッチメントのシールは、アタッチメント面の番号を確認して、はり替えてください。

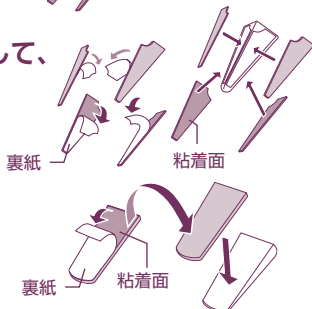

⚠ 注意

- 手やアタッチメントの油分をふきとってからシールを交換する。シールがはり付きにくくなります。

使いかた

アタッチメントシールの交換

きれいに仕上げるため、下記を目安にシールのはり替えをおすすめします。

アタッチメント		交換の目安
マルチケア アタッチメント	G面シール	約3ヶ月（1月に2回使用の場合）
	1面シール	約3ヶ月（1週間に1回使用の場合）
	2・3面シール	約3ヶ月（2週間に1回使用の場合）
ツヤ出しアタッチメントシール		約3ヶ月（2週間に1回使用の場合）

お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体

- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」
または「水で薄めた中性洗剤」に
浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
削れない。 削りにくい。 仕上がりが悪い。	アタッチメントの寿命がきた。	新しいアタッチメントシールに交換する。 最寄の販売店に、部品をご用命ください。
	電池の寿命がきた。	新しい電池、または充電した電池に交換する。 (→ 5 ページ)
スイッチを入れても動かない。	電池が入っていない。	電池を入れる。(→ 5 ページ)
	電池の方向が間違っている。	電池の ⊕ ⊖ を確認して入れ直す。(→ 5 ページ)
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→ 13 ページ)
破損している。		

仕 様

品 名	ネイルケア (ジェルオフ・ポリッシュタイプ)	品 番	TL126
電 源	DC1.5V 単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) 1 本		
質 量	44g (マルチケアアタッチメント / キャップ装着時、電池別)		
寸 法	高さ 154 × 幅 21 × 奥行き 22mm (マルチケアアタッチメント装着時) 高さ 169 × 幅 21 × 奥行き 22mm (キャップ装着時)		
アタッチメント	マルチケアアタッチメント・ジェル&甘皮ケアアタッチメント ツヤ出しアタッチメント		
付 属 品	キャップ		

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入後、販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みした後、大切に保管してください。

② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3808

●修理についてのお問い合わせ

通話も無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ

通話も無料 **0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

愛情点検



● 長年ご使用のネイルケアの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

無料修理規定については 14 ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品番	TL126	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		保証対象	本体
★ お 客 様	ご芳名		様		★お買い上げ年月日	年 月 日
	ご住所（〒		）		住所・店名	
	お電話		★ 販 売 店		電話	

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1