

ハンドケアリフレ


品番：TRH10

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

ご購入ありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

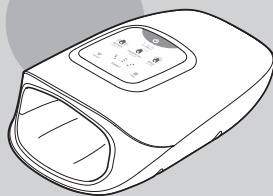

もくじ



安全上のご注意	1～4
各部のなまえとはたらき	5



使いかた	6～7
------	-----



お手入れのしかた	8
----------	---



故障かな？と思ったら	9
仕様	9



アフターサービス	10
保証書	裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



次の人は使用しない。

- 医師からマッサージを禁じられている人

禁止

例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

- 自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人

症状悪化やけが、事故の恐れがあります。



医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する。

必ず守る

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい、体内埋め込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ●心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人 ●妊娠中または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上（有熱期）の人

例：急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期や衰弱しているとき

- 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●けんしょう（腱鞘）炎の人
- 上記以外に、身体に異常を感じている人

体調不良・けが・事故の恐れがあります。



禁止

同じ手に連続使用しない。

比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどの原因になります。
特に、熱に敏感でない人は、十分に注意を払ってください。

手以外に使わない。

けが・事故の恐れがあります。



必ず止る

使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談する。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

必ず交流100V・240Vで使う。

火災・感電の恐れがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発熱による火災や感電の恐れがあります。

電源プラグのほこり等は定期的に取り除く。
（かわいた布でふき取る。）

湿気により絶縁不良を起こし、火災の原因となります。



電源プラグを抜く

使用後・お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災や感電、けがの恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに電源アダプターを持って抜く。



禁止

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。

火災の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない ●ねじらない
- 引っ張らない ●重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない ●加工しない
- 束ねたまま使わない
- 本体や電源アダプターに巻き付けない

火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい

火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。

専用の電源アダプター（TAD36）以外を使わない。
また、専用の電源アダプターを、別の製品に使わない。

火災・感電・故障の恐れがあります。

子供に使わせない。
幼児の手の届くところで使わない。
けがの恐れがあります。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

窒息・誤飲の恐れがあります。



安全上のご注意



ぬれ手禁止

電源アダプターをぬれた手で使わない。
身体がぬれた状態で使用しない。

感電の原因になります。



分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・
改造をしない。

火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は、販売店または弊社お客様ご相談
窓口にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

使用前に、内布が破れていないか確認する。

感電・けがの恐れがあります。
どんなに小さな破れでも、ただちに電源
プラグを抜き、修理を依頼してください。

使用前に操作ボタンや、タイマーが正常
に動作するか確認する。

1日の使用時間は、片手15分以内ずつと
する。(左手と右手、合計30分以内)



禁止

装飾品(指輪・ブレスレットなど)や、
つけ爪などを付けたまま使わない。
爪が長い人や、ストーンなどの付いた
ネイルアートをしている人は使わない。

けが・故障の恐れがあります。

他の治療器などと同時に使わない。

気分が悪くなったり、体調不良を起こす
恐れがあります。

食後すぐや飲酒後に使わない。

体調不良・けがの恐れがあります。

使用中に眠らない。

けが・事故の恐れがあります。

不安定な所では使わない。

動作中に移動させない。

けが・事故の恐れがあります。

本体の上に物を置かない。
本体を落としたり、強い衝撃を与えない。
破損したら使用しない。

故障・けが・事故の恐れがあります。



禁止

エアバッグに故意に力を加えて無理やり止めない。

けが・故障の原因になります。

ふとんなどの中や、暖房機器などの熱源の近く、直射日光のあたる場所で使わない。

故障・事故・変形の原因になります。

内布を引っ張らない。

刃物やとがったもので突き刺したりしない。

けが・故障・破損の原因になります。

お手入れにベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しない。

変形や変色、変質など本体の外装を痛めるだけでなく、ひび割れによるけがの恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。



水ぬれ禁止

水などをかけない。ぬらさない。
水に浸けない。

感電や故障の恐れがあります。



水場禁止

浴室など、水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない、保管しない。

感電や故障の原因になります。



必ず守る


使用中停電になったときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜く。

動かなくなったり異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げ販売店に相談する。




各部のなまえとはたらき

電源アダプターは、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については10ページ参照)

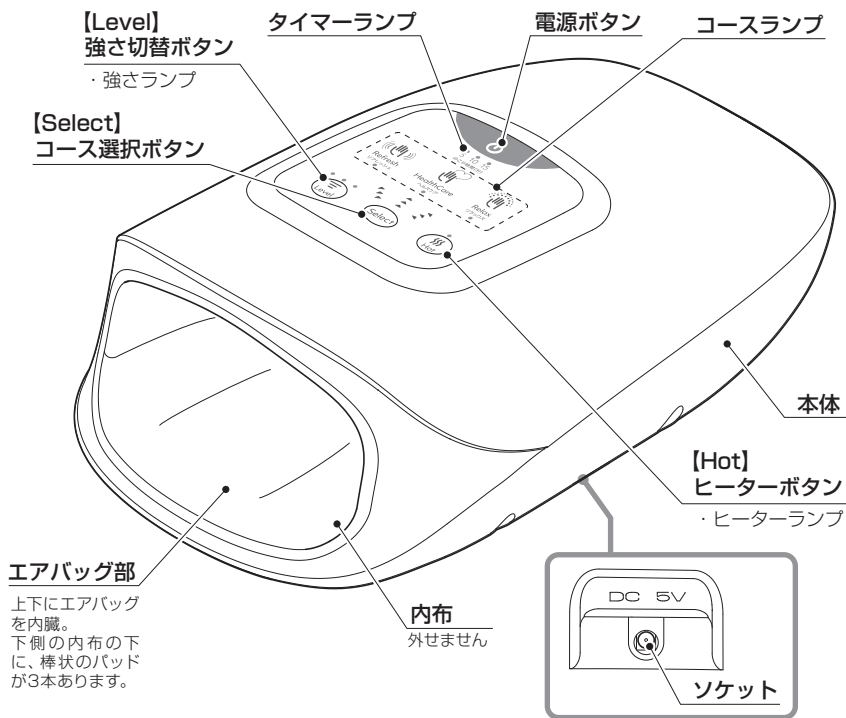

付属品

電源アダプター
(TAD36)

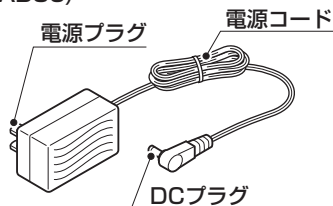

お試し用ビニール手袋
(6枚)



ハンドクリームなどを
塗って使用するときに
はめます。
(6ページ参照)

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。




使いかた

使用前の準備

- ・ 内布が破れてないことを確認してください。
- ・ 本体を安定した場所に置いてください。

使いかた

- 1 DCプラグを本体のソケットに差し込み(①)、電源プラグをコンセントに差し込む(②)。

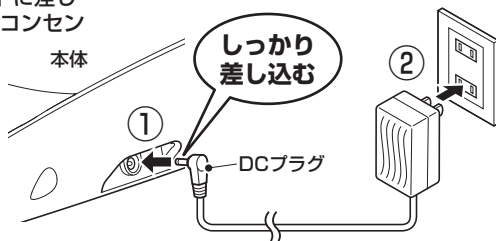


- 2 電源ボタンを押して電源を入れる。

- ・ 「ピッ」と鳴って、タイマーランプが点灯します。



- 3 エアバッグ部に片手を入れる。

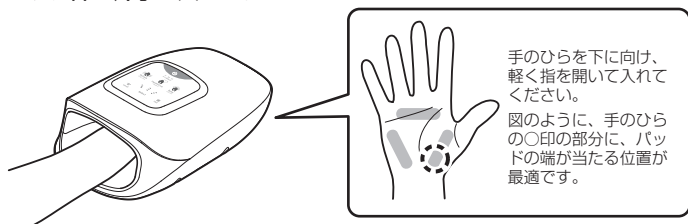


ハンドクリームなどを使うときは

- ハンドクリームなどを手に塗り、ビニール手袋をはめてからエアバッグ部に手を入れてください。
- ※付属のビニール手袋は使い捨てタイプですので、なくなりましたら、同タイプの市販のものをお求めください。
- ※使用した手袋を、繰り返し使わないでください。

4 コース選択ボタン (Select) を押すと リフレッシュコース・弱で運転が始まる ので、お好みで変更する。

- 強さ・コース・ヒーター入/切は、使用中いつでも変更できます。
(コースを変更すると、強さは弱に戻ります。)
- 運転開始から約15分でタイマーが働き、「ピッピッピー」と鳴って
停止します。(残り時間の目安を、タイマーランプで表示します。)
- 途中で止めたいときは、電源ボタンを押してください。

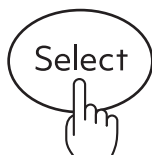

強さ変更



強さ切替ボタン (Level) を押してください。

選んだ強さにより、ボタンの上にある強さランプが点灯します。



弱：1つ点灯



中：2つ点灯



強：3つ点灯

コース変更



コース選択ボタン (Select) を押してください。

選んだコースのコースランプが点灯します。

リフレッシュ：手をすっきりリフレッシュさせるコース。

ヘルスケア：指先から手首へ向け、流れるようにケアするコース。

リラックス：手全体を、優しく包み込むようにケアするコース。

ヒーター切り替え



ヒーターボタン (Hot) を押して、ヒーター入/切を切り替えてください。

ヒーター使用中は、ボタンの上にあるヒーターランプが点灯します。

※ヒーターが熱いと感じたら、すぐに使用を中止してください。




1日の使用時間は、片手15分以内ずつとする。(左手と右手、合計30分以内)
筋肉や神経に、必要以上の刺激が与えられる恐れがあります。

5 動作が止まったら、本体から手を抜く。

6 電源プラグをコンセントから抜き、 本体から電源アダプターを取り外す。 本体

- 使用後は、陽のあたらない湿気の少ない
場所で保管してください。

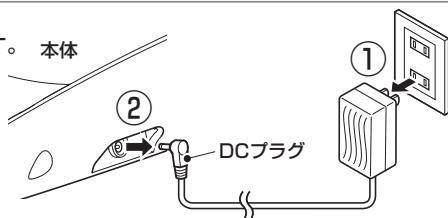



お手入れのしかた

必ず電源を切り、電源アダプターを外してからお手入れをしてください。

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

本体の汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

※電源アダプターはぬらさないでください。

ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

長期間使用しないときは

長期間使用しないときは、お手入れをし、ほこりが付かないように布などのカバーをかけて保管してください。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
電源が入らない。 動かない。	●電源プラグが抜けている。 ●電源アダプターのDCプラグが抜けている。 ●電源ボタン・コース選択ボタン (Select) を押していない。	●電源プラグを確実に差し込む。 ●電源アダプターのDCプラグを本体のソケットにしっかり差し込む。 ●電源ボタンを押してからコース選択ボタン (Select) を押す。
停止してしまった。	●運転開始から15分以上経っている。（自動停止した）	●故障ではありません。 ※使用時間は1日片手15分以内ずつにしてください。（左手と右手、合計30分以内）
使用中の音が気になる。		構造上、音が出ることがありますが、故障ではありません。 そのままお使いください。
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。 電源コードがねじれて戻らなくなった。 電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。		ただちに使用を中止し、専用の別売電源アダプターと交換する。最寄りの取扱店にご用命ください。 本体側に異常がある場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）
使用中、全てのランプが点滅して停止した。 電源を入れると全てのランプが点滅し、動かない。	●ヒーターの温度が上がっている。	●電源ボタンを押して電源を切り、電源アダプターを抜く。 30分以上休ませてから使用する。 それでも直らないときは故障の恐れがありますので、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）
内布が破れた。 その他の異常、故障がある。		ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）

仕様

品 名	ハンドケアリフレ	消 費 電 力	9W（電熱器4.5Wを含む）
品 番	TRH10	内蔵タイマー	約15分
電 源	AC100-240V 50/60Hz	電源コード長さ	1.8m（電源アダプター）
本体定格電圧	DC5V	質 量	800g
寸 法	高さ115×幅175×奥行285（mm）		
付 属 品	電源アダプター、お試用ビニール手袋（6枚）		



アフターサービス

1.保証書について——保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:9時~17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●修理についてのお問い合わせ

通話も
無料

0120-343-122

●その他のお問い合わせ

通話も
無料

0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページから購入の場合は、送料等がかかります。

URL▶<https://www.tescom-shop.jp/parts/>

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検 	●長年ご使用のハンドケアリフレの点検を！	ご使用 中止
こんな症状は ありませんか	症状 ●電源コード・アダプターが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	事故防止のため、電源アダプターを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品	番	TRH10	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お 客 様	ご芳名			★ 販 売 店	★お買い上げ年月日	
	様 ご住所（〒 ）				年 月 日	
					住所・店名	
お電話			電話			

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp
 本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1